

1) Výrobek: **AUTOMATICKÝ / MANUÁLNÍ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL**

2) Typ: **IVAR.NEOVENT M**



3) Instalace:



Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá s patřičnou elektro-technickou kvalifikací v souladu se všemi národními normami a vyhláškami platnými v zemi instalace. Během instalace a uvádění do provozu musí být dodrženy instrukce a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu. Provozovatel nesmí provádět žádné zásahy a je povinen se řídit pokyny uvedenými níže a dodržovat je tak, aby nedošlo k poškození zařízení nebo k újmě na zdraví obsluhujícího personálu při dodržení pravidel a norem bezpečnosti práce.

4) Charakteristika použití:


Řada odvzdušňovačů IVAR.NEOVENT M je navržena tak, aby zajistila kontinuální a efektivní odstraňování vzduchu z hydraulických obvodů v systémech vytápění, větrání a klimatizace. Díky inovativním konstrukčním řešením umožňuje IVAR.NEOVENT M automatické odstraňování vzduchu obsaženého ve vodě až na úroveň mikrobublin s extrémně nízkými tlakovými ztrátami. Cirkulace plně odvzdušňované otopné vody umožňuje systémům provozní režim za optimálních výkonových podmínek, čímž se předchází hlučnosti, korozi, mechanickému poškození, přispívá ke spolehlivosti otopného systému a dlouhé životnosti. IVAR.NEOVENT M je automatický / manuální odvzdušňovač s filtrem o porozitě 500 µm.

5) Bezpečnostní instrukce:


	 POZOR
Nebezpečí popálenin! Provozní teplota otopné vody může způsobit popáleniny. Vyčkejte do doby, kdy bude mít otopná voda teplotu okolního prostředí.	

6) Postup při instalaci a údržbě:

IVAR.NEOVENT M lze použít v systémech vytápění, chlazení a ohřevu teplé užitkové vody. Pro zajištění správného provozního režimu musí být odvzdušňovací ventil instalován ve svisle poloze v nejvyšším bodě systému. Ventil je plně nastavitelný v úhlu rotace 360°.

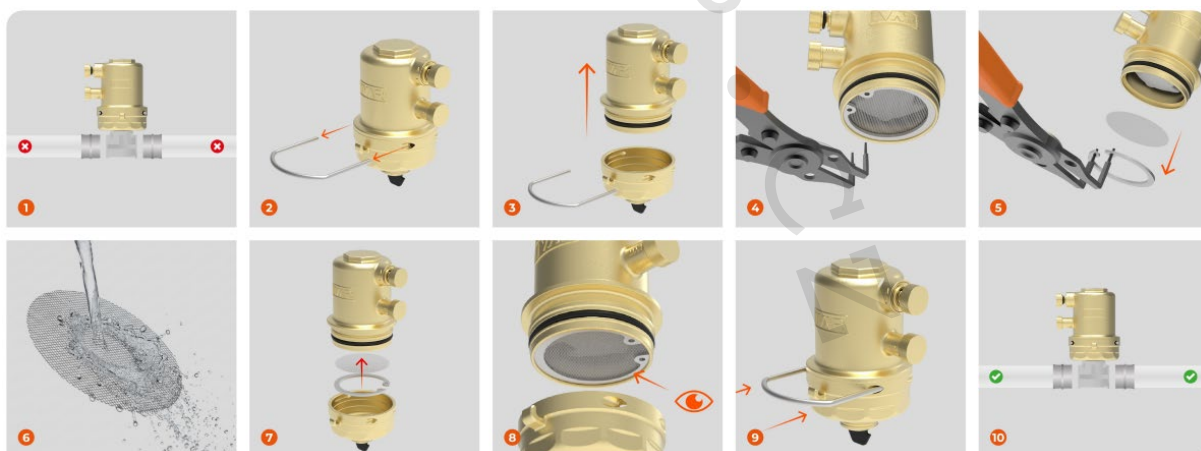

7) Provozní režim:

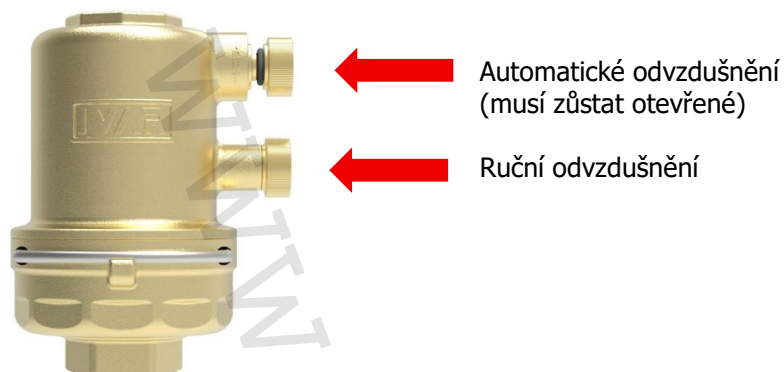

8) Doplnující informace:

Součástí IVAR.NEOVENT MM objednací kód 502308 je vložka lomící směr toku, který zajišťuje maximální odloučení vzduchových bublin z otopného systému.



9) Poznámka:

- Množství nečistot, které se separují v IVAR.NEOVENT M závisí na stavu otopného systému. První mimořádné čištění (úplná demontáž celého komponentu) proveďte jeden měsíc po první instalaci a následně alespoň jednou ročně.

POZOR

- Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené nečistotami v systému.**

10) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.