


1) Výrobek: FILTRAČNÍ VLOŽKA GEL - PRÁZDNÁ


2) Typ: GEL.EMPTY PP




3) Postup plnění filtrační vložky

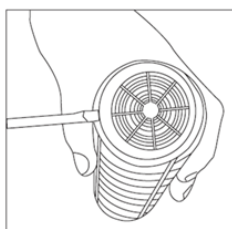


1. Otevřete spodní část vložky (kde je umístěna fixační pružina) pomocí šroubováku.

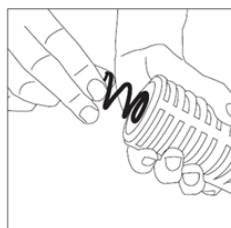


5. Vložte na zpět fixační pružinu

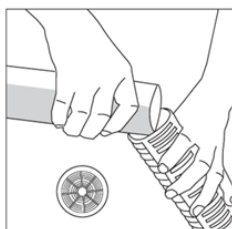


2. Naplňte vložku přibližně 450 ml aktivního uhlí nebo jiným sorbentem

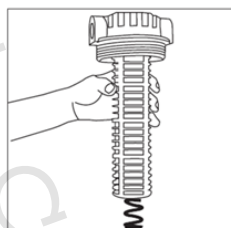

6. Nasad'te vložku do hlavy filtru

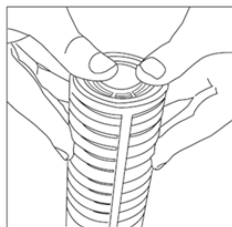


3. Uzavřete filtrační vložku

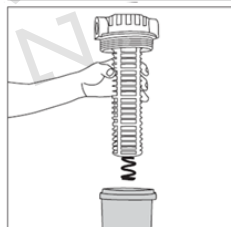

7. Nasad'te nádobku do hlavy filtru



4. Takto naplněnou vložku ponořte do nádoby se změkčenou nebo demineralizovanou vodou. Po 5-10 minutách vložku vyjměte a zbavte ji přebytečné vody

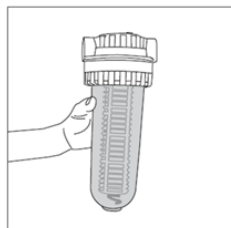

8. Pomocí převlečné matice zafixujte nádobku filtru