


1) Výrobok: **Tester na meranie koncentrácie inhibítora**

2) Typ: **GEL.LONG LIFE 100 TEST**

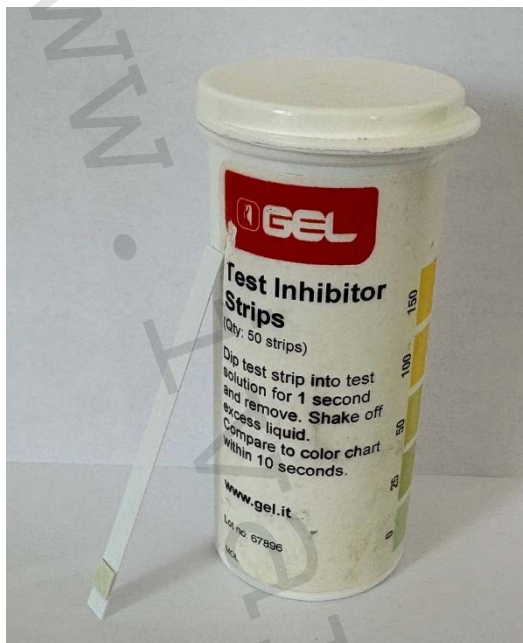


3) Charakteristika použitia:

Testovacia sada GEL.LONG LIFE 100 TEST je rýchly test na určenie správnej hladiny inhibítora GEL.LONG LIFE 100 vo vnútri systému. Balenie obsahuje 50 testovacích prúžkov.

Kód	Typ	Názov
155.011.55	GEL.LONG LIFE 100 TEST	Tester na meranie koncentrácie inhibítora

4) Inštrukcie k meraniu obsahu inhibítora:

- Ponorte testovací prúžok do skúšobného roztoku približne na 1 sekundu.
- Testovací prúžok vytiahnite a zatrasťte s ním, aby sa odstránila prebytočná kvapalina.
- Počas nasledujúcich 10 sekúnd vykonajte porovnanie farebného sfarbenia testovacieho prúžku s farebnou škálou zobrazenou na balení s testovacími prúžkami – vid' foto nižšie.
- Obsah inhibítorov môže byť zmeraný v rozsahu 0 až 375 mg/l MoO₄.

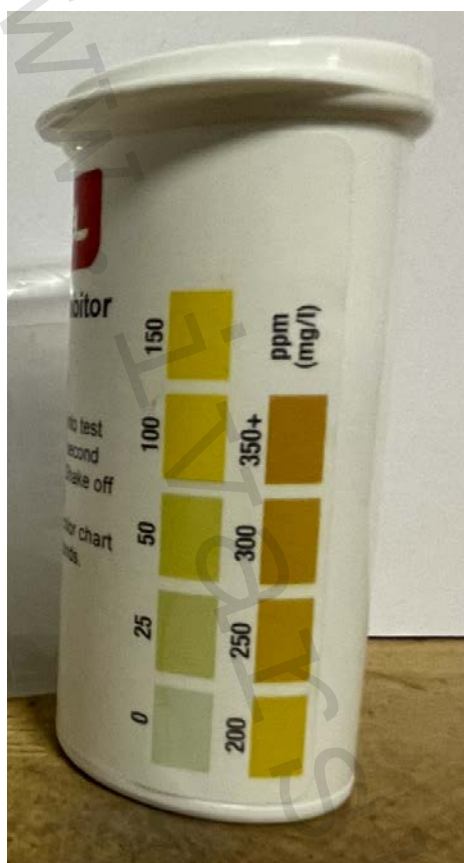

5) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať, v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia, zmeny technického alebo obchodného charakteru, pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov, si vyhradzuje právo, vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchylky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom dokumente nezabávajú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov, zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.