

Kompaktné tepelné čerpadlo zem / voda, voda / voda IVAR.HP Calibra pre rodinné domy a byty

**(Modely radu Calibra, Calibra E, Calibra
Cool, Calibra E Cool)**



Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. nezodpovedá za škody
a nie je viazaná zárukou, pokiaľ neboli tieto pokyny v
priebehu návrhu tepelného čerpadla a vykurovacej
sústavy rešpektované a dodržané.
IVAR SK spol. s r.o.

Obsah

1	Technické údaje	4
1.1	Tabuľka hodnôt	4
2	Výkonové grafy	12
2.1	Teplota na prívode 35 °C pre Calibra 7 (Duo), Calibra Cool 7	12
2.2	Teplota na prívode 55 °C pre Calibra (Duo) 7, Calibra Cool 7	13
2.3	Teplota na prívode 35 °C pre Calibra 12 (Duo)	14
2.4	Teplota na prívode 55 °C pre Calibra 12 (Duo)	15
2.5	Teplota na prívode 35 °C pre Calibra E 8 (Cool, Duo)	16
2.6	Teplota na prívode 55 °C pre Calibra E 8 (Cool, Duo)	17
2.7	Teplota na prívode 35 °C pre Calibra E 12 (Cool, Duo)	18
2.8	Teplota na prívode 55 °C pre Calibra E 12 (Cool, Duo)	19
2.9	Teplota na prívode 35 °C pre Calibra E 16 (Duo)	20
2.10	Teplota na prívode 55 °C pre Calibra E 16 (Duo)	21
3	Transport, vybavenie a umiestnenie	22
3.1	Transport tepelného čerpadla	22
3.2	Vybavenie tepelného čerpadla	22
3.3	Umiestnenie tepelného čerpadla	23
4	Tepelné čerpadlo	24
4.1	Rozmery a prípojky	24
4.2	Chladivo: Ďalšie bezpečnostné opatrenia pre tepelné čerpadlá s chladivom R452B	26
4.3	Referenčné hodnoty kvality vody a dezinfekcia teplej vody	27
5	Príklady systémov	28
5.1	Popis systému	28
5.2	Pripojenie vykurovacej sústavy a teplej vody	30
5.3	Pripojenie okruhu nemrznúcej kvapaliny	32
5.4	Systémové riešenia (celkové)	38
6	Inštalácia potrubia	44
6.1	Objem vody vo vykurovacej sústave	44
6.2	Prietok vo vykurovacej sústave	44
6.3	Hluk a vibrácie	44
6.4	Primárne potrubie – dĺžky kolektorov	45
6.5	Poistné ventily	48
6.6	Izolácia potrubia	48
7	Elektroinštalácia	48
7.1	Pripojenie hlavného napájacieho kábla	48
7.2	Calibra napájanie 400 V	49
7.3	Veľkosť ističov	50
7.4	Umiestnenie a pripojenie vonkajších snímačov	51
7.5	Min./max. prevádzková teplota	52
8	Odhadovaný prietok a tlak pre okruh nemrznúcej kvapaliny (BW)	53
8.1	Calibra 7 (Duo), Calibra E 8 (Cool, Duo), Calibra Cool 7	53
8.2	Calibra 12 (Duo), Calibra E 12 (Cool, Duo)	54
8.3	Calibra E 16 (Duo)	55
9	Odhadovaný prietok a tlak pre vykurovaciu sústavu	56
9.1	Calibra 7 (Duo), Calibra Cool 7	56
9.2	Calibra E 8 (Cool, Duo)	57
9.3	Calibra (Duo) 12	58
9.4	Calibra E (Cool, Duo) 12	59
9.5	Calibra E 16 (Duo)	60
10	Ďalšie elektrické pripojenia	61
11	Postup pri navrhovaní/dimenzovaní TČ v programe HPC 2	62
12	Dopytový formulár	63
13	Kontrolný zoznam	64
14	Upozornenie	64

1 Technické údaje

1.1 Tabuľka hodnôt

IVAR.HP CALIBRA (DUO)			CALIBRA 7 (DUO)	CALIBRA 12 (DUO)
Výkonový rozsah			1,5-7 kW	3 - 12 kW
Chladivo	Typ		R410A	R410A
	Množstvo ²	kg	0,95	1,4
	Skúšobný tlak	MPa	4,5	4,5
Kompresor	Typ		Scroll	Scroll
	Olej		POE	POE
Elektrické údaje 3-N	Napájacie napätie	V	400	400
	Menovitý (max. pracovný) príkon, kompresor	kW	2,63	4,34
	Menovitý príkon, obehové čerpadlá	kW	0,12	0,28
	Výkon pomocného ohrevu, 3 stupne	kW	0/2/4/6	0/3/6/9
	Istič (tepelné čerpadlo + pomocný ohrev) ³	A	13/13/13/16	10/13/20/25
Prevádzkové parametre	SCOP Podlahové vykurovanie (35 °C) ⁵		5,77	5,8
	SCOP Radiátory (55 °C) ⁵		4,12	4,29
	COP ¹		4,65	4,75
Energetická trieda - systém ⁸	Podlahové vykúr. (35 °C), Radiátory (55 °C)		A+++	A+++
Energetická trieda - produkt ⁹	Podlahové vykúr. (35 °C), Radiátory (55 °C)		A+++	A+++
	Normál, Comfort / Economy		A	A
Max./Min. teplota	Chladiaca sústava	°C	20/-10	20/-10
	Vykurovacia sústava	°C	65/20	65/20
Tlak vykúr. sústavy	Max hodnota poistného ventilu / odporúčaný prevádzkový tlak	Bar(g)	3/0,8-1,5	
Nemrznúca kvapalina ⁶			Roztok voda + etanol -17 °C ± 2 °C	
Max/Min tlaky chladiaceho okruhu	Nízky tlak	MPa(g)	0,23	0,23
	Pracovný tlak	MPa(g)	4,15	4,15
	Vysoký tlak	MPa(g)	4,5	4,5
Hladina akustického výkonu ¹⁰	Calibra	dB(A)	28-42 ⁷	29-46 ⁷
	Calibra Duo	dB(A)	29-43 ⁷	30-48 ⁷
Výkonnosť prípravy teplej vody ¹¹	Objem teplej vody 40 °C	l	260	260
	COP prípravy teplej vody	l	2,7	2,7
Objem teplej vody	Calibra	l	184	184
	Calibra Duo	l	Voliteľné	Voliteľné
Hmotnosť	Calibra, prázdne	kg	150	162
	Calibra, naplnené	kg	340	352
	Calibra Duo	kg	115	127
Rozmery (Š x H x V)	Calibra	mm	598x703x1863 ±10	598x703x1863 ±10
	Calibra Duo	mm	598x703x1450 ±10	598x703x1450 ±10

Merania boli vykonané na obmedzenom počte tepelných čerpadiel, čo môže spôsobiť odchýlky vo výsledkoch. Odchýlky môžu byť tiež spôsobené použitím rôznych metód merania. Skutočné prevádzkové hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od návrhu vykurovacej sústavy, klimatických podmienok, spôsobu inštalácie, regulácie a prevádzkového režimu tepelného čerpadla.

Legenda k tabuľke

- 1) Pri B0/W35, podľa EN14511
- 2) Chladiaci okruh je hermeticky uzavretý a je predmetom nariadenia o F plynach. GWP pre R410A podľa EC 517/2014 je 2088, CO₂ ekvivalent zodpovedajúci CALIBRA 7: 1,984 t, CALIBRA 12: 2,923 t. Tepelné čerpadlo využíva fluórované chladivo podľa platnej legislatívy EÚ. Uvedené hodnoty GWP a CO₂ ekvivalentu sa vzťahujú výhradne k náplni chladiva v zariadení a nepredstavujú hodnotenie celkového environmentálneho dopadu výrobku ani jeho prevádzky.
- 3) Maximálna odporúčaná veľkosť ističa závisí od nastavenia pomocného ohrevu. Maximálny krok pomocného ohrevu môže byť konfigurovaný odlišne s a bez kompresora. Záleží na spôsobe pripojenia riadiaceho systému, obehových čerpadiel, frekvenčného meniča a pomocného ohrevu na konkrétne fázy. Ďalšie informácie viď technický list.
- 5) SCOP podľa EN14825, Chladná klíma (Helsinki), P-design CALIBRA 7: 6,39 kW (B0W55); 7,11 kW (B0W35). P-design CALIBRA 12: 10,60 kW (B0W55); 11,69 kW (B0W35).
- 6) Pred použitím nemrznúcej kvapaliny vždy skontrolujte miestne pravidlá a obmedzenia.
- 7) Podľa EN12102:2017 a EN 3741:2010 (max. B0W55, min. B0W35).
- 8) Keď je tepelné čerpadlo časťou integrovaného systému. Podľa Nariadenia Komisie č. 811/2013.
- 9) Keď je tepelné čerpadlo samostatný zdroj energie a vstavaný pomocný ohrev nie je zahrnutý. Podľa Nariadenia Komisie č. 811/2013.
- 10) Hladina akustického výkonu podľa Energetického štítku, EN 12102 a EN 3741 (min. / max. B0W35).
- 11) Výkonnosť prípravy teplej vody podľa EN16147: 2017. V40 podľa cyklu XL, COP s riadiacim systémom nastaveným na režim Ekonomy a so vstavaným zásobníkovým ohrievačom teplej vody.

Hodnoty SCOP a COP sú vypočítané podľa uvedených noriem pre definované klimatické oblasti a referenčné prevádzkové podmienky.

Tieto hodnoty nepredstavujú záruku dosiahnutia rovnakej účinnosti v konkrétnej inštalácii.

IVAR.HP CALIBRA COOL			CALIBRA COOL 7 BW	CALIBRA COOL 7 BW-i*
Výkonový rozsah			1,5-7 kW	1,5-7 kW
Chladivo	Typ		R410A	R410A
	Množstvo ²	kg	0,95	0,95
Kompresor	Typ		Scroll	Scroll
Elektrické údaje 3-N, ~50Hz	Napájanie	V	400	400
	Menovitý (max. pracovný) príkon, kompresor	kW	2,63	2,63
	Menovitý príkon, obehové čerpadlá	kW	0,12	0,12
	Výkon pomocného ohrevu, 3 stupne	kW	(0)/2/4/6	(0)/2/4/6
	Istič (tepelné čerpadlo + pomocný ohrev) ³	A	(13)/13/13/16 ^{3A}	(13)/13/13/16 ^{3A}
Prevádzkové parametre	SCOP Podlahové vykúr. (35 °C) ⁴		5,77	5,77
	SCOP Radiátory (55 °C) ⁴ chladná klíma		4,12	4,12
	COP ¹		4,65	4,65
Energetická trieda - systém ⁷	Podlahové vykurovanie (35 °C)		A+++	A+++
	Radiátory (55 °C)		A+++	A+++
Energetická trieda - produkt ⁸	Podlahové vykurovanie (35 °C)		A+++	A+++
	Radiátory (55 °C)		A+++	A+++
	Teplá voda		A	A
Max./Min. teplota	Chladiaca sústava	°C	20/-10	20/-10
	Vykurovacia sústava	°C	65/20	65/20
Tlak vykurovacej sústavy	Max hodnota poistného ventilu / odporúčaný prevádzkový tlak	Bar(g)	3/0,8-1,5	
Nemrznúca kvapalina ⁵			Roztok voda + etanol -17 °C ± 2 °C	
Max./Min. tlaky chladiaceho okruhu	Nízky tlak	bar (g)	2,3	2,3
	Pracovný tlak	bar (g)	41,5	41,5
	Vysoký tlak	bar (g)	45	45
Hladina akustického výkonu		dB(A)	29-42 ^{6A} (33) ^{6B}	29-42 ^{6A} (33) ^{6B}
Výkonnosť prípravy teplej vody ⁹	Objem teplej vody 40 °C	l	260	260
	COP prípravy teplej vody	l	2,7	2,7
Objem teplej vody		l	184	184
Hmotnosť	Prázdne	kg	157	157
	Naplnené	kg	347	347
Rozmery (Š x H x V)		mm	598x703x1863 ±10	598x703x1863 ±10

Merania boli vykonané na obmedzenom počte tepelných čerpadiel, čo môže spôsobiť odchýlky vo výsledkoch. Odchýlky môžu byť tiež spôsobené použitím rôznych metód merania. Skutočné prevádzkové hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od návrhu vykurovacej sústavy, klimatických podmienok, spôsobu inštalácie, regulácie a prevádzkového režimu tepelného čerpadla.

Legenda k tabuľke

- 1) Pri B0W35 podľa EN 14511.
 - 2) Chladiaci okruh je hermeticky uzavretý a je predmetom nariadenia o F-plynoch. GWP pre R410A podľa EC 517/2014 je 2088, dávajúci CO₂ ekvivalent odovzdávajúci: Calibra Cool 7: 1,984 t. Tepelné čerpadlo využíva fluórované chladivo podľa platnej legislatívy EÚ. Uvedené hodnoty GWP a CO₂ ekvivalentu sa vzťahujú výhradne k náplni chladiva v zariadení a nepredstavujú hodnotenie celkového environmentálneho dopadu výrobku ani jeho prevádzky.
 - 3) Maximálna odporúčaná veľkosť ističa závisí od nastavenia pomocného ohrevu. Maximálny krok pomocného ohrevu môže byť v riadiacom systéme konfigurovaný odlišne s kompresorom a bez kompresora.
 - 3A) Riadiaci systém a obehové čerpadlá sú napájané pomocou L1, pomocný ohrev je napojený na L1 a L2 a frekvenčný menič kompresora je napojený na L3.
 - 4) SCOP podľa EN14825, chladné klimatické podmienky (Helsinki), P-design Calibra Cool 7: 6 kW (B0/W55), 7 kW (B0/W35).
 - 5) Vždy skontrolujte miestne predpisy a obmedzenia pred použitím nemrznúcej kvapaliny.
 - 6A) Podľa EN12102:2017 a EN 3741:2010 (B0W35).
 - 6B) Hladina akustického výkonu podľa energetického štítku, EN 12102:2017 a EN 3741:2010 (B0W55).
 - 7) Ak je TČ súčasťou integrovaného systému. Podľa EÚ predpisu E-design 811/2013.
 - 8) Ak je TČ jediným zdrojom tepla a riadiaci systém nie je zahrnutý. Podľa EÚ predpisu E-design 811/2013.
 - 9) Výkonnosť prípravy teplej vody podľa EN16147:2017, V40 podľa cyklu XL, COP s riadiacim systémom nastaveným na mód Ekonomy a vstavaný zásobníkový ohrievač teplej vody.
- * Verzia s tepelne izolovaným vedením pasívneho chladenia.

Hodnoty SCOP a COP sú vypočítané podľa uvedených noriem pre definované klimatické oblasti a referenčné prevádzkové podmienky.

Tieto hodnoty nepredstavujú záruku dosiahnutia rovnakej účinnosti v konkrétnej inštalácii.

IVAR.HP CALIBRA E (DUO)			CALIBRA E 8 (DUO)	CALIBRA E 12 (DUO)	CALIBRA E 16 (DUO)
Výkonový rozsah			2-8 kW	3-12 kW	4-16 kW
Chladivo	Typ		R452B	R452B	R452B
	Množstvo ²	kg	0,9	1,3	1,85
	GWP (CO ₂ ekvivalent)	tCO ₂	0,628	0,907	1,291
Kompresor	Typ/olej		Invertorom riadený, Scroll/POE	Invertorom riadený, Scroll/POE	Invertorom riadený, Scroll/POE
Elektrické údaje 400V 3-N, ~50Hz	Napájanie	V	400	400	400
	Menovitý (max. pracovný) príkon, kompresor	kW	2,8	4,1	6
	Menovitý príkon, obehové čerpadlá	kW	0,1	0,2	0,3
	Výkon pomocného ohrevu, 3 stupne	kW	(0)/2/4/6	(0)/3/6/9	(0)/3/6/9
	Istič (tepelné čerpadlo + pomocný ohrev) ³	A	(13)/13/13/16 ^{3A}	(10)/13/20/25 ^{3B}	(13)/16/25/25 ^{3B}
Prevádzkové parametre	SCOP, Podlahové vykurovanie (35 °C) ⁵		5,87	5,85	5,96
	SCOP, Radiátory (55 °C) ⁵		4,1	4,39	4,54
	COP ¹		4,6	4,78	4,87
Energetická trieda - systém ⁸	Podlahové vykurovanie (35 °C)		A+++	A+++	A+++
	Radiátory (55 °C)		A+++	A+++	A+++
Energetická trieda - produkt ⁹	Podlahové vykurovanie (35 °C)		A+++	A+++	A+++
	Radiátory (55 °C)		A+++	A+++	A+++
	Teplá voda (Ekonomy) ¹⁰		A+	A	A
	Teplá voda (Normal/Komfort) ¹¹		A	A	A
Max./Min. teplota	Chladiaca sústava	°C	20/-10	20/-10	20/-10
	Vykurovací sústava	°C	65/20	65/20	65/20
Tlak vykurovacej sústavy	Max hodnota poistného ventilu / odporúčaný prevádzkový tlak	Bar(g)	3/0,8-1,5		
Nemrznúca kvapalina ⁶			Roztok voda + etanol -17 °C ± 2 °C		
Max./Min. tlaky chladiaceho okruhu	Nízky tlak	bar (g)	2,3	2,3	2,3
	Pracovný tlak	bar (g)	41,5	41,5	41,5
	Vysoký tlak	bar (g)	45	45	45
Hladina akustického výkonu	Calibra E	dB(A)	30-42 ^{7A} (32) ^{7B}	29-44 ^{7A} (34) ^{7B}	32-46 ^{7A} (36) ^{7B}
	Calibra E Duo	dB(A)	30-42 ^{7A} (33) ^{7B}	30-46 ^{7A} (36) ^{7B}	33-48 ^{7A} (38) ^{7B}
Výkonnosť prípravy teplej vody	Objem teplej vody 40 °C ¹²	l	260	260	260
	COP prípravy teplej vody ¹⁰	l	3,14	2,8	2,91
Objem zásobníku teplej vody	Calibra E	l	184	184	184
	Calibra E Duo	l	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Hmotnosť	Calibra E prázdne	kg	150	162	176
	Calibra E naplnené	kg	340	352	366
	Calibra E Duo	kg	115	127	141
Rozmery (Š x H x V)	Calibra E	mm	598x703x1863 ±10	598x703x1863 ±10	598x703x1863 ±10
	Calibra E Duo	mm	598x703x1450 ±10	598x703x1450 ±10	598x703x1450 ±10

Merania boli vykonané na obmedzenom počte tepelných čerpadiel, čo môže spôsobiť odchýlky vo výsledkoch. Odchýlky môžu byť tiež spôsobené použitím rôznych metód merania. Skutočné prevádzkové hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od návrhu vykurovacej sústavy, klimatických podmienok, spôsobu inštalácie, regulácie a prevádzkového režimu tepelného čerpadla.

Legenda k tabuľke

- 1) Pri B0W35 podľa EN 14511.
- 2) Chladiaci okruh je hermeticky uzavretý a je predmetom nariadenia o F-plynoch. GWP pre R452B podľa EC 517/2014 je 698. Tepelné čerpadlo využíva fluórované chladivo podľa platnej legislatívy EÚ. Uvedené hodnoty GWP a CO₂ ekvivalentu sa vzťahujú výhradne k náplni chladiva v zariadení a nepredstavujú hodnotenie celkového environmentálneho dopadu výrobku ani jeho prevádzky.
- 3) Maximálna odporúčaná veľkosť ističa závisí od nastavenia pomocného ohrevu. Maximálny krok pomocného ohrevu môže byť v riadiacom systéme konfigurovaný odlišne s a bez kompresora.
- 3A) Riadiaci systém a obehové čerpadlá sú napájané pomocou L1, pomocný ohrev je napojený na L1 a L2 a frekvenčný menič kompresora je napojený na L3. Spĺňa IEC 61000-3-12 bez akcie.
- 3B) Odporúčaná veľkosť ističa závisí od nastavenia pomocného ohrevu. Riadiaci systém a obehové čerpadlá sú napojené na L1. Pomocný ohrev a frekvenčný menič kompresora sú napojené na L1, L2 a L3. Spĺňa IEC61000-3-12 pri Ssc spojovacom bode <1,3MVA bez akcie.
- 5) SCOP podľa EN 14 825, Chladná klíma (Helsinki), P-dizajn: (všetky klimatické zóny) Calibra E 8: 6 kW (B0W55), 7 kW (B0W35). P-design Calibra E 12: 11 kW (B0W55), 12 kW (B0W35). P-design Calibra E 16: 15 kW (B0W55), 16 kW (B0W35).
- 6) Vždy skontrolujte miestne predpisy a obmedzenia pred použitím nemrznúcej kvapaliny.
- 7A) Podľa EN12102:2017 a EN 3741:2010 (max. B0W35, min. B0W35).
- 7B) Hladina akustického výkonu podľa energetického štítku, EN 12102:2017 a EN 3741:2010 (B0W55).
- 8) Ak je TČ súčasťou integrovaného systému. Podľa EÚ predpisu Eco-design 811/2013.
- 9) Ak je TČ jediným zdrojom tepla a riadiaci systém nie je zahrnutý. Podľa EÚ predpisu Eco-design 811/2013.
- 10) Výkonnosť prípravy teplej vody podľa EN16147 COP podľa cyklu XL, s riadiacim systémom nastaveným na mód Economy a vstavaný zásobníkový ohrievač teplej vody.
- 11) Výkonnosť prípravy teplej vody podľa EN16147 COP podľa cyklu XL, s riadiacim systémom nastaveným na mód Normál / Comfort a vstavaný zásobníkový ohrievač teplej vody.
- 12) Výkonnosť prípravy teplej vody podľa EN16147:2017, V40 podľa cyklu XL, COP s riadiacim systémom nastaveným na mód Comfort a vstavaný zásobníkový ohrievač teplej vody.

Hodnoty SCOP a COP sú vypočítané podľa uvedených noriem pre definované klimatické oblasti a referenčné prevádzkové podmienky.

Tieto hodnoty nepredstavujú záruku dosiahnutia rovnakej účinnosti v konkrétnej inštalácii.

IVAR.HP CALIBRA E COOL			CALIBRA E 8 COOL	CALIBRA E 12 COOL
Výkonový rozsah			2-8 kW	3-12 kW
Chladivo	Typ		R452B	R452B
	Množstvo ²	kg	0,9	1,3
	GWP (CO ₂ ekvivalent)	tCO ₂	0,628	0,907
Kompresor	Typ / olej		Invertorom riadený, Scroll / POE	Invertorom riadený, Scroll / POE
Elektrické údaje 400V 3-N, ~50Hz	Napájanie	V	400	400
	Menovitý (max. pracovný) príkon, kompresor	kW	2,8	4,1
	Menovitý príkon, obehové čerpadlá	kW	0,1	0,2
	Výkon pomocného ohrevu, 3 stupne	kW	(0)/2/4/6	(0)/3/6/9
	Istič (tepelné čerpadlo + pomocný ohrev) ³	A	(13)/13/13/16 ^{3A}	(10)/13/20/25 ^{3B}
Prevádzkové parametre	SCOP, Podlahové vykurovanie (35 °C) ^{4/5}		5,87/5,57	5,85/5,67
	SCOP, Radiátory (55 °C) ^{4/5}		4,1/4,1	4,39/4,25
	COP ¹		4,6	4,78
Energetická trieda - systém ⁸	Podlahové vykurovanie (35 °C)		A+++	A+++
	Radiátory (55 °C)		A+++	A+++
Energetická trieda - produkt ⁹	Podlahové vykurovanie (35 °C)		A+++	A+++
	Radiátory (55 °C)		A+++	A+++
	Teplá voda (Ekonomy) ¹⁰		A+	A
	Teplá voda (Normál/Komfort) ¹¹		A	A
Max./Min. teplota	Chladiaca sústava	°C	20/-10	20/-10
	Vykurovacia sústava	°C	65/20	65/20
Tlak vykurovacej sústavy	Max hodnota poistného ventilu / odporúčaný prevádzkový tlak	Bar(g)	3/0,8-1,5	3/0,8-1,5
Nemrznúca kvapalina ⁶	Roztok voda + etanol		-17 °C ± 2 °C	-17 °C ± 2 °C
Max./Min. tlaky chladiaceho okruhu	Nízky tlak	bar (g)	2,3	2,3
	Pracovný tlak	bar (g)	41,5	41,5
	Vysoký tlak	bar (g)	45	45
Hladina akustického výkonu	Calibra E Cool	dB(A)	30-42 ^{7A} (33) ^{7B}	29-44 ^{7A} (35) ^{7B}
Výkonnosť prípravy teplej vody	Objem teplej vody 40 °C ¹²	l	260	260
	COP prípravy teplej vody ¹⁰	l	3,14	2,8
Objem zásobníka teplej vody	Calibra E Cool	l	184	184
	Calibra E Duo	l	voliteľné	voliteľné
Hmotnosť	Calibra E Cool prázdne	kg	157	169
	Calibra E Cool naplnené	kg	347	359
Rozmery (Š x H x V)	Calibra E Cool	mm	598x703x1863 ±10	598x703x1863 ±10

Merania boli vykonané na obmedzenom počte tepelných čerpadiel, čo môže spôsobiť odchýlky vo výsledkoch. Odchýlky môžu byť tiež spôsobené použitím rôznych metód merania. Skutočné prevádzkové hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od návrhu vykurovacej sústavy, klimatických podmienok, spôsobu inštalácie, regulácie a prevádzkového režimu tepelného čerpadla.

Legenda k tabuľke

- 1) Pri B0W35 podľa EN 14511.
- 2) Chladiaci okruh je hermeticky uzavretý a je predmetom nariadenia o F-plynoch. GWP pre R452B podľa EC 517/2014 je 698. Tepelné čerpadlo využíva fluórované chladivo podľa platnej legislatívy EÚ. Uvedené hodnoty GWP a CO₂ ekvivalentu sa vzťahujú výhradne k náplni chladiva v zariadení a nepredstavujú hodnotenie celkového environmentálneho dopadu výrobku ani jeho prevádzky.
- 3) Maximálna odporúčaná veľkosť ističa závisí od nastavenia pomocného ohrevu. Maximálny krok pomocného ohrevu môže byť v riadiacom systéme konfigurovaný odlišne s a bez kompresora.
 - 3A) Riadiaci systém a obehové čerpadlá sú napájané pomocou L1, pomocný ohrev je napojený na L1 a L2 a frekvenčný menič kompresora je napojený na L3. Spĺňa IEC 61000-3-12 bez akcie.
 - 3B) Odporúčaná veľkosť ističa závisí od nastavenia pomocného ohrevu. Riadiaci systém a obehové čerpadlá sú napojené na L1. Pomocný ohrev a frekvenčný menič kompresora sú napojené na L1, L2 a L3. Spĺňa IEC61000-3-12 pri Ssc spojovacom bode <1,3MVA bez akcie.
- 4) SCOP podľa EN 14 825, Chladná klíma (Helsinki), P-dizajn: (všetky klimatické zóny), P-design Calibra E Cool 8: 6 kW (B0W55), 7 kW (B0W35). P-design Calibra E Cool 12: 11 kW (B0W55), 12 kW (B0W35)
- 5) SCOP podľa EN14825, Priemerná klíma (Štrasburg), P-dizajn: (všetky klimatické zóny), P-design Calibra E Cool 8: 6 kW (B0W55), 7 kW (B0W35). P-design Calibra E Cool 12: 11 kW (B0W55), 12 kW (B0W35)
- 6) Vždy skontrolujte miestne predpisy a obmedzenia pred použitím nemrznúcej kvapaliny.
- 7A) Podľa EN12102:2017 a EN 3741:2010 (max. B0W35, min. B0W35).
- 7B) Hladina akustického výkonu podľa energetického štítku, EN 12102:2017 a EN 3741:2010 (B0W55).
- 8) Ak je TČ súčasťou integrovaného systému. Podľa EÚ predpisu Eco-design 811/2013.
- 9) Ak je TČ jediným zdrojom tepla a riadiaci systém nie je zahrnutý. Podľa EÚ predpisu Eco-design 811/2013.
- 10) Výkonnosť prípravy teplej vody podľa EN16147 COP podľa cyklu XL, s riadiacim systémom nastaveným na mód Ekonomy a vstavaný zásobníkový ohrievač teplej vody.
- 11) Výkonnosť prípravy teplej vody podľa EN16147 COP podľa cyklu XL, s riadiacim systémom nastaveným na mód Normál / Comfort a vstavaný zásobníkový ohrievač teplej vody.
- 12) Výkonnosť prípravy teplej vody podľa EN16147:2017, V40 podľa cyklu XL, COP s riadiacim systémom nastaveným na mód Comfort a vstavaný zásobníkový ohrievač teplej vody.


Hodnoty SCOP a COP sú vypočítané podľa uvedených noriem pre definované klimatické oblasti a referenčné prevádzkové podmienky.

Tieto hodnoty nepredstavujú záruku dosiahnutia rovnakej účinnosti v konkrétnej inštalácii.

2 Výkonové grafy

2.1 Teplota na prívide 35 °C pre Calibra 7 (Duo), Calibra Cool 7

Závislosť vykurovacieho výkonu od teploty vstupujúcej nemrznúcej kvapaliny pri požadovanej teplote na prívide 35 °C a pri rôznych otáčkach kompresora.

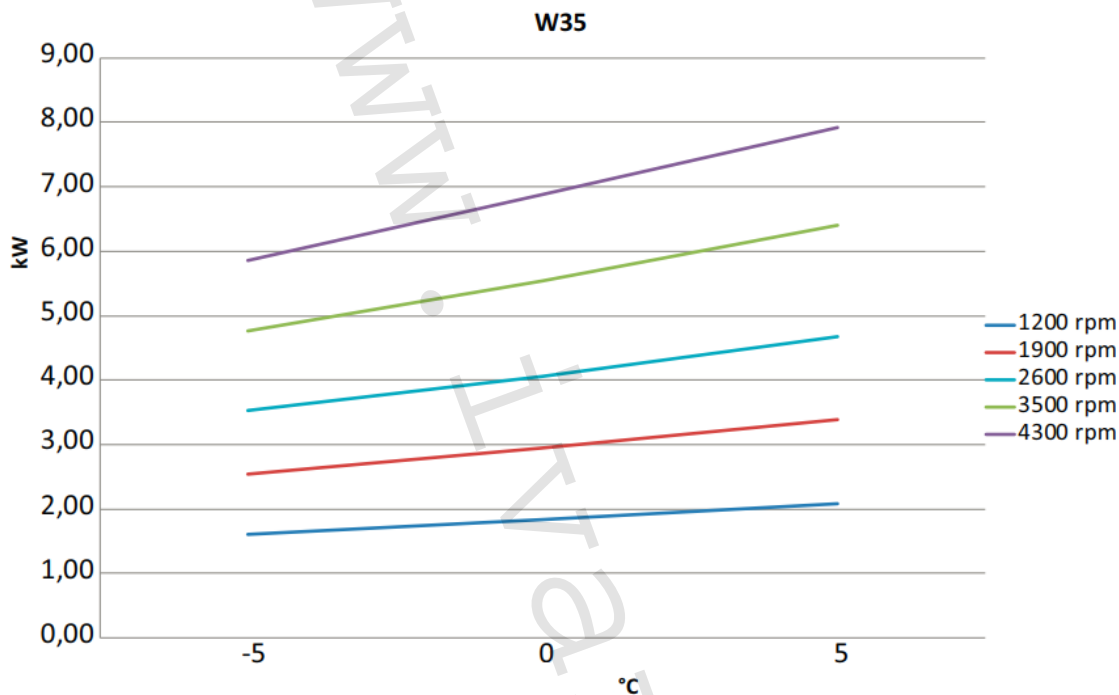


Ot. / min	Teplota nemrznúcej kvapaliny °C	-5	0	+5	WW +7,5*
1200	Vykurovací výkon (kW)	1,6	1,8	2,1	2,1
	Príkon (kW)	0,5	0,5	0,5	0,5
	COP	3,1	3,7	4,4	4,4
1900	Vykurovací výkon (kW)	2,6	2,9	3,4	3,4
	Príkon (kW)	0,7	0,7	0,7	0,7
	COP	3,8	4,4	5,2	5,2
2600	Vykurovací výkon (kW)	3,5	4,1	4,7	4,7
	Príkon (kW)	0,9	0,9	0,9	0,9
	COP	4,0	4,6	5,3	5,3
3500	Vykurovací výkon (kW)	4,8	5,5	6,4	6,4
	Príkon (kW)	1,2	1,2	1,2	1,2
	COP	3,9	4,5	5,2	5,2
4300	Vykurovací výkon (kW)	5,9	7,1	7,9	7,9
	Príkon (kW)	1,6	1,6	1,6	1,6
	COP	3,7	4,3	4,9	4,9

Výkonové charakteristiky znázorňujú závislosť vykurovacieho výkonu, príkonu a hodnoty COP na teplote zdroja tepla a otáčkach kompresora za definovaných skúšobných podmienok. Grafy slúžia ako orientačný podklad pre návrh systému a nemožno ich považovať za predikciu správania zariadenia v konkrétnej inštalácii.

* Uvedené hodnoty platia za predpokladu použitia oddelovacieho výmenníka medzi zdrojovou vodou a okruhom nemrznúcej kvapaliny, pri uvažovanom teplotnom spáde výmenníka (LMTD) 2,5 K, T_{zn.}, keď vstúpi do výmenníka zdrojová voda s teplotou 7,5 °C, z výmenníka vystúpi nemrznúca kvapalina s teplotou 5 °C.

2.2 Teplota na prívode 55 °C pre Calibra (Duo) 7, Calibra Cool 7

Závislosť vykurovacieho výkonu od teploty vstupujúcej nemrznúcej kvapaliny pri požadovanej teplote na prívode 55 °C a pri rôznych otáčkach kompresora.

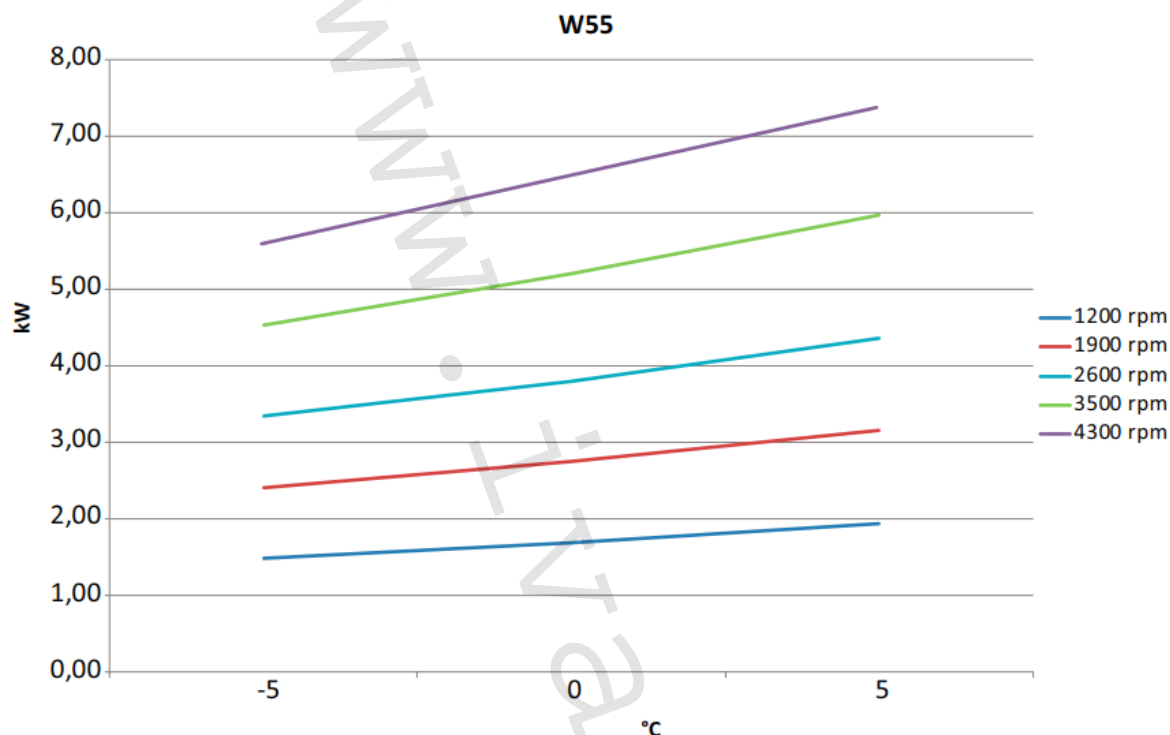

Ot. / min	Teplota nemrznúcej kvapaliny °C	-5	0	+5	WW +7,5*
1200	Vykurovací výkon (kW)	1,5	1,7	1,9	1,9
	Príkon (kW)	0,8	0,8	0,8	0,8
	COP	2,0	2,2	2,5	2,5
1900	Vykurovací výkon (kW)	2,4	2,8	3,2	3,2
	Príkon (kW)	1,0	1,0	1,0	1,0
	COP	2,4	2,7	3,1	3,1
2600	Vykurovací výkon (kW)	3,4	3,8	4,4	4,4
	Príkon (kW)	1,3	1,3	1,4	1,4
	COP	2,6	2,9	3,2	3,2
3500	Vykurovací výkon (kW)	4,5	5,2	6,0	6,0
	Príkon (kW)	1,8	1,8	1,8	1,8
	COP	2,6	2,9	3,3	3,3
4300	Vykurovací výkon (kW)	5,6	6,5	7,4	7,4
	Príkon (kW)	2,2	2,3	2,3	2,3
	COP	2,5	2,8	3,2	3,2


Výkonové charakteristiky znázorňujú závislosť vykurovacieho výkonu, príkonu a hodnoty COP na teplote zdroja tepla a otáčkach kompresora za definovaných skúšobných podmienok.

Grafy slúžia ako orientačný podklad pre návrh systému a nemožno ich považovať za predikciu správania zariadenia v konkrétnej inštalácii.

* Uvedené hodnoty platia za predpokladu použitia oddeľovacieho výmenníka medzi zdrojovou vodou a okruhom nemrznúcej kvapaliny, pri uvažovanom teplotnom spáde výmenníka (LMTD) 2,5 K, T_{zn.}, keď vstúpi do výmenníka zdrojová voda s teplotou 7,5 °C, z výmenníka vystúpi nemrznúca kvapalina s teplotou 5 °C.

2.3 Teplota na prívode 35 °C pre Calibra 12 (Duo)

Závislosť vykurovacieho výkonu od teploty vstupujúcej nemrznúcej kvapaliny pri požadovanej teplote na prívode 35 °C a pri rôznych otáčkach kompresora.

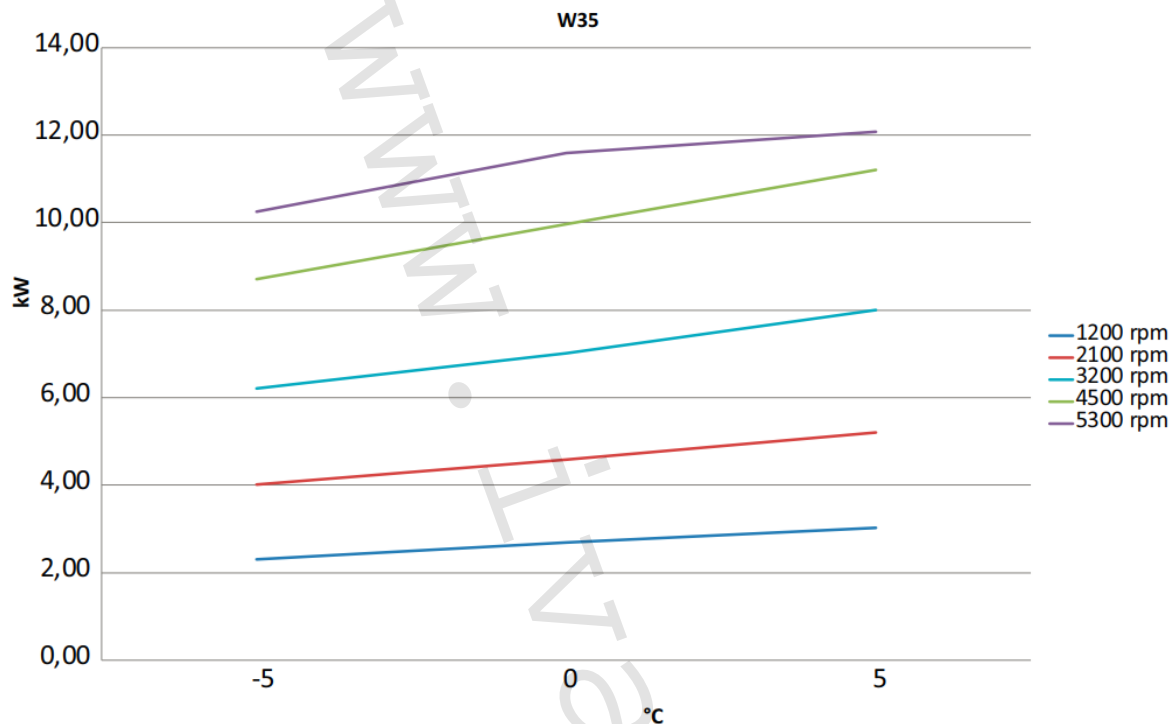

Ot. / min	Teplota nemrznúcej kvapaliny °C	-5	0	+5	WW +7,5*
1200	Vykurovací výkon (kW)	2,3	2,7	3,0	3,0
	Príkon (kW)	0,7	0,7	0,7	0,7
	COP	3,5	4,1	4,6	4,6
2100	Vykurovací výkon (kW)	4,0	4,6	5,2	5,2
	Príkon (kW)	1,0	1,0	1,0	1,0
	COP	4,0	4,6	5,3	5,3
3200	Vykurovací výkon (kW)	6,2	7,0	8,0	8,0
	Príkon (kW)	1,5	1,5	1,5	1,5
	COP	4,1	4,7	5,3	5,3
4500	Vykurovací výkon (kW)	8,7	10,0	11,2	11,2
	Príkon (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2
	COP	4,0	4,6	5,2	5,2
5300	Vykurovací výkon (kW)	10,2	11,6	12,1	12,1
	Príkon (kW)	2,6	2,7	2,7	2,7
	COP	3,9	4,4	4,6	4,6


Výkonové charakteristiky znázorňujú závislosť vykurovacieho výkonu, príkonu a hodnoty COP na teplote zdroja tepla a otáčkach kompresora za definovaných skúšobných podmienok.

Grafy slúžia ako orientačný podklad pre návrh systému a nemožno ich považovať za predikciu správania zariadenia v konkrétnej inštalácii.

* Uvedené hodnoty platia za predpokladu použitia oddeľovacieho výmenníka medzi zdrojovou vodou a okruhom nemrznúcej kvapaliny, pri uvažovanom teplotnom spáde výmenníka (LMTD) 2,5 K, T_{zn.}, keď vstúpi do výmenníka zdrojová voda s teplotou 7,5 °C, z výmenníka vystúpi nemrznúca kvapalina s teplotou 5°C.

2.4 Teplota na prívode 55 °C pre Calibra 12 (Duo)

Závislosť vykurovacieho výkonu od teploty vstupujúcej nemrznúcej kvapaliny pri požadovanej teplote na prívode 55 °C a pri rôznych otáčkach kompresora.

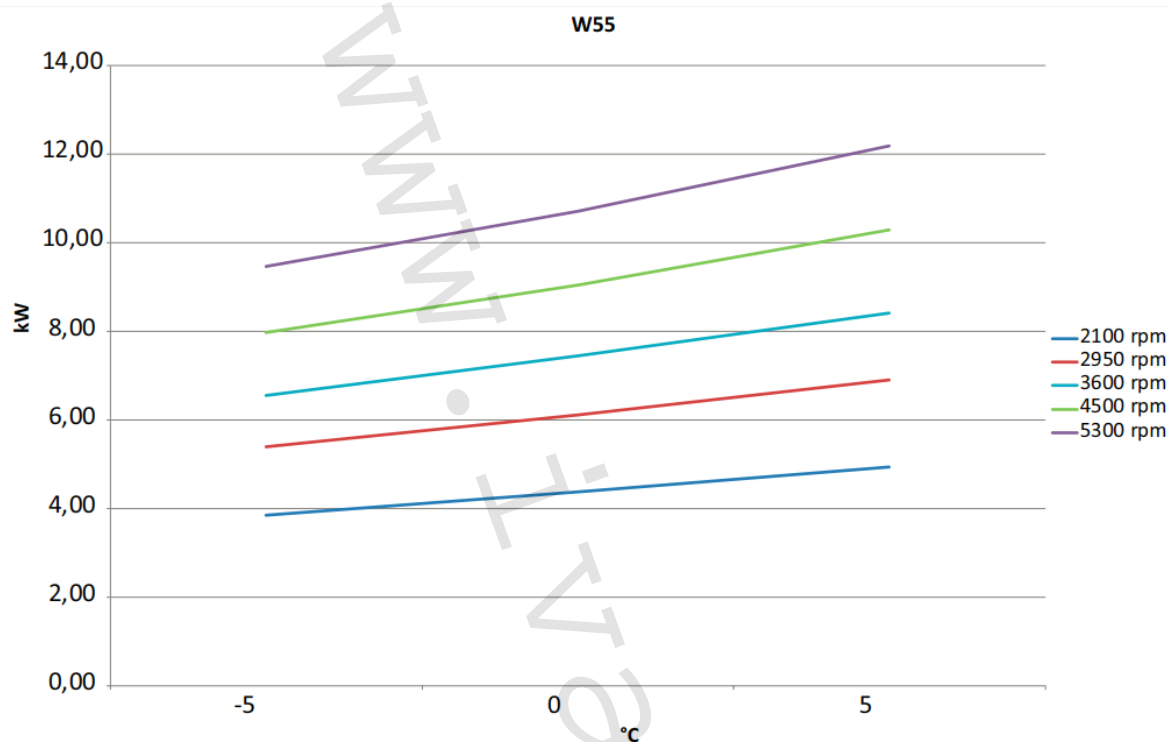


Ot. / min	Teplota nemrznúcej kvapaliny °C	-5	0	+5	WW +7,5*
2100	Vykurovací výkon (kW)	3,9	4,4	4,9	4,9
	Príkon (kW)	1,5	1,5	1,5	1,5
	COP	2,6	2,9	3,2	3,2
2950	Vykurovací výkon (kW)	5,4	6,1	6,9	6,9
	Príkon (kW)	2,0	2,0	2,1	2,1
	COP	2,7	3,0	3,4	3,4
3600	Vykurovací výkon (kW)	6,6	7,5	8,4	8,4
	Príkon (kW)	2,4	2,4	2,5	2,5
	COP	2,8	3,1	3,4	3,4
4500	Vykurovací výkon (kW)	8,0	9,1	10,3	10,3
	Príkon (kW)	3,0	3,1	3,1	3,1
	COP	2,7	3,0	3,3	3,3
5300	Vykurovací výkon (kW)	9,5	10,7	12,2	12,2
	Príkon (kW)	3,7	3,7	3,8	3,8
	COP	2,6	2,9	3,2	3,2

Výkonové charakteristiky znázorňujú závislosť vykurovacieho výkonu, príkonu a hodnoty COP na teplote zdroja tepla a otáčkach kompresora za definovaných skúšobných podmienok. Grafy slúžia ako orientačný podklad pre návrh systému a nemožno ich považovať za predikciu správania zariadenia v konkrétnej inštalácii.

* Uvedené hodnoty platia za predpokladu použitia oddeľovacieho výmenníka medzi zdrojovou vodou a okruhom nemrznúcej kvapaliny, pri uvažovanom teplotnom spáde výmenníka (LMTD) 2,5 K, Tzn., keď vstúpi do výmenníka zdrojová voda s teplotou 7,5 °C, z výmenníka vystúpi nemrznúca kvapalina s teplotou 5°C.

2.5 Teplota na prívode 35 °C pre Calibra E 8 (Cool, Duo)

Závislosť vykurovacieho výkonu od teploty vstupujúcej nemrznúcej kvapaliny pri požadovanej teplote na prívode 35 °C a pri rôznych otáčkach kompresora.

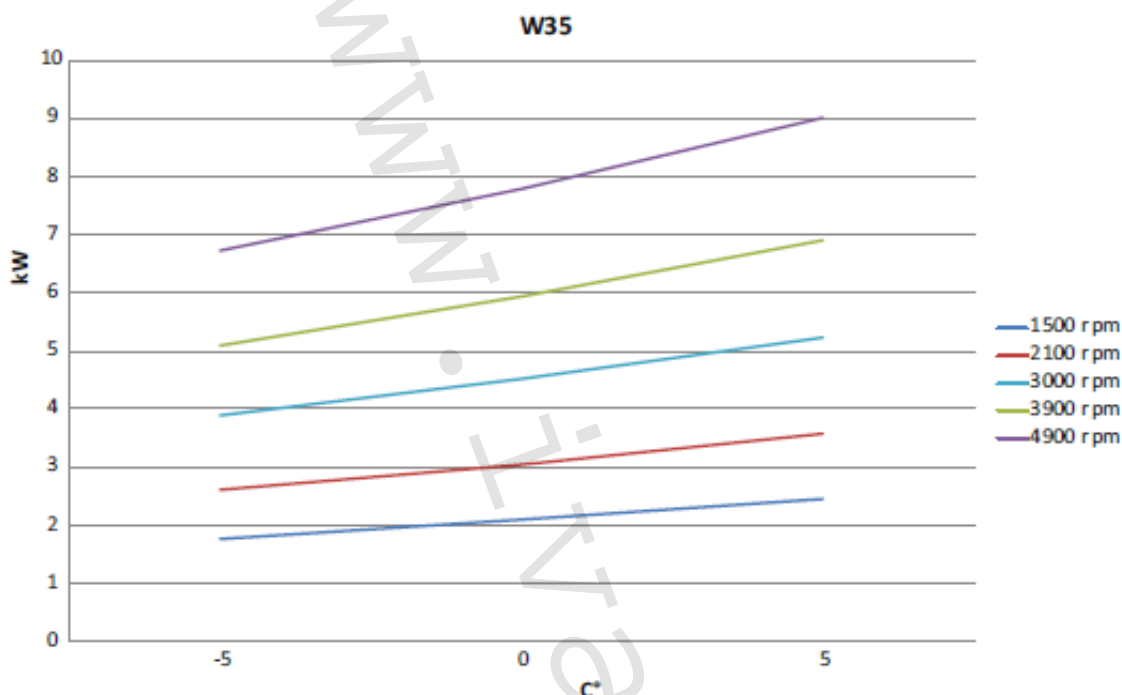


Ot. / min	Teplota nemrznúcej kvapaliny °C	-5	0	+5	WW +7,5*
1500	Vykurovací výkon (kW)	1,8	2,1	2,5	2,5
	Príkon (kW)	0,6	0,6	0,5	0,5
	COP	3,2	3,8	4,6	4,6
2100	Vykurovací výkon (kW)	2,6	3,1	3,6	3,6
	Príkon (kW)	0,7	0,7	0,7	0,7
	COP	3,7	4,3	5,1	5,1
3000	Vykurovací výkon (kW)	3,9	4,5	5,2	5,2
	Príkon (kW)	1,0	1,0	1,0	1,0
	COP	3,9	4,5	5,2	5,2
3900	Vykurovací výkon (kW)	5,1	5,9	6,9	6,9
	Príkon (kW)	1,3	1,4	1,4	1,4
	COP	3,8	4,4	5,1	5,1
4900	Vykurovací výkon (kW)	6,7	7,8	9,0	9,0
	Príkon (kW)	1,7	1,7	1,7	1,7
	COP	4,0	4,6	5,3	5,3

Výkonové charakteristiky znázorňujú závislosť vykurovacieho výkonu, príkonu a hodnoty COP na teplote zdroja tepla a otáčkach kompresora za definovaných skúšobných podmienok. Grafy slúžia ako orientačný podklad pre návrh systému a nemožno ich považovať za predikciu správania zariadenia v konkrétnej inštalácii. * Uvedené hodnoty platia za predpokladu použitia oddel'ovacieho výmenníka medzi zdrojovou vodou a okruhom nemrznúcej kvapaliny, pri uvažovanom teplotnom spáde výmenníka (LMTD) 2,5 K, Tzn., keď vstúpi do výmenníka zdrojová voda s teplotou 7,5 °C, z výmenníka vystúpi nemrznúca kvapalina s teplotou 5°C.

2.6 Teplota na prívode 55 °C pre Calibra E 8 (Cool, Duo)

Závislosť vykurovacieho výkonu od teploty vstupujúcej nemrznúcej kvapaliny pri požadovanej teplote na prívode 55 °C a pri rôznych otáčkach kompresora.

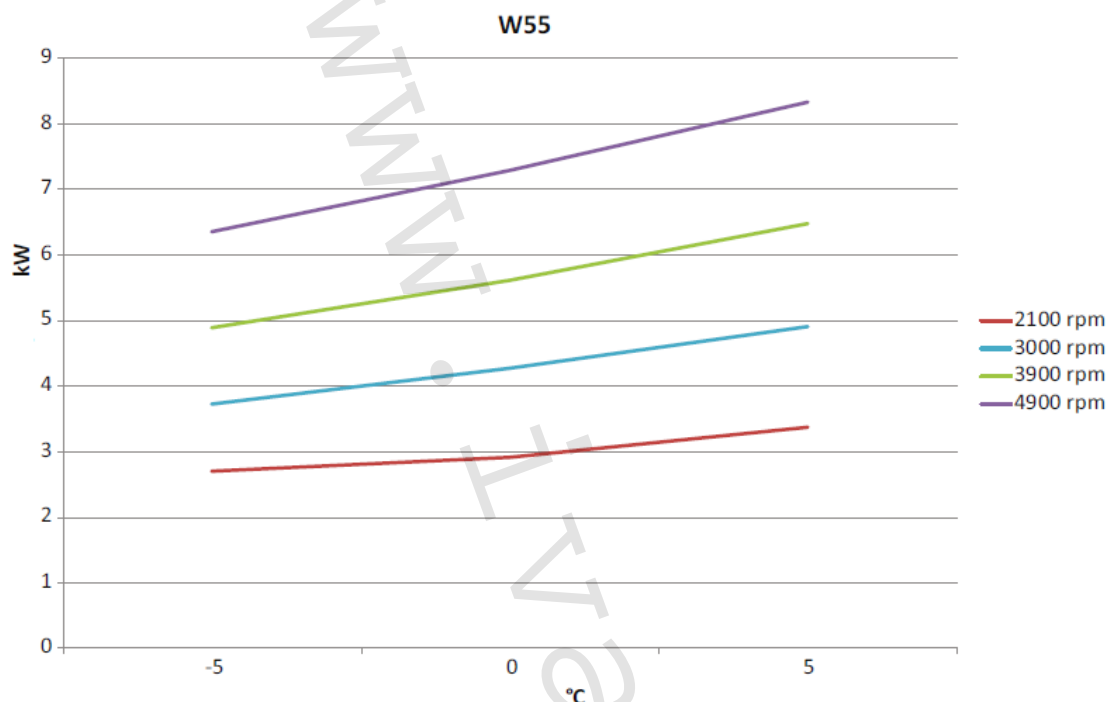


Ot. / min	Teplota nemrznúcej kvapaliny °C	-5	0	+5	WW +7,5*
1500	Vykurovací výkon (kW)	0	0	0	0
	Príkon (kW)	0	0	0	0
	COP	0	0	0	0
2100	Vykurovací výkon (kW)	2,7	2,9	3,4	3,4
	Príkon (kW)	1,0	1,1	1,1	1,1
	COP	2,6	2,7	3,1	3,1
3000	Vykurovací výkon (kW)	3,7	4,3	4,9	4,9
	Príkon (kW)	1,5	1,5	1,5	1,5
	COP	2,6	2,9	3,3	3,3
3900	Vykurovací výkon (kW)	4,9	5,6	6,5	6,5
	Príkon (kW)	1,9	1,9	2,0	2,0
	COP	2,6	2,9	3,3	3,3
4900	Vykurovací výkon (kW)	6,4	7,3	8,3	8,3
	Príkon (kW)	2,4	2,5	2,5	2,5
	COP	2,7	3,0	3,3	3,3

Výkonové charakteristiky znázorňujú závislosť vykurovacieho výkonu, príkonu a hodnoty COP na teplote zdroja tepla a otáčkach kompresora za definovaných skúšobných podmienok. Grafy slúžia ako orientačný podklad pre návrh systému a nemožno ich považovať za predikciu správania zariadenia v konkrétnej inštalácii.

* Uvedené hodnoty platia za predpokladu použitia oddeľovacieho výmenníka medzi zdrojovou vodou a okruhom nemrznúcej kvapaliny, pri uvažovanom teplotnom spáde výmenníka (LMTD) 2,5 K, Tzn., keď vstúpi do výmenníka zdrojová voda s teplotou 7,5 °C, z výmenníka vystúpi nemrznúca kvapalina s teplotou 5°C.

2.7 Teplota na prívide 35 °C pre Calibra E 12 (Cool, Duo)

Závislosť vykurovacieho výkonu od teploty vstupujúcej nemrznúcej kvapaliny pri požadovanej teplote na prívide 35 °C a pri rôznych otáčkach kompresora.

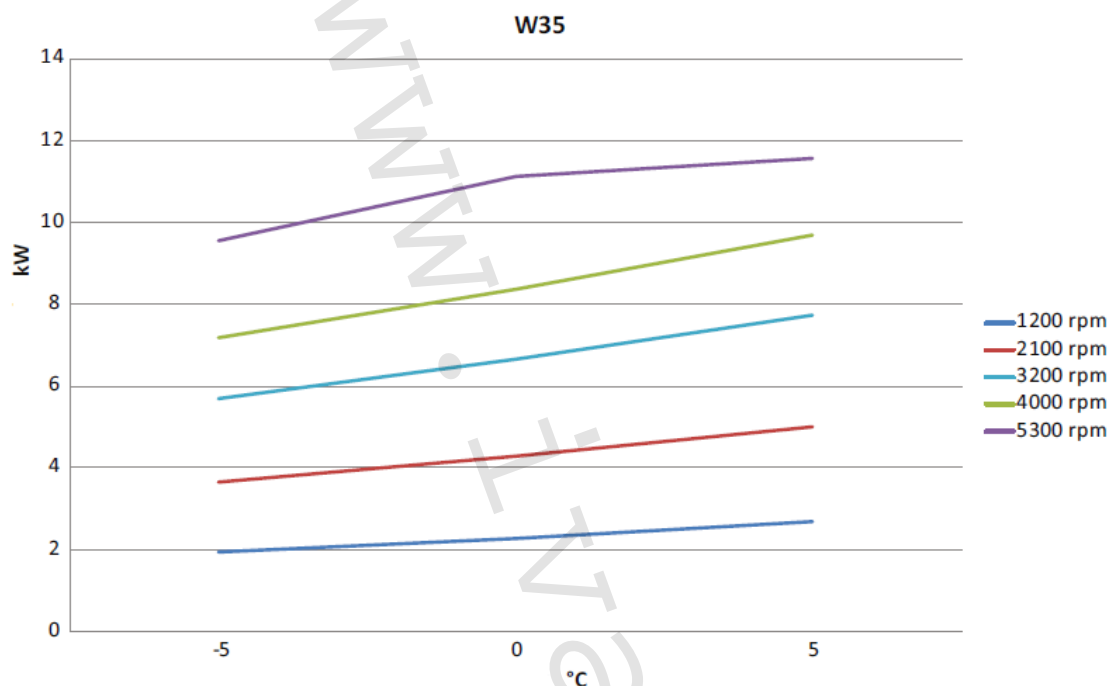


Ot. / min	Teplota nemrznúcej kvapaliny °C	-5	0	+5	WW +7,5*
1200	Vykurovací výkon (kW)	1,9	2,3	2,7	2,7
	Príkon (kW)	0,6	0,6	0,6	0,6
	COP	3,0	3,7	4,4	4,4
2100	Vykurovací výkon (kW)	3,7	4,3	5,0	5,0
	Príkon (kW)	1,0	1,0	0,9	0,9
	COP	3,8	4,5	5,4	5,4
3200	Vykurovací výkon (kW)	5,7	6,7	7,7	7,7
	Príkon (kW)	1,4	1,4	1,4	1,4
	COP	4,1	4,7	5,5	5,5
4000	Vykurovací výkon (kW)	7,2	8,4	9,7	9,7
	Príkon (kW)	1,8	1,8	1,8	1,8
	COP	4,1	4,7	5,4	5,4
5300	Vykurovací výkon (kW)	9,6	11,1	10,6	10,6
	Príkon (kW)	2,4	2,5	2,5	2,5
	COP	3,9	4,5	4,6	4,6

* Uvedené hodnoty platia za predpokladu použitia oddel'ovacieho výmenníka medzi zdrojovou vodou a okruhom nemrznúcej kvapaliny, pri uvažovanom teplotnom spáde výmenníka (LMTD) 2,5 K, Tzn., keď vstúpi do výmenníka zdrojová voda s teplotou 7,5 °C, z výmenníka vystúpi nemrznúca kvapalina s teplotou 5°C.

2.8 Teplota na prívode 55 °C pre Calibra E 12 (Cool, Duo)

Závislosť vykurovacieho výkonu od teploty vstupujúcej nemrznúcej kvapaliny pri požadovanej teplote na prívode 55 °C a pri rôznych otáčkach kompresora.

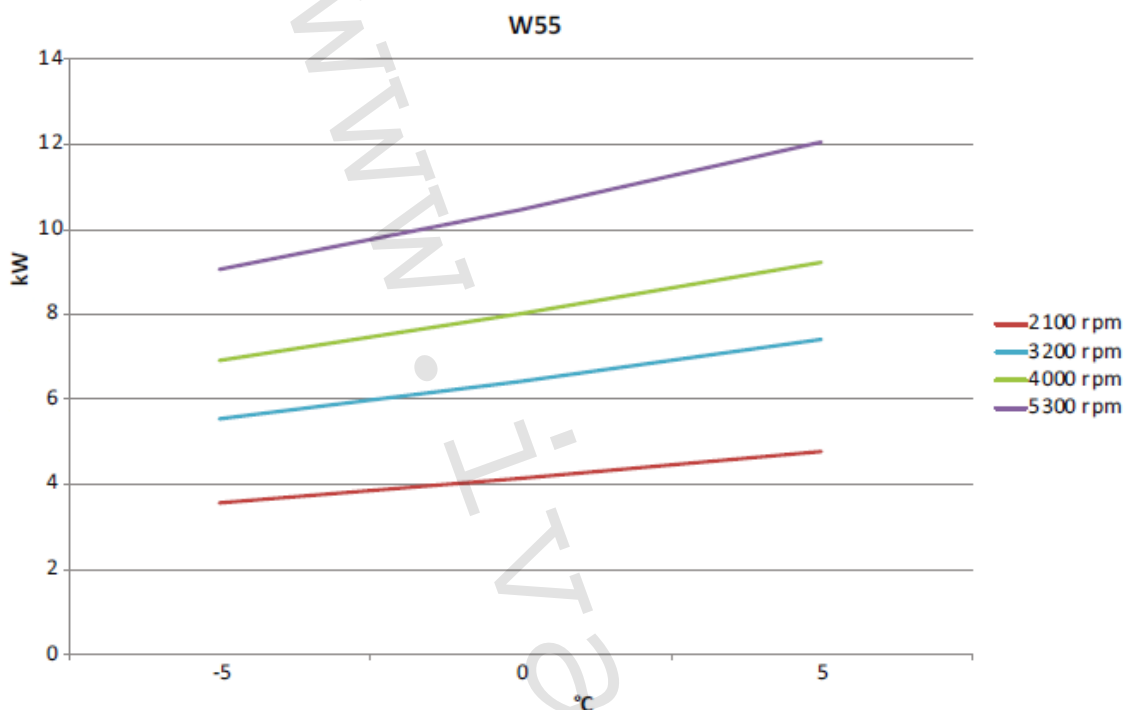


Ot. / min	Teplota nemrznúcej kvapaliny °C	-5	0	+5	WW +7,5*
1200	Vykurovací výkon (kW)	0	0	0	0
	Príkon (kW)	0	0	0	0
	COP	0	0	0	0
2100	Vykurovací výkon (kW)	3,6	4,1	4,8	4,8
	Príkon (kW)	1,4	1,4	1,5	1,5
	COP	2,5	2,9	3,3	3,3
3200	Vykurovací výkon (kW)	5,5	6,4	7,4	7,4
	Príkon (kW)	2,0	2,1	2,1	2,1
	COP	2,7	3,1	3,5	3,5
4000	Vykurovací výkon (kW)	6,9	8,0	9,2	9,2
	Príkon (kW)	2,5	2,6	2,6	2,6
	COP	2,8	3,1	3,5	3,5
5300	Vykurovací výkon (kW)	9,1	10,5	12,1	12,1
	Príkon (kW)	3,4	3,5	3,6	3,6
	COP	2,7	3,0	3,4	3,4

* Uvedené hodnoty platia za predpokladu použitia oddeľovacieho výmenníka medzi zdrojovou vodou a okruhom nemrznúcej kvapaliny, pri uvažovanom teplotnom spáde výmenníka (LMTD) 2,5 K, Tzn., keď vstúpi do výmenníka zdrojová voda s teplotou 7,5 °C, z výmenníka vystúpi nemrznúca kvapalina s teplotou 5°C.

2.9 Teplota na prívode 35 °C pre Calibra E 16 (Duo)

Závislosť vykurovacieho výkonu od teploty vstupujúcej nemrznúcej kvapaliny pri požadovanej teplote na prívode 35 °C a pri rôznych otáčkach kompresora.

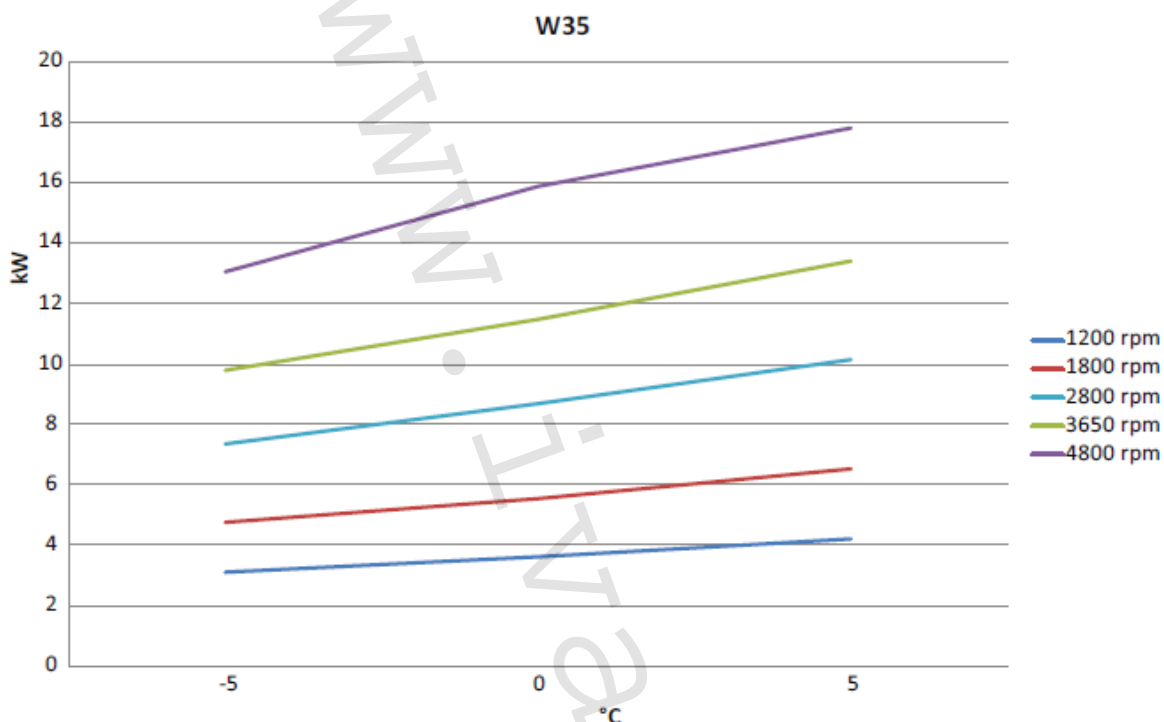


Ot./min	Teplota nemrznúcej kvapaliny °C	-5	0	+5	WW +7,5*
1200	Vykurovací výkon (kW)	3,1	3,6	4,2	4,2
	Príkon (kW)	0,9	0,9	0,8	0,8
	COP	3,6	4,3	5,2	5,2
1800	Vykurovací výkon (kW)	4,7	5,6	6,5	6,5
	Príkon (kW)	1,2	1,2	1,1	1,1
	COP	4,0	4,8	5,7	5,7
2800	Vykurovací výkon (kW)	7,4	8,7	10,1	10,1
	Príkon (kW)	1,7	1,8	1,8	1,8
	COP	4,2	5,0	5,8	5,8
3650	Vykurovací výkon (kW)	9,8	11,5	13,4	13,4
	Príkon (kW)	2,3	2,3	2,4	2,4
	COP	4,3	5,0	5,7	5,7
4800	Vykurovací výkon (kW)	13,0	15,9	17,8	17,8
	Príkon (kW)	3,1	3,5	3,3	3,3
	COP	4,2	4,6	5,4	5,4

* Uvedené hodnoty platia za predpokladu použitia oddeľovacieho výmenníka medzi zdrojovou vodou a okruhom nemrznúcej kvapaliny, pri uvažovanom teplotnom spáde výmenníka (LMTD) 2,5 K, Tzn., keď vstúpi do výmenníka zdrojová voda o teplote 7,5 ° C, z výmenníka vystúpi nemrznúca kvapalina s teplotou 5°C.

2.10 Teplota na prívide 55 °C pre Calibra E 16 (Duo)

Závislosť vykurovacieho výkonu od teploty vstupujúcej nemrznúcej kvapaliny pri požadovanej teplote na prívide 55 °C a pri rôznych otáčkach kompresora.

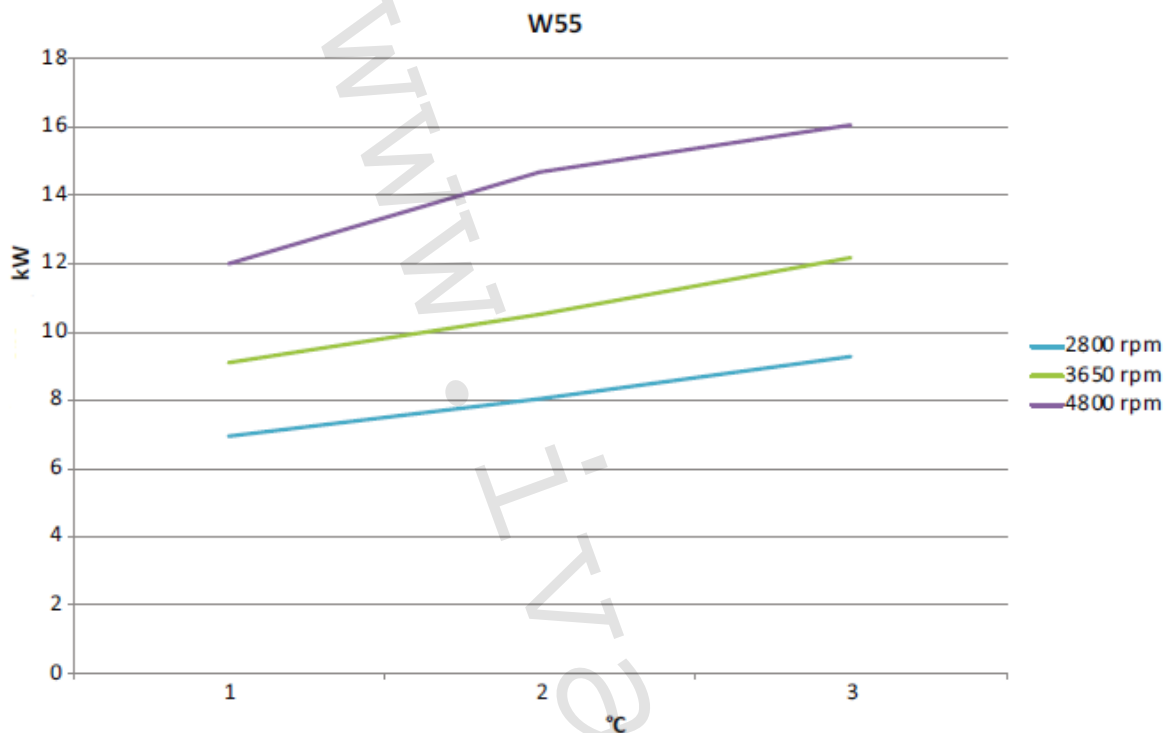

Ot. / min	Teplota nemrznúcej kvapaliny °C	-5	0	+5	WW +7,5*
1200	Vykurovací výkon (kW)	0	0	0	0
	Príkon (kW)	0	0	0	0
	COP	0	0	0	0
1800	Vykurovací výkon (kW)	0	0	0	0
	Príkon (kW)	0	0	0	0
	COP	0	0	0	0
2800	Vykurovací výkon (kW)	7,0	8,0	9,3	9,3
	Príkon (kW)	2,6	2,7	2,7	2,7
	COP	2,6	3,0	3,4	3,4
3650	Vykurovací výkon (kW)	9,1	10,5	12,2	12,2
	Príkon (kW)	3,4	3,4	3,5	3,5
	COP	2,7	3,1	3,5	3,5
4800	Vykurovací výkon (kW)	12,0	14,7	16,1	16,1
	Príkon (kW)	4,4	4,7	4,7	4,7
	COP	2,7	3,1	3,4	3,4

* Uvedené hodnoty platia za predpokladu použitia oddeľovacieho výmenníka medzi zdrojovou vodou a okruhom nemrznúcej kvapaliny, pri uvažovanom teplotnom spáde výmenníka (LMTD) 2,5 K, Tzn., keď vstúpi do výmenníka zdrojová voda o teplote 7,5 °C, z výmenníka vystúpi nemrznúca kvapalina s teplotou 5°C.

3 Transport, vybalenie a umiestnenie

3.1 Transport tepelného čerpadla

Upozornenie Pri preprave alebo zdvíhaní kompletného tepelného čerpadla musí byť vždy namontovaný predný panel, pretože uzatvára a spája ostatné plechové súčasti.

Upozornenie Tepelné čerpadlo je nutné vždy transportovať a skladovať vo zvislej polohe a v suchom priestore. Podľa symbolov na obale nepokladať. Zaisťte tepelné čerpadlo tak, aby pri preprave nemohlo dôjsť k jeho prevrhnutiu.

Pri transporte do domu na miesto inštalácie môže byť niekedy potrebné čiastočne nakloniť tepelné čerpadlo smerom „na chrbát“. Nekladte vodorovne, nakloniť max 45 °. Čas, počas ktorého je čerpadlo v tejto naklonenej polohe, má byť čo možno najkratší. Pred uvedením do prevádzky nechajte tepelné čerpadlo opäť v polohe na výšku po dobu aspoň troch hodín.

3.2 Vybalenie tepelného čerpadla

1. Skontrolujte indikátor naklonenia obalu. Skontrolujte, či pri preprave nedošlo k poškodeniu zariadenia.
2. Odstráňte obal.
3. Skontrolujte, či dodávka obsahuje nasledujúce súčasti.

Súčasť	Počet
Poistný ventil 9 barov	1
Poistný ventil 3 bary	1
Vonkajší snímač teploty	1
Expanzná nádoba pre okruh NK	1
Plniace zariadenie	1
Filter nečistôt s uzatváracím ventilom	1
Ručný držiak na manuály	1
Gumové manžety	2
Potrubiie pre pripojenie k okruhu NK	1

3.2.1 Pripojovacie príslušenstvo

Názov	Kód	Typ	Špecifikácia
IVAR.TER-PS – pripojovacie šróbenie pre TČ radu Calibra	IHP08645676	IVAR.TER-PS	pre CALIBRA nie je súčasťou dodávky
IVAR.TER-PS - pripojovacie šróbenie pre TČ radu Calibra Duo	IHP08645678	IVAR.TER-PS	pre CALIBRA Duo nie je súčasťou dodávky

Pre verziu WW (voda/voda) je v dodávke zahrnutý vstavaný výmenník, snímač prietoku a rozširovací karta EM3.

3.3 Umiestnenie tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo má nastaviteľné nohy, ktoré je možné nastaviť tak, aby kompenzovali nerovnosti povrchu. Ak má povrch také nerovnosti, že nie je možné využiť nastaviteľné nohy čerpadla, je nutné, aby inštalčný technik zaistil príslušné opatrenia.

Tepelné čerpadlo musí byť umiestnené na stabilnom podklade, najlepšie na betónovej podlahe. Pri umiestnení na drevenej podlahe je nutné podlahu spevniť tak, aby udržala hmotnosť tepelného čerpadla vrátane naplneného zásobníkového ohrievača teplej vody, vid' technické údaje pre príslušné tepelné čerpadlo. Riešením je napr. umiestnenie dosky s hrúbkou min. 6 mm pod tepelné čerpadlo. Dosku je nutné položiť cez viac nosníkov, tým dôjde k rozloženiu váhy tepelného čerpadla na väčšiu plochu. Pokiaľ však bude tepelné čerpadlo inštalované v novostavbe, bolo toto už pravdepodobne zohľadnené v plánoch realizácie a tam, kde bude tepelné čerpadlo umiestnené, boli nosníky spevnené. Pri inštalácii do nového domu vždy skontrolujte, či bolo všetko vykonané.

Tepelné čerpadlo by nemalo byť umiestnené do rohu miestnosti, pretože okolité steny by mohli zosilňovať hluk z tepelného čerpadla. Je tiež veľmi dôležité upraviť polohu tepelného čerpadla pomocou nastaviteľných nôh tak, aby stálo na podklade stabilne a vodorovne.

Vnútrotnú jednotku tepelného čerpadla je nutné umiestniť na miesto, kde nemrzne.

3.3.1 Požiadavky na priestor


Upozornenie

Tepelné čerpadlo nesmie byť zabudované kamkoľvek (nesmie byť v príliš malom – uzavretom priestore), pretože teplota vo vnútri skrine je príliš vysoká.

Na uľahčenie postavenia, inštalácie a neskorších kontrolných a servisných prác je nutné zachovať dostatočne voľný priestor okolo tepelného čerpadla podľa nasledujúcich obrázkov:

Calibra

Calibra (E), Calibra (E) Cool Calibra Duo

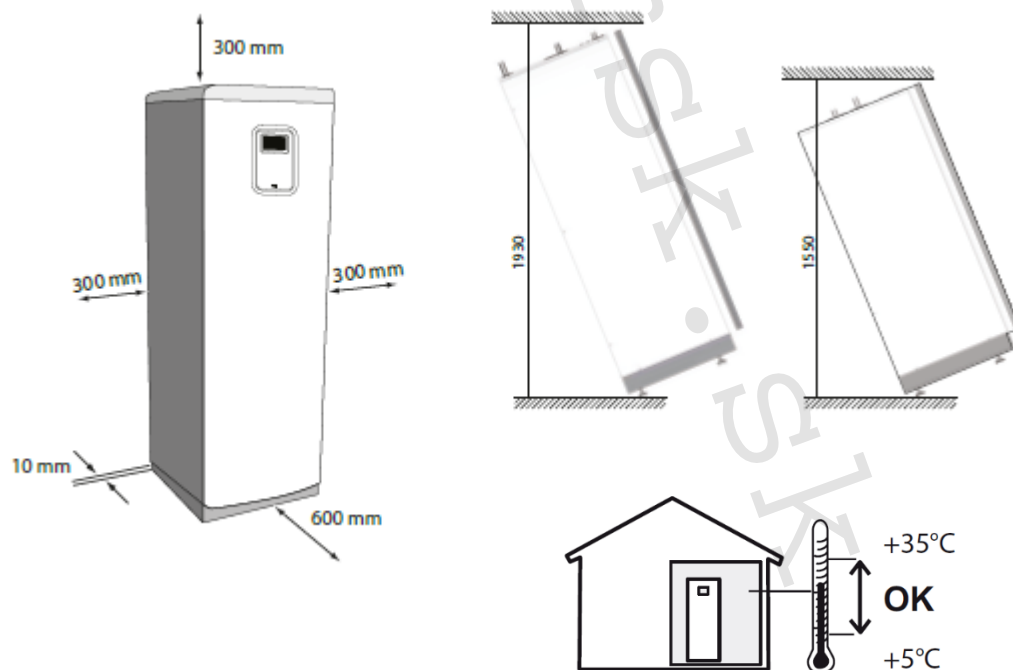


4 Tepelné čerpadlo

4.1 Rozmery a prípojky

4.1.1 Calibra, Calibra E, Calibra Cool, Calibra E Cool

1. Vstup nemrznúcej kvapaliny do TČ, 28 mm
2. Výstup nemrznúcej kvapaliny z TČ, 28 mm
3. Prívod vykurovacej sústavy, 28 mm
4. Spiatočka vykurovacej sústavy, 28 mm
5. Prípojka odvzdušňovacieho ventilu, 28 mm
6. Teplá voda, 22 mm
7. Studená voda, 22 mm
8. Prípojky káblov napájania, snímačov a komunikácie
9. Horný kryt Calibra (voliteľné príslušenstvo Calibra)


Prípojenie potrubia nemrznúcej kvapaliny (1) a (2) môže byť vykonané buď z pravej, ľavej, alebo z hornej strany TČ (alternatívne prípojenie okruhu nemrznúcej kvapaliny z a do TČ).

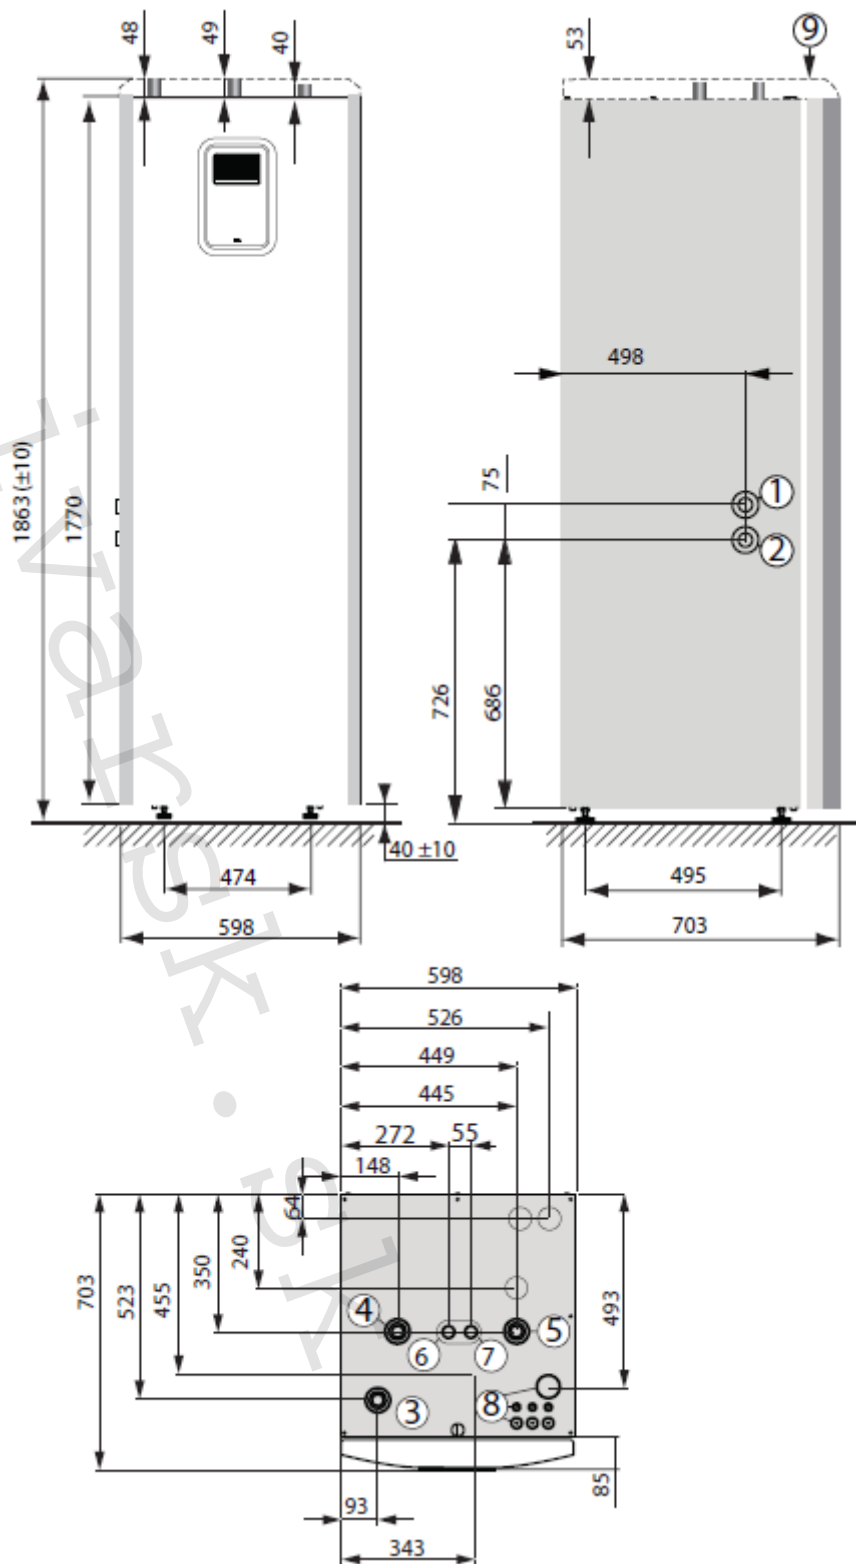

4.1.2 Calibra Duo, Calibra E Duo

1. Vstup nemrznúcej kvapaliny do TČ, 28 mm
2. Výstup nemrznúcej kvapaliny z TČ, 28 mm
3. Prívod vykurovacej sústavy, 28 mm
4. Spiatočka vykurovacej sústavy, 28 mm
5. Prívod vykurovacej vody do zás. ohrievača TV, 28 mm
6. Prípojky káblov napájania, snímačov a komunikácie
7. Horný kryt Calibra (príslušenstvo Calibra)

Pripojenie potrubia nemrznúcej kvapaliny (1) a (2) môže byť vykonané buď z pravej, ľavej, alebo z hornej strany TČ (alternatívne pripojenie okruhu nemrznúcej kvapaliny z a do TČ).

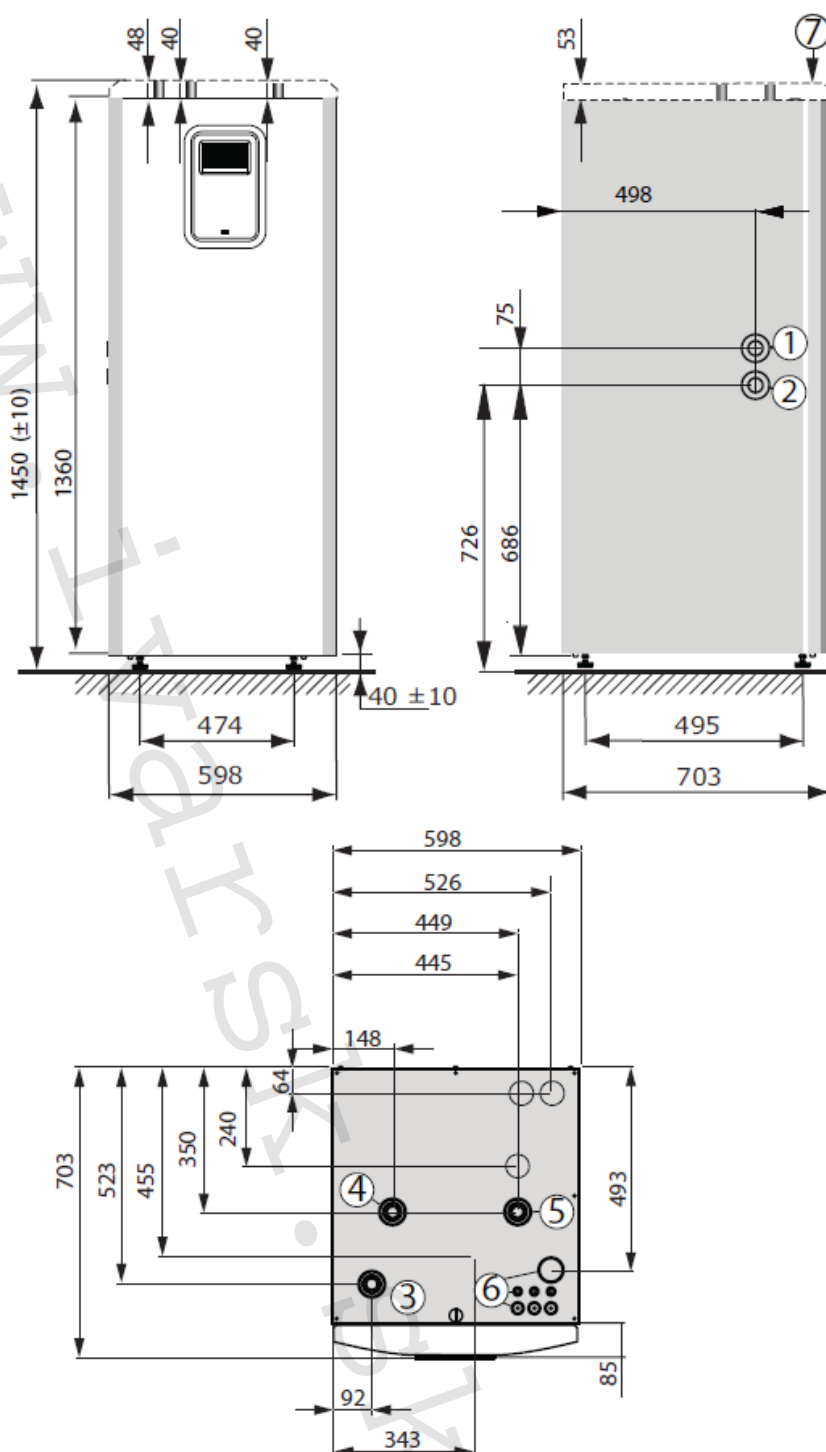

4.2 Chladivo: Ďalšie bezpečnostné opatrenia pre tepelné čerpadlá s chladivom R452B

Pozor!: Chladivo A2L R452B je pri normálnom používaní a manipulácii klasifikované ako netoxické. Rovnako ako iné chladivá by sa však tento plyn nikdy nemal páliť, pretože by mohli vznikať veľmi škodlivé látky a plyny. Chladivo môže byť za istých podmienok (koncentrácií) výbušné alebo horľavé.

Varovanie: V súlade s požiadavkami normy IEC60335-2-40:2018 musí byť zariadenie pred inštaláciou skladované v miestnosti bez trvale zapnutých zdrojov vznietenia (ako je otvorený oheň, zapnutý plynový spotrebič, zapnuté elektrické kúrenie alebo horúci povrch s teplotou prevyšujúcou 700 °C) .

Varovanie: Pri zisťovaní úniku chladiva nesmú byť za žiadnych okolností použité potenciálne zdroje vznietenia. Nesmie byť použitá halogénová detekčná lampa (alebo iný detektor používajúci otvorený plameň). Uvedomte si, že chladivá nemusia byť cítiť. Zariadenie neprepichujte a nepáľte. V prípade podozrenie na únik je nutné odstrániť alebo uhasiť akýkoľvek otvorený plameň. Pokiaľ je zistený únik chladiva, ktorý vyžaduje opravu spájkovaním, je nutné zo systému odčerpať všetko chladivo.

Je nutné dodržať národné predpisy pre plyny a F-plyny.

Než začnete pracovať v systéme alebo vykonávať práce pri nadmerných teplotách, zaistíte dostatočné vyvetranie priestoru. S určitou úrovňou vetrania je potrebné pokračovať aj počas vykonávania práce. Vetrание by malo bezpečne rozptýliť akékoľvek uvoľnené chladivo a pokiaľ možno ho vytlačiť do ovzdušia. V prípade nechceného úniku chladiva.

Pri chladive R452B sú akceptovateľné nasledujúce metódy zisťovania úniku:

- Na detekciu únikov je možné využiť elektronické detektory úniku. (Detekčné vybavenie je nutné kalibrovať v priestore bez chladiva.) Uistite sa, že detektor nepredstavuje potenciálny zdroj vznietenia a je vhodný pre chladivo R452B. Vybavenie pre detekciu chladiva je potrebné nastaviť na percento LFL (Lower Flammability Limit – Dolná medza horľavosti) chladiva a skalibrovať pre použité chladivo. Ďalej je potrebné potvrdiť patričné percento plynu (max. 25 %). (Hodnota LFL chladiva R452B je 0,31 kg/m³.)
- Kvapaliny slúžiace na detekciu chladiva sú tiež vhodné na použitie s väčšinou chladív, ale vyhnite sa použitiu čistiacich prostriedkov obsahujúcich chlór, pretože chlór môže reagovať s chladivom a spôsobiť koróziu medeného potrubia.

Informácie o maximálnej náplni chladiva (max) je uvedená na typovom štítku tepelného čerpadla na výmenu chladiva.

Servis, údržbu a opravy, ako sú: práca v chladiacom okruhu; otváranie utesnených komponentov; otváranie vetraných skrií, smú byť vykonávané iba podľa odporúčania spoločnosti Thermia a smú ich vykonávať iba kompetentné osoby.

4.3 Referenčné hodnoty kvality vody a dezinfekcia teplej vody

Názov kvalit. parametru	Skratka	Hodnota
Alkalická	pH	7,5 – 8,5
Elektrická konduktivita	EC	< 350 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Celková tvrdosť	Ca+Mg	< 1 mmol/l (= 5,6 °dH)
Úroveň železa	Fe	< 0,2 mg/l
Úroveň mangánu	Mn	< 0,05 mg/l
Úroveň medi	Cu	< 0,05 mg/l
Úroveň chloridov	Cl-	< 50 mg/l
Úroveň dusičnanov	NO ₂	< 50 mg/l
Úroveň oxidu uhličitého	CO ₂	< 5 mg/l

Vykurovací voda musí byť číra a bezfarebná, neobsahujúca rozpustené látky ani penotvorné činidlá, bez obsahu sulfanu H₂S a bez akýchkoľvek sŕp olejov a tukov.

Tepelné čerpadlo a jeho komponenty sú vyvinuté tak, aby poskytovali spoľahlivú a efektívnu prevádzku s vodou v kvalite zodpovedajúcej norme VDI 2035. V praxi to znamená, že je nutné dodržať niektoré všeobecné opatrenia:

Vykurovací sústava často obsahuje malé množstvo rozptýlených častíc (hrdzu) a kalu produkovaných kyslíčkom vápenatým, a preto je nutné podniknúť také opatrenia, aby bola voda vo vykurovacej sústave čo najčistejšia, aby bola zaistená dlhodobá prevádzka a minimalizované nebezpečenstvo problému z hľadiska spoľahlivosti. Dá sa predpokladať, že sa vo vykurovacom systéme bude vyskytovať magnetit, preto sa odporúča použitie magnetitových filtrov. Vždy je nutné nainštalovať všetky filtre dodané s tepelným čerpadlom. Filter nečistôt umiestnite na spätné potrubie z vykurovacej sústavy, čo najbližšie k tepelnému čerpadlu.

Je nutné zabrániť kontaminácii vody chemickými látkami alebo olejom. V oblastiach, kde sú z hľadiska tvrdosti vody výnimočné podmienky, je nutné nainštalovať/použiť zmäkčovací filter. Zmäkčovací filter vodu zmäkčí, zbaví nečistôt a zabráni tvorbe vodného kameňa.

Zásobníkový ohrievač teplej vody je konštruovaný tak, aby správne fungoval so všetkými typmi kvality pitnej vody zodpovedajúcimi Smernici o akosti vody určenej na ľudskú spotrebu (98/83/ES). Z hľadiska hladiny chlóru to znamená, že je schválená do úrovne 250 mg/l.

Termická dezinfekcia teplej vody proti tvorbe Legionelly musí byť vykonávaná podľa platných hygienických predpisov a proces musí zahŕňať prepláchnutie všetkých úsekov a vetiev potrubnej siete rozvodu teplej vody horúcou vodou pri každej termickej dezinfekcii.

5 Príklady systémov

Varovanie

Teplota teplej vody v Calibra môže byť vysoká, je preto nutné inštalovať termostatický zmiešavací ventil medzi potrubie studenej a teplej vody, čo zaistí nižšiu teplotu teplej vody. Alternatívne je nutné znížiť teplotu teplej vody v menu Servis.

Upozornenie

Inštalácia potrubia sa musí vykonať podľa platných miestnych pravidiel a predpisov. Zásobníkový ohrievač teplej vody musí byť vybavený schváleným poistným ventilom.

5.1 Popis systému

Základné funkcie

Tepelné čerpadlo Calibra je navrhnuté na zaistenie vykurovania a prípravy teplej vody v objektoch s nízkopotenciálnym zdrojom tepla zem alebo voda. Skutočný rozsah funkcií a prevádzkových režimov závisí od konfigurácie systému, použitých komponentov a nastavení riadiacej jednotky. Teplota na prívode do vykurovacej sústavy je riadená riadiacou jednotkou tepelného čerpadla podľa teploty vonkajšieho vzduchu, tzv. ekvitermické riadenie pomocou hodnoty PID. Vstavaný pomocný ohrev je spúšťaný iba v prípade, že je v riadiacom systéme aktivovaný, a že výstupný výkon tepelného čerpadla je nedostatočný. Pomocný ohrev je využívaný na termickú dezinfekciu teplej vody proti legionelle v prevádzkových režimoch, ktoré umožňujú pomocný ohrev. Príprava teplej vody má prednosť pred vykurovaním a chladením. V základnom vybavení tepelné čerpadlo môže riadiť jeden priamy okruh vykurovania.

Tepelné čerpadlo Calibra je kompaktného typu, obsahuje chladiaci okruh, riadiacu jednotku, snímač teploty na prívodnom a spätnom potrubí, obehové čerpadlá, trojcestný ventil vykurovania/TV, integrovaný pomocný ohrev a nerezový zásobníkový ohrievač teplej vody s TWS technológiou. Modely Duo majú oddelený zásobníkový ohrievač TV.

Funkcie dostupné iba v prípade použitia rozširovacej karty EM3.

Externý pomocný ohrev (napríklad vo forme plynového kotla) je spúšťaný signálom 230 V, riadený signálom 0-10 V a môže byť k vykurovacej sústave pripojený cez trojcestný zmiešavací ventil. Teplota vykurovacej vody privádzanej do sústavy je riadená systémovým snímačom, kde sa počíta požiadavka vykurovania. Zmiešavaný okruh distribúcie 1 umožňuje riadenie zmiešavania distribučného okruhu 1, ktorý je možné nastaviť na vykurovanie alebo chladenie. V prípade nastavenia na chladenie je možné túto funkciu použiť na pasívne chladenie bez rozširovacej karty EM3. Na chladenie sa odporúča použiť hydromodul pasívneho chladenia (neplatí pre Calibra Cool). Ďalej je možnosť, pri použití originálneho príslušenstva, rozšíriť funkčnosť TČ o ohrev bazénovej vody.

Ak je súčasne požiadavka chladenia a vykurovania, bude vykonávané oboje zároveň, pokiaľ je požiadavka chladenia a prípravy TV, bude vykonávané oboje zároveň. Pokiaľ je požiadavka na chladenie a vykurovanie a prípravu TV, bude vykonávané chladenie a bude striedané medzi prípravou TV a vykurovaním.

Buffer tank

Ako ďalšia možnosť patriaca do funkcií tepelného čerpadla dostupných s rozširovacou kartou je využitie aktivácie buffer tanku v riadiacom systéme. Cieľom aktivovaného buffer tanku je zaistiť prevádzkovo bezpečné pripojenie externého zdroja tepla manuálne alebo náhodne spúšťaného (solárny systém, manuálny kotol na tuhé palivá, krb s teplovodnou vložkou) priamo do buffer tanku. Buffer tank (pri väčšom objeme plní aj funkciu akumulácie nádrže) je štvorbodovo pripojená nádoba a hydraulicky oddeľuje okruh tepelného čerpadla od vykurovacích okruhov. Tiež slúži na zväčšenie objemu vody vo vykurovacej sústave. Pri aktivácii buffer tanku je použitý na riadenie systémový vykurovací okruh za buffer tankom. Za predpokladu, že je funkcia buffer tanku aktivovaná, je nutné nastaviť parametre riadenia buffer tanku v súlade s typom a konfiguráciou vykurovacej sústavy. Detaily nastavenia tu nie sú uvedené. Je nutné kontaktovať technické oddelenie spoločnosti IVAR CS.

V prípade potreby použitia tepelného čerpadla Calibra pre zdroj tepla voda (podzemná alebo povrchová) je nutné objednať vodnú verziu (kde je už v dodávke výmenník tepla, snímač prietoku a rozširovacia karta EM3

Poistné ventily:

Pri vykurovacích sústavách s uzavretou expanznou nádobou musí byť systém vybavený okrem iného schváleným manometrom a poistným ventilom (max. 3 bary pre tepelné čerpadlo) pre min. DN 20 a 1,5 baru – tlak na otvorenie, alebo podľa požiadaviek miestnych predpisov. Potrubia na studenú a teplú vodu a prietokové potrubia poistných ventilov musia byť vyrobené z antikorošného materiálu a z materiálu, ktorý odolá vysokým teplotám, ako napr. med'. Prietokové potrubia poistných ventilov musia byť neuzavreté v prepojení s odtokom a viditeľným prietokom do tohto odtoku v prostredí chránenom pred mrazom. Spojovacie potrubie medzi expanznou nádobou a poistným ventilom musí mať sklon smerom nahor. Potrubie okrem iného musí byť vyspádované tak, aby vzduch mohol odchádzať hore k odvzdušňovacím ventilom.

Ako náplň okruhu nemrznúcej kvapaliny primárneho okruhu zdroja tepla sa musí používať zmes vody a etanolu s antikorošnými prísadami s bodom zamrznutia -17 ± 2 °C.

Objem okruhu nemrznúcej kvapaliny sa pre Calibra vypočíta nasledujúcim spôsobom:

- Tepelné čerpadlo (výmenník a potrubie) približne 2 litre
- Odvzdušňovacia a expanzná nádrž približne 3 litre
- Kolektor (jednoduché potrubie):
- PEM 40 približne 1,0 l/m
- PEM 32 približne 0,6 l/m
- Cu 28 približne 0,5 l/m

Ako ochranu tepelného čerpadla aj celej vykurovacej sústavy pred poškodením je nutné inštalovať odlučovač magnetických tuhých častíc s mechanickým filtrom do spiatočky pred tepelné čerpadlo tak, aby cez tento odlučovač vždy pretekal celkový prietok vody.

Bazén	Vyžaduje modul EM3:0	Vyžaduje modul EM3:0	Viz návod k modulu EM3	
Chlazení	Vyžaduje modul EM3:0	Vyžaduje modul EM3:0	Viz návod k modulu EM3	Aktivní/Pasivní chlazení vyžaduje modul EM3. Pro méně pokročilé aplikace pasivního chlazení viz též výše uvedené informace pro 1. směšovací okruh.

5.2 Pripojenie vykurovacej sústavy a teplej vody

5.2.1 Systémové riešenia


Popis

Tepelné čerpadlo Calibra je navrhnuté na zaistenie vykurovania a prípravy teplej vody v objektoch s nízkoenergetickým zdrojom tepla zem alebo voda.


Skutočný rozsah funkcií a prevádzkových režimov závisí od konfigurácie systému, použitých komponentov a nastavení radiacej jednotky.

Vstavaný pomocný ohrev slúži ako pomocný zdroj tepla a jeho využitie môže mať vplyv na celkovú spotrebu elektrickej energie celého vykurovania.

Pripojenie teplej strany pre Calibra

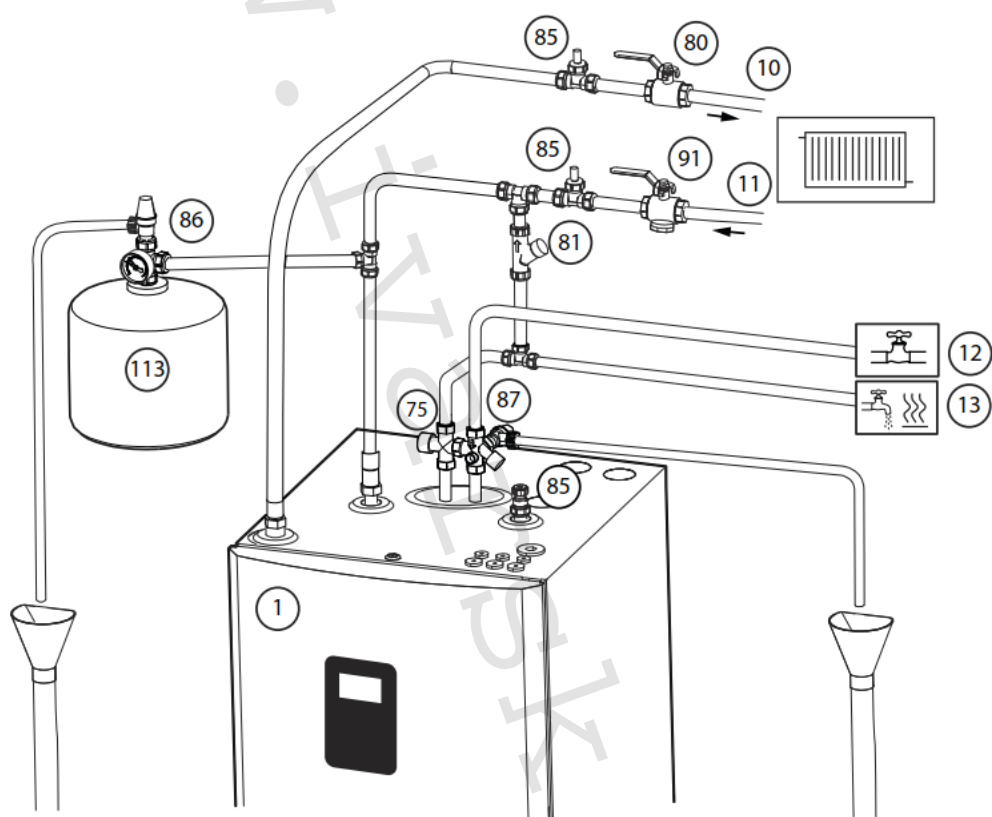

1	Tepelné čerpadlo
10	Přívodní potrubí otopné soustavy
11	Zpětné potrubí otopné soustavy
12	Potrubí studené vody
13	Potrubí teplé vody
75	Směšovací ventil teplé vody, s přepínacím ventilem**
80	Uzavírací ventil
81	Plnicí ventil
85	Odvzdušňovací ventil*
86	Pojistný ventil (max. 3 bary, tepelné čerpadlo), doporučeno: 1,5 baru
87	Pojistný ventil (9 barů, teplá voda)
91	Filtr nečistot s uzavíracím ventilem, DN25
113	Expanzní nádoba

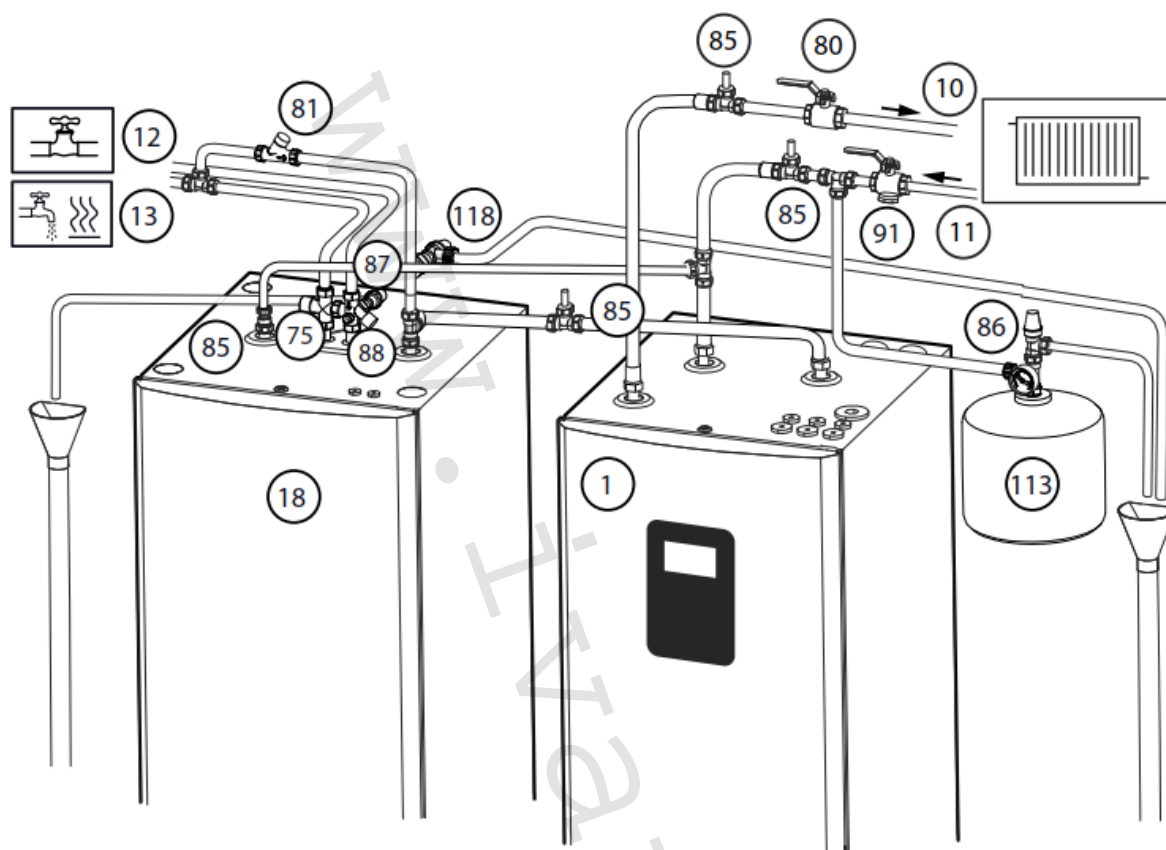Pripojenie teplej strany Calibra Duo


1	Tepelné čerpadlo
10	Přívodní potrubí otopné soustavy
11	Zpětné potrubí otopné soustavy
12	Potrubí studené vody
13	Potrubí teplé vody
18	Zásobníkový ohřívač teplé vody
75	Směšovací ventil teplé vody, s přepínacím ventilem**
80	Uzavírací ventil
81	Plnicí ventil
85	Odvzdušňovací ventil*
86	Pojistný ventil (max. 3 bary, tepelné čerpadlo), doporučeno: 1,5 baru
87	Pojistný ventil (9 barů, teplá voda)
88	Potrubí ventilu (studená voda)
91	Filtr nečistot s uzavíracím ventilem, DN25
113	Expanzní nádoba

*Poznámka: Viacerým inštalačným technikom sa osvedčilo osadiť automatický odvzdušňovací ventil do pozície 85 na zásobníku teplej vody, aby nebola v budúcnosti nutná revízia inštalácie za účelom odvzdušnenia špirály TWS. Dôvodom, prečo je automatický odvzdušňovací ventil viac preferovaný pri špirále TWS, je, že vyššie teploty odplynia vodu účinnejšie ako konvenčné metódy.

5.3 Pripojenie okruhu nemrznúcej kvapaliny


Upozornenie

V okruhu nemrznúcej kvapaliny je tlak max. 3 bary pre Calibra. Ako náplň okruhu nemrznúcej kvapaliny primárneho okruhu zdroja tepla musí byť používaná zmes vody a etanolu s antikoróznymi prísadami s bodom zamrznutia $-17 \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Príklad systémového riešenia

Okruh nemrznúcej kvapaliny Calibra

Celková schéma inštalácie

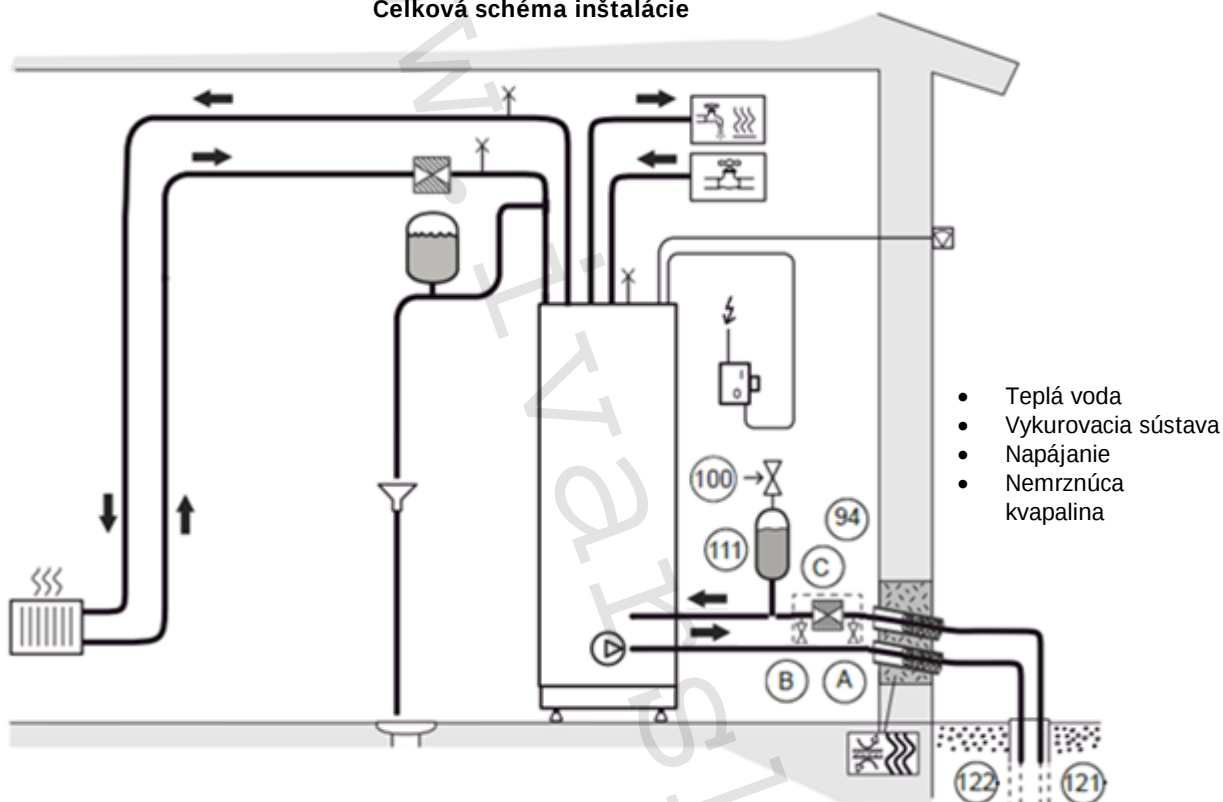


- 80 Uzatvárací guľový kohút
- 94 Plniace zariadenie
- 100 Poistný ventil
- 111 Odvzdušňovacia a expanzná nádoba
- 121 Vstup nemrznúcej kvapaliny
- 122 Výstup nemrznúcej kvapaliny
- A Uzatvárací guľový kohút (je súčasťou 94)
- B Uzatvárací guľový kohút (je súčasťou 94)
- C Filter nečistôt s uzatváracím guľovým kohútikom (je súčasťou 94)

Príklad systémového riešenia voda/voda

Okruh nemrznúcej kvapaliny a zdrojovej vody Calibra

Celková schéma inštalácie

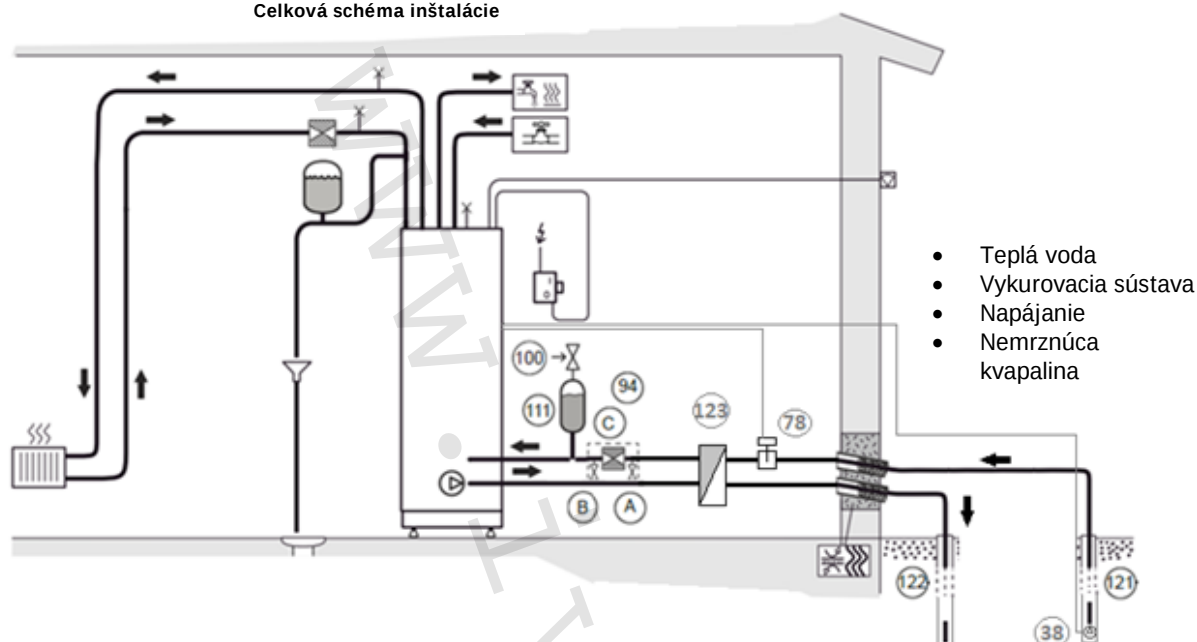

- 38 Ponorné čerpadlo ON/OFF
- 78 Snímač prietoku
- 80 Uzatvárací guľový kohút
- 94 Plniace zariadenie
- 100 Poistný ventil
- 111 Odvzdušňovacia a expanzná nádoba
- 121 Vstup zdrojovej vody (ponorné čerpadlo)
- 122 Výstup zdrojovej vody (vsakovanie v rovnakej úrovni ako čerpanie)
- 123 oddelovací výmenník tepla zdrojová voda/nemrznúca kvapalina
- A Uzatvárací guľový kohút (je súčasťou 94)
- B Uzatvárací guľový kohút (je súčasťou 94)
- C Filter nečistôt s uzatváracím guľovým kohútikom (je súčasťou 94)

Podklady pre návrh systému voda/voda

Predpoklady:

Teplota zdrojovej vody 10 °C nezávisle od klimatických podmienok

LMTD vstavaného výmenníka 2,5 K => teplota na vstupe do výparníka 7,5 °C

Calibra, Atlas - Prietoky zdrojovej vody pre dT 3 K a maximálny nastavený/obmedzený výkon TČ

Max výkon TČ	4 kW	5 kW	6 kW	7 kW	8 kW	9 kW	10 kW	11 kW	12 kW	13 kW	14 kW	15 kW	16 kW	17 kW	18 kW	19 kW	20 kW	20 kW	21 kW	22 kW	23 kW	24 kW
Prútoky zdroj. vody l/s																						
Calibra 7	0,26	0,33	0,4	0,46	0,51	0,58																
Calibra Cool 7	0,26	0,33	0,4	0,46	0,51	0,58																
Calibra Eco 8 (Cool)	0,26	0,33	0,39	0,45	0,51	0,59	0,65															
Calibra 12					0,52	0,58	0,65	0,71	0,75	0,81												
Calibra Eco 12 (Cool)					0,53	0,59	0,66	0,73	0,76	0,82												
Atlas 12					0,52	0,58	0,65	0,71	0,75	0,81												
Calibra Eco 16						0,66	0,73	0,79	0,86	0,93	0,99	1,05	1,11	1,18	1,24	1,3						
Atlas 18						0,67	0,73	0,79	0,86	0,93	0,99	1,05	1,11	1,18	1,24	1,31	1,34	1,37	1,41	1,47	1,54	

0,26 Svätá zelená bunka - hraniční použití, nejsou idální parametry

1,41 Zelená bunka - parametry jsou v pořádku - doporučené použití

Parametre doskových výmenníků Thermia dodávaných s TČ WW (voda – voda) (jeden pracovní bod)

	dT	prietok vody	tlaková strata
Calibra 7, Calibra Cool 7, Calibra E (Cool) 8	3 K	0,58 l/s	40 kPa
Calibra 12, Calibra E (Cool) 12, Atlas 12	3 K	0,78 l/s	44 kPa
Calibra E 16, Atlas 18	3 K	1,17 l/s	39 kPa

Tlakové straty potrubia HDPE 100 s prúdiacou vodou

Prútok Q_D l/s	Vnější průměr x tloušťka stěny trubky ($d_a \times s$) mm							
	32 x 3		40 x 3,7		50 x 4,6		63 x 5,8	
	R kPa/m	v m/s	R kPa/m	v m/s	R kPa/m	v m/s	R kPa/m	v m/s
0,20	0,09	0,4						
0,30	0,19	0,6						
0,40	0,32	0,8	0,11	0,5				
0,50	0,47	0,9	0,16	0,6				
0,60	0,66	1,1	0,22	0,7	0,08	0,5		
0,70	0,86	1,3	0,29	0,8	0,10	0,5		
0,80	1,10	1,5	0,37	1,0	0,13	0,6		
0,90	1,35	1,7	0,46	1,1	0,16	0,7		
1,00	1,63	1,9	0,55	1,2	0,19	0,8	0,06	0,5
1,20	2,27	2,3	0,76	1,4	0,26	0,9	0,09	0,6
1,40			1,00	1,7	0,34	1,1	0,11	0,7
1,60			1,27	1,9	0,43	1,2	0,14	0,8
1,80			1,57	2,2	0,53	1,4	0,18	0,9
2,00					0,64	1,5	0,21	1,0

Návrh ponorného čerpadla

Maximálny pracovný bod ponorného čerpadla je daný maximálnym prietokom a maximálnym tlakom. Maximálny požadovaný **prietok** ponorného čerpadla určíme z prvej tabuľky prietokov zdrojovej vody podľa maximálneho požadovaného výkonu tepelného čerpadla.

Maximálny **celkový tlak** je súčtom tlakovej straty výmenníka tepla + tlakovej straty potrubia + potrebnej výtlačnej výšky pokrývajúcej stĺpec vody, ktorý musí čerpadlo vytlačiť pri maximálnom prietoku (pokiaľ vsakovacia časť potrubia nepokryje túto výtlačnú výšku – v príkladoch je táto časť označená ako rezerva).

Určenie maximálneho pracovného bodu

Príklad 1.: Calibra E 8:

Max. výkon 9 kW, 70 m HDPE 100 priemer 32 mm, prietok 0,65 l/s => 50 + 53 + 50_{rezerva} kPa

Voľba ponorného čerpadla pre max. pracovný bod **0,65 l/s a 153 kPa**

Príklad 2.: Calibra E 12:

Max. výkon 12 kW, 70 m HDPE 100 priemer 32 mm, prietok 0,82 l/s => 47 + 78 + 50_{rezerva} kPa

Voľba ponorného čerpadla pre max. pracovný bod **0,82 l/s a 175 kPa**

Príklad 3.: Atlas 18:

Max. výkon 24 kW, 70 m HDPE 100 priemer 40 mm, prietok 1,54 l/s => 55 + 84 + 50_{rezerva} kPa

Voľba ponorného čerpadla pre max. pracovný bod **1,54 l/s a 188 kPa**

Príklad 4.: Calibra E 12:


Max. výkon 12 kW, 70 m HDPE 100 priemer 32 mm, prietok 0,82 l/s => 47 + 78 + 250_{rezerva} kPa

Voľba ponorného čerpadla pre max. pracovný bod **0,82 l/s a 375 kPa**

Príklad 5.: Atlas 18:

Max. výkon 24 kW, 70 m HDPE 100 priemer 40 mm, prietok 1,54 l/s => 55 + 84 + 250_{rezerva} kPa

Voľba ponorného čerpadla pre max. pracovný bod **1,54 l/s a 388 kPa**

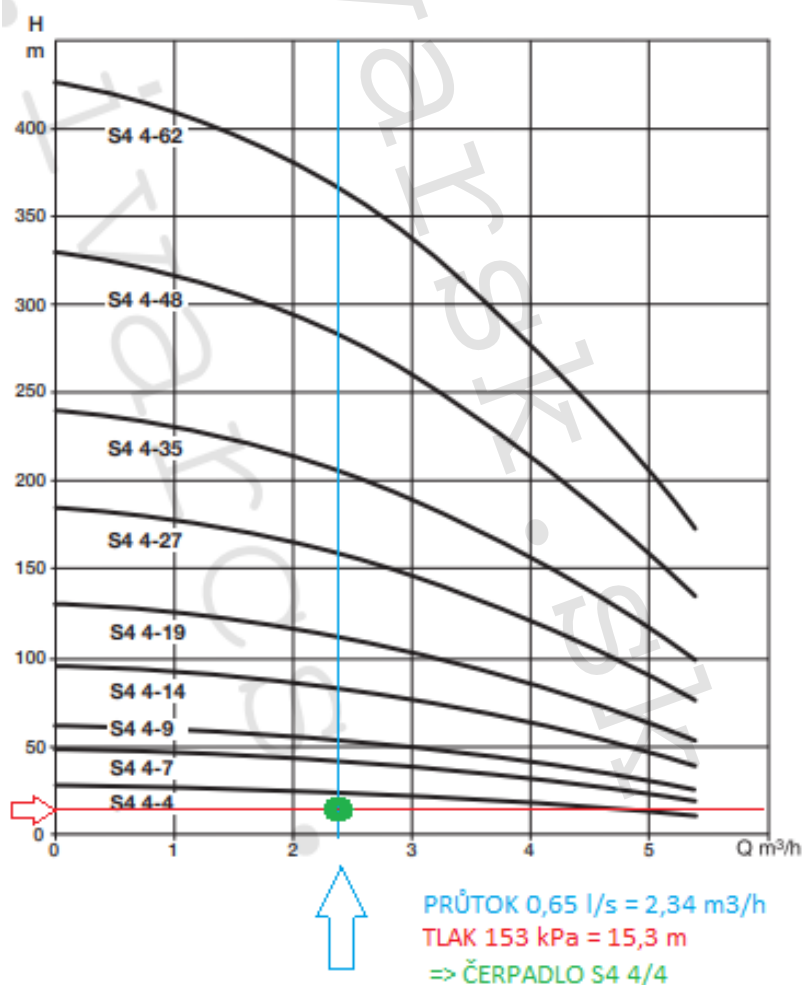

Odporúčanie:

Na zvýšenie hospodárnosti prevádzky ponorného čerpadla a celého systému riadením prietoku zdrojovej vody odporúčame k ponornému čerpadlu DAB S4 s trojfázovým motorom 400 V použiť frekvenčný menič Danfoss s displejom as dvoma snímačmi teploty 4-20 mA. Konfigurácia vid' nižšie. Nastavenie regulácie FM na dT 3,0 K. FM voliť podľa príkonu ponorného čerpadla.

Frekvenčný menič:

0,37 kW; 400 V: 131L9861 FC-101PK37T4E20H4XXCXXXSXXXAXBXCXXXXDX

0,75 kW; 400 V: 131L9862 FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXAXBXCXXXXDX

1,5 kW; 400V: 131L9863 FC-101P1K5T4E20H4XXCXXXSXXXAXBXCXXXXDX

Displej: 132B0200 VLT® Local Control Panel pro FC-101 EAN Number: 5710107608058

Výber ponorných čerpadiel a frekvenčných meničov:

Príklad 1: Calibra E 8

Odstredivé čerpadlo T 400 V: S4 4/4 T 400 V 4OL AMEIRA (Q=0,6189 H=15,3); P=0,37 kW

Frekvenčný menič (Krytie IP20 + displej = montáž do rozvádzača): do 0,37 kW

131L9861 FC-101PK37T4E20H4XXCXXXSXXXAXBXCXXXXDX + 132B0200 VLT® Local Control Panel
 pro FC-101 EAN Number: 5710107608058

Snímač teploty: 2 ks; typ: 4-20 mA

Príklad 2.: Calibra E 12:

Odstredivé čerpadlo T 400 V: S4 4/4 T 400 V 4OL AMEIRA (Q=0,8371 H=17,5); P=0,37 kW

Frekvenčný menič (Krytie IP20 + displej = montáž do rozvádzača): do 0,37 kW

131L9861 FC-101PK37T4E20H4XXCXXXSXXXAXBXCXXXXDX + 132B0200 VLT® Local Control Panel
 pro FC-101 EAN Number: 5710107608058

Snímač teploty: 2 ks; typ: 4-20 mA

Príklad 3.: Atlas 18

Odstredivé čerpadlo T 400 V: S4 6/5 M 230 V 4OL AMEIRA (Q=1,535 H=18,8); 0,55 kW

Frekvenčný menič (Krytie IP20 + displej = montáž do rozvádzača): do 0,75 kW

131L9862 FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXAXBXCXXXXDX + 132B0200 VLT® Local Control Panel
 pro FC-101 EAN Number: 5710107608058

Snímač teploty: 2 ks; typ: 4-20 mA

Príklad 4.: Calibra E 12

Odstredivé čerpadlo T 400 V: S4 3/13 T 400 V 4OL + KIT 30 m AMEIRA (Q=0,8371 H=49,5); 0,75 kW

Frekvenčný menič (Krytie IP20 + displej = montáž do rozvádzača): do 0,75 kW

131L9862 FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXAXBXCXXXXDX + 132B0200 VLT® Local Control Panel
 pro FC-101 EAN Number: 5710107608058

Snímač teploty: 2 ks; typ: 4-20 mA

Príklad 5.: Atlas 18:

Odstredivé čerpadlo T 400 V: S4 8/9 T 400 V 4OL AMEIRA; (Q=1,535 H=48,49); P=1,5 kW

Frekvenčný menič (Krytie IP20 + displej = montáž do rozvádzača): do 1,5 kW

131L9863 FC-101P1K5T4E20H4XXCXXXSXXXAXBXCXXXXDX + 132B0200 VLT® Local Control Panel
 pro FC-101 EAN Number: 5710107608058

Snímač teploty: 2 ks; typ: 4-20 mA

Príklad zapojenia


71 Snímač prietoku

121 Prívod zdrojovej vody zo zdrojovej studne

122 Spiatočka zdrojovej vody do vsakovacej studne

172 Ponorné čerpadlo

173 Frekvenčný menič

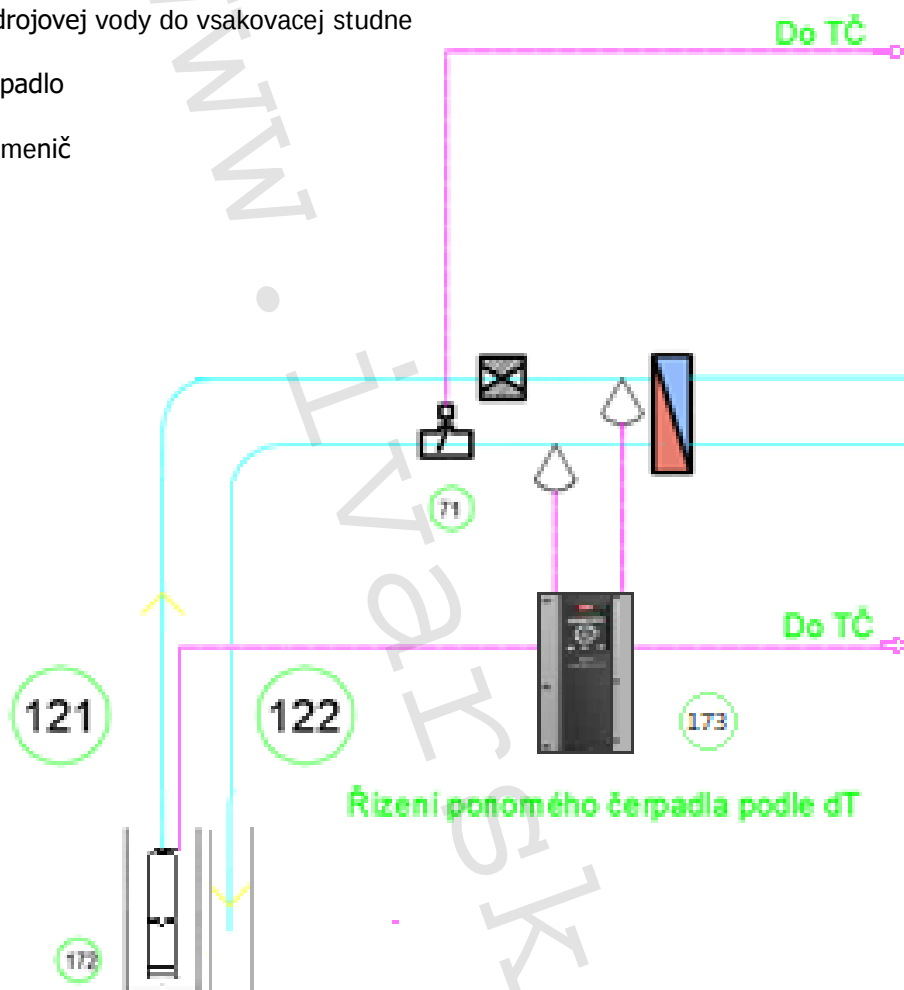


5.4 Systémové riešenia (celkové)


5.4.1 Legenda systému

Pozícia	Množstvo	Komponent	Kód výrobu	Špecifikácia	Dodávateľ	Poznámka
5	1	VAR. 1.: Tepelné čerpadlo WW VAR. 1. DUO: Tepelné čerpadlo WW VAR. 2.: Tepelné čerpadlo BW VAR. 2. DUO: Tepelné čerpadlo BW		Calibra (E, Cool) 7, 8, 12, 16 WW Calibra (E) Duo, 7, 8, 12, 16 WW Calibra (E, Cool) 7, 8, 12, 16 Calibra (E) Duo 7, 8, 12, 16	Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ
10	..	Prívod				
11	..	Spiatočka				
12	..	Studená voda				
13	..	Teplá voda				
18	1	Zásobníkový ohrievač TV TWS		Vstavaný v TČ/voľne stojaci, 2 špirály, teplovýmenná plocha podľa výkonov zdrojov	Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ /Duo Objednať zvlášť
21	1	Vyrovňavacia nádrž	IHP086L3070	WT-V 100	Thermia	Objednať zvlášť
22	1	Buffer tank	IHP086L4929	WT-V 500	Thermia	Objednať zvlášť
23	1	Buffer tank	IHP086L4929/33	WT-V/C 500	Thermia	Objednať zvlášť
24	1	Buffer tank chladenie	IHP086L4929	WT-V 500	Thermia	Objednať zvlášť
31	1	Obehové čerpadlo		Pevná rýchlosť		Objednať zvlášť
33	1	Obehové čerpadlo (systém)		Pevná rýchlosť		Objednať zvlášť
36	1	Obehové čerpadlo		Premenná rýchlosť	Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ
38	1	Ponorné čerpadlo zdrojovej vody		Pevná rýchlosť		Objednať zvlášť
39	1	Obehové čerpadlo NK		Premenná rýchlosť	Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ
40	1	Riadiaci systém		Vstavaný v TČ	Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ
50	1	Vonkajší snímač			Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ
51	1	Snímač prívodu			Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ
52	1	Snímač spiatočky			Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ
53	1	Snímač TV spodný			Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ
55	1	Snímač TV horný			Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ
57	1	Snímač teploty prívodu (systém)	IHP086L4466	Pre potrubie 22/28 mm	Thermia	Objednať zvlášť
59	1	Snímač teploty buffer tanku	IHP086L4466		Thermia	Objednať zvlášť
62	1	Priestorový snímač	IHP086L3937		Thermia	Voliteľné
69	1	Zmiešavací ventil (systém)				Objednať zvlášť
75	1	Termostatický zmiešavací ventil				Objednať zvlášť
77	1	Trojcestný ventil TV/vykurovanie		Plnoprietokový vo všetkých polohách	Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ
78	1	Snímač prietoku	IHP086U2441		Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ ver. WW
80	..	Uzatvárací guľový kohút		V požadovanom množstve		Objednať zvlášť
83	..	Spätný ventil		V požadovanom množstve		Objednať zvlášť
85	..	Odvzdušňovací ventil		V požadovanom množstve		Objednať zvlášť
87	1	Poistný ventil (9 bar)				Zahrnuté v dodávke TČ
91	1	Guľový kohút s filtrom			Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ
92	1	Odlučovač magnetických častíc	I031201034	S guľovými uzávermi a filtrom		Objednať zvlášť
94	1	Plniaca armatúra		S guľovými uzávermi a filter ballom	Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ
97	1	Sada pripojovacieho šróbenia	IHP08645676(8)	Pre Calibra (Duo)		Objednať zvlášť
100	..	Poistný ventil				
101	1	Expanzná a vyrovnávací nádobka NK			Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ
104	1	Rozširujúci modul (EM3)	IHP086L5983	RMF = Rozir. modul funkcie	Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ ver. WW
107	1	Zmiešavací ventil distribúcie 1				Objednať zvlášť
108	1	Snímač distribúcie 1	IHP086L4466	Pre potrubie 22/28 mm	Thermia	Objednať zvlášť
109	1	Obehové čerpadlo distribúcie 1		Pevná rýchlosť		Objednať zvlášť
112	..	Expanzná nádobka		V požadovanom množstve		Objednať zvlášť
114	1	Pomocný ohrev		Elektrický vstavaný	Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ
115	1	Kotol na tuhé palivá/krbová vložka		Manuálne ovládanie		Objednať zvlášť
120	..	Chladaca sústava				
121	..	Primárny okruh NK do TČ				
122	..	Primárny okruh NK z TČ				
123	1	Výmenník voda/NK		Oddelenie zdrojovej vody do okruhu NK -17 °C	Thermia	Zahrnuté v dodávke TČ ver. WW
124	1	Výmenník NK/voda				Objednať zvlášť
130	1	Modul pasívneho chladenia	IHP086L6358		Thermia	Objednať zvlášť
140	1	Prepínací ventil bazén		Plnoprietokový vo všetkých polohách		Objednať zvlášť
141	1	Bazénový výmenník tepla				Objednať zvlášť
142	1	Snímač teploty spiatočky bazén	IHP086L4466		Thermia	Objednať zvlášť
143	1	Bazénové obehové čerpadlo				Objednať zvlášť
144	1	Snímač teploty prívodu bazén	IHP086L4466		Thermia	Objednať zvlášť


5.4.2 Systémové riešenie Calibra (E) – základné riešenie

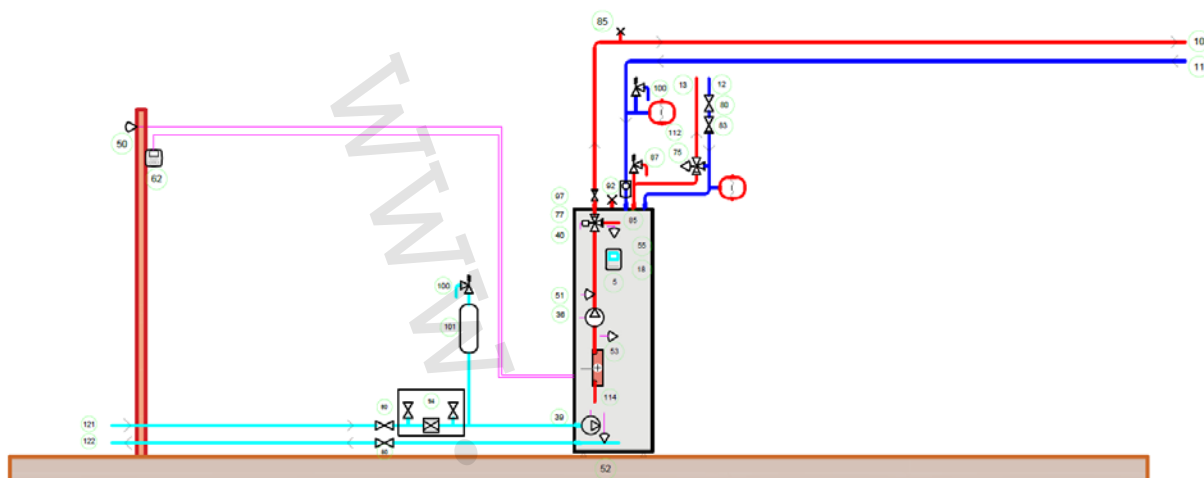


5.4.3 Systémové riešenie Calibra (E) – aktivovaný buffer tank + krbová vložka (Nie je určené pre Calibra Cool a Calibra E Cool!)

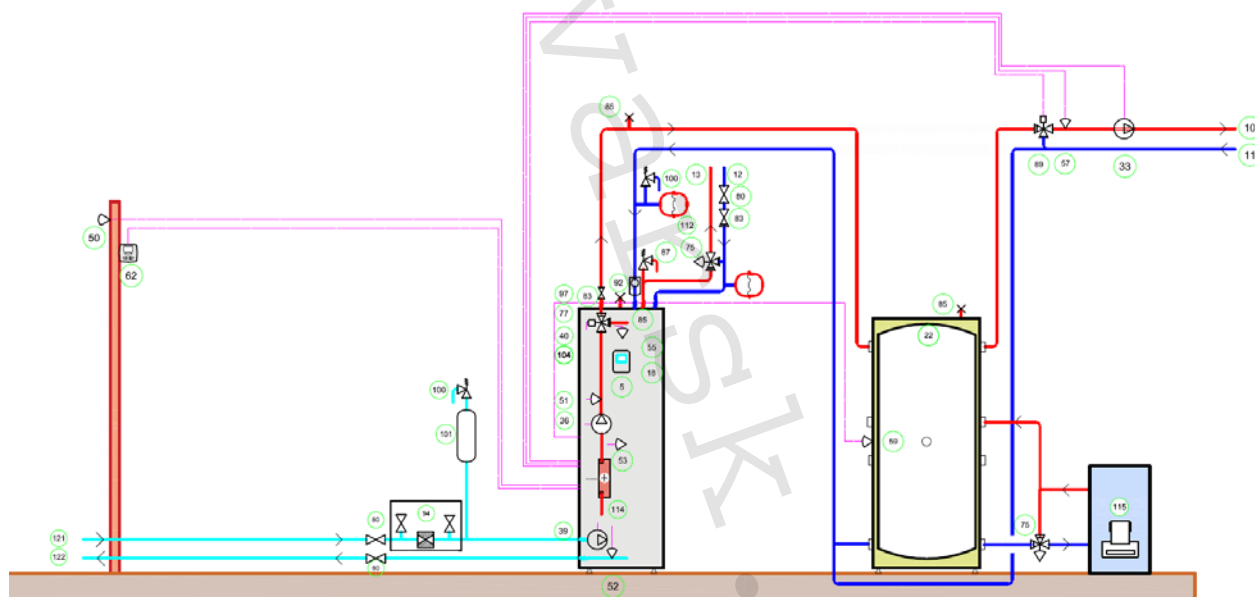


5.4.4 Systémové riešenie Calibra (E) – akumulčná nádrž + distribúcia 1 + pasívne chladienie (Nie je určené pre Calibra Cool a Calibra E Cool!)

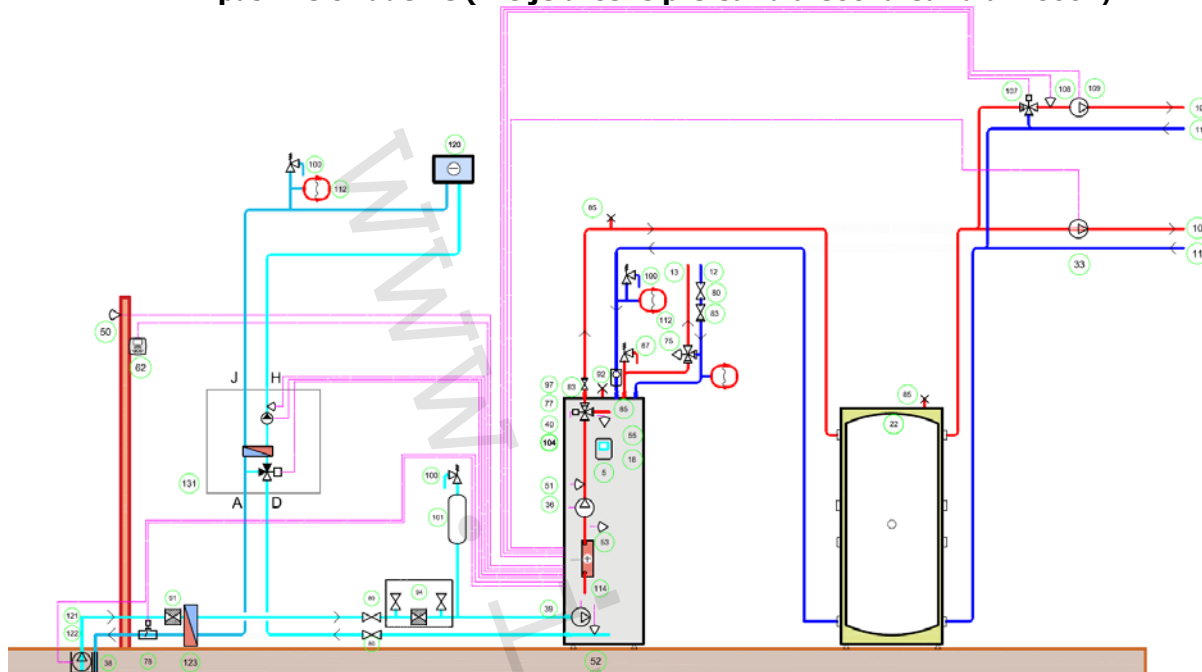


5.4.5 Systémové riešenie Calibra – príprava TV + akumulčná nádrž + pasívne chladienie (Nie je určené pre Calibra Cool a Calibra E Cool!)

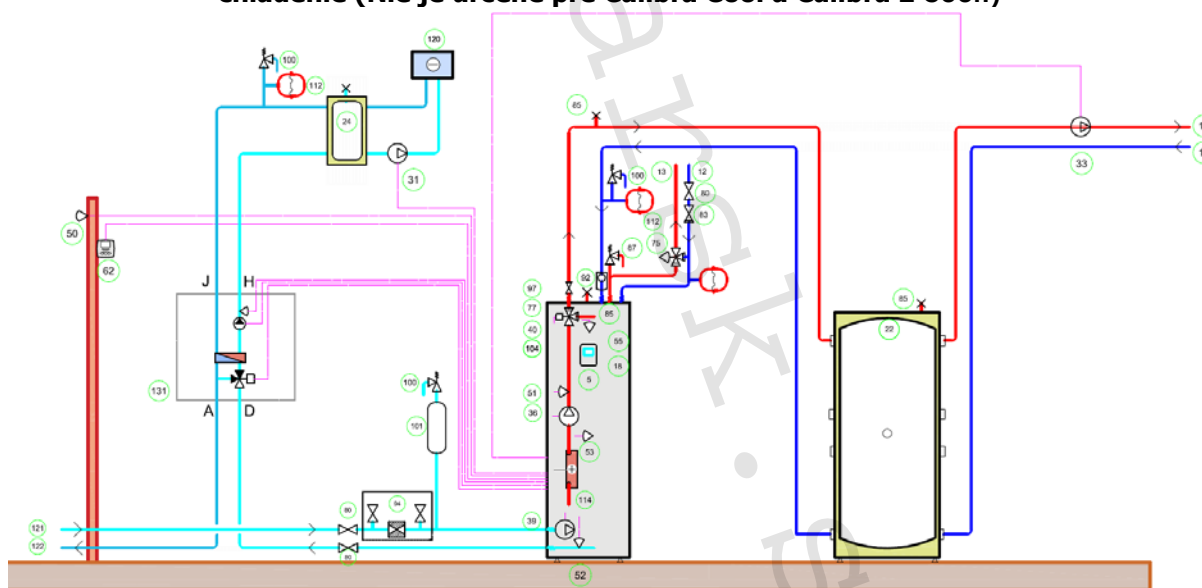


5.4.6 Systémové riešenie Calibra (E) – základné riešenie + bazén

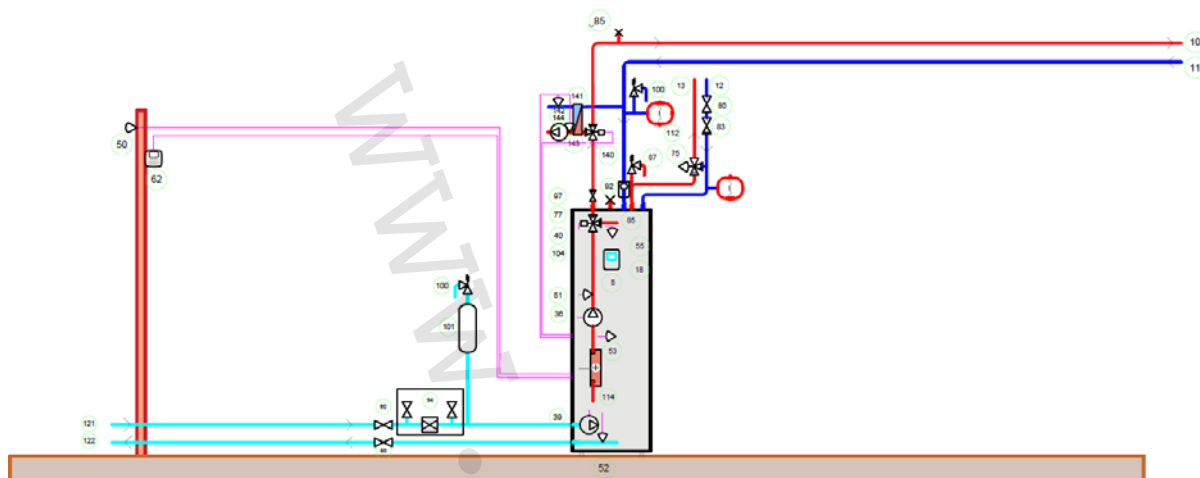

5.4.7 Systémové riešenie Calibra (E) – aktivovaný buffer tank + solárny systém + krbová vložka (Nie je určené pre Calibra Cool a Calibra E Cool!)

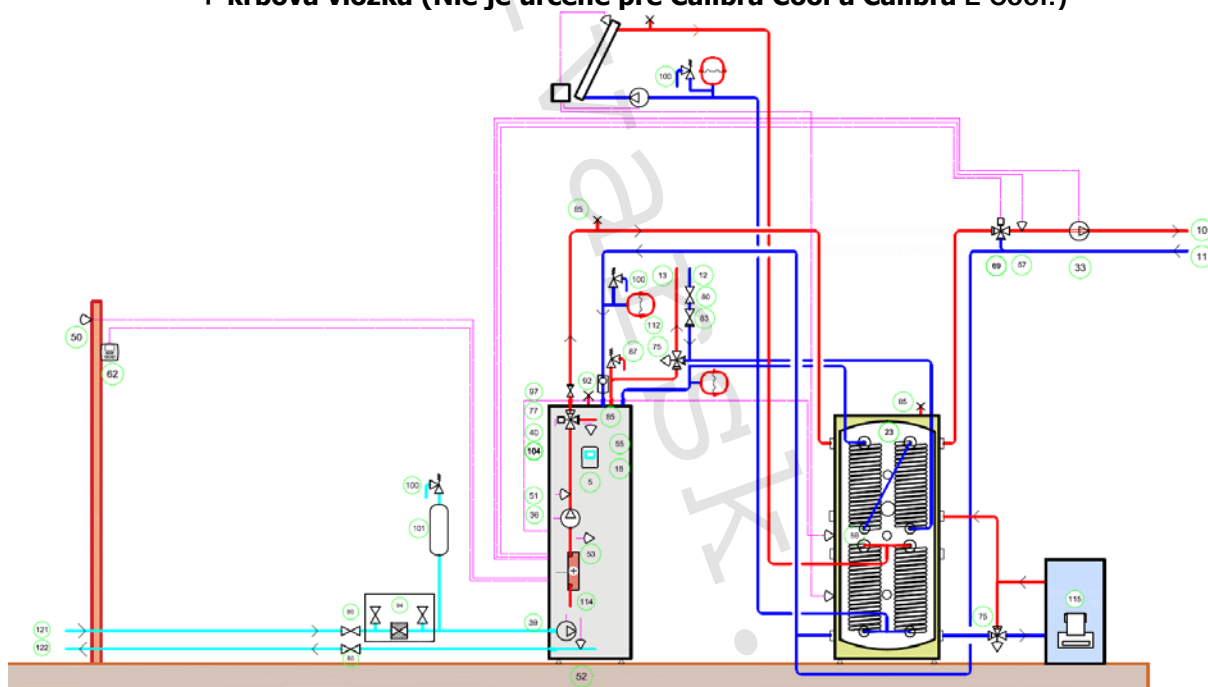

5.4.8 Systémové riešenie Calibra (E) Duo - aktivovaný buffer tank + krbová vložka + pasívne chladenie + solárny systém do zásobníkového ohrievača TV (Nie je určené pre Calibra Cool a Calibra E Cool!!)

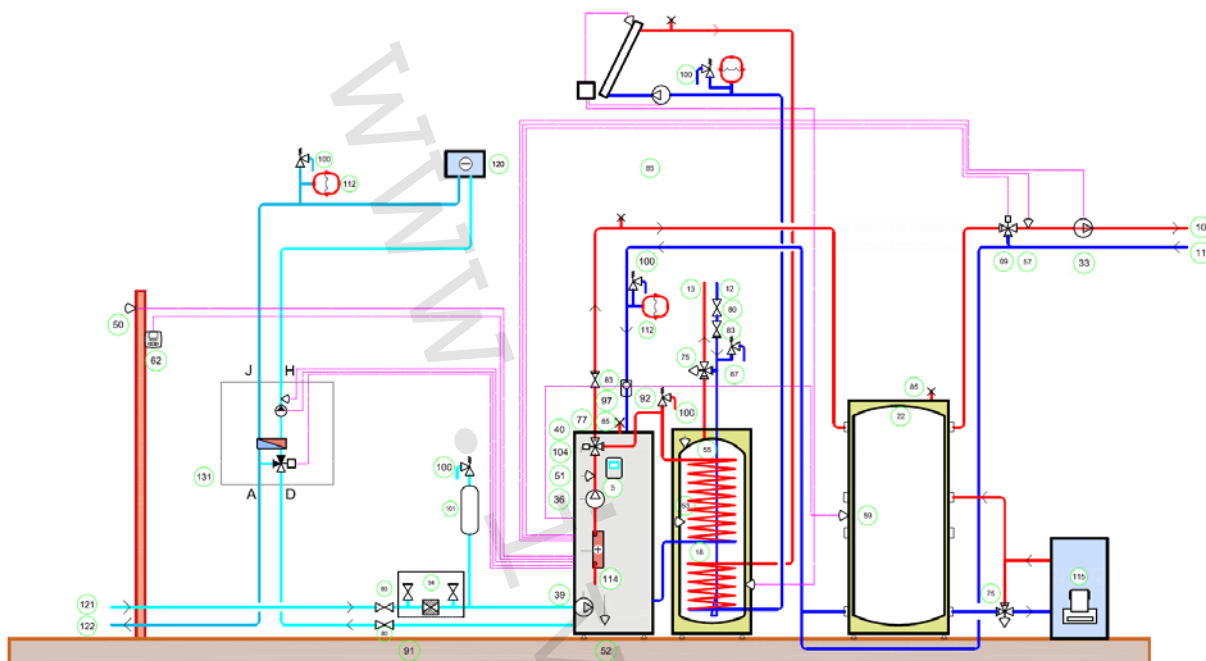


5.5 Spolupráca s fotovoltaikou / Smart Grid

Tepelné čerpadlá umožňujú technické prepojenie so systémom Smart Grid prostredníctvom dvoch digitálnych vstupov. Dva digitálne vstupy (Smart Grid 1 - Smart Grid 2) na hlavnej relé karte majú spolu štyri kombinácie otvorené/zavreté (1=zavreté, 0=otvorené) a každá kombinácia predstavuje iný režim podľa nastavenia hlavného vstupného režimu.

Kombinácie Smart Grid sú nasledujúce;

- (0-0) - **Normálny** režim.
- (0-1) - Režim **HDO**. Všetky vnútorné operácie dodávky tepla sú blokové. Nebezpečenstvo zamrznutia.
- (1-0) - Režim **Komfort**. Vykurovanie, teplá voda a bazén použijú nastavenie Smart Grid pre režim Komfort na zvýšenie požadovanej teploty.
- (1-1) - Režim **Boost**. Vykurovanie, teplá voda a bazén použijú nastavenie Smart Grid pre režim Boost na zvýšenie požadovanej teploty.

Pokiaľ nie je pre niektoré inštalácie vhodné využitie platformy Smart Grid (pokiaľ napríklad nie sú žiaduce presahy režimov), je možné pre teplú vodu použiť externý zásobníkový ohrievač teplej vody vybavený elektrickou vykurovacou patrónou, ktorá je napojená na fotovoltaiku. Pre vykurovanie je možné integrovať alternatívne fotovoltaiku pomocou funkcie aktívneho buffer tanku. Buffer tank je vybavený elektrickou vykurovacou patrónou, ktorá je napojená na fotovoltaiku, snímačom teploty a pre vzduchové TČ zmiešavaním spiatočky. Príklad tu na **systémovom riešení**:

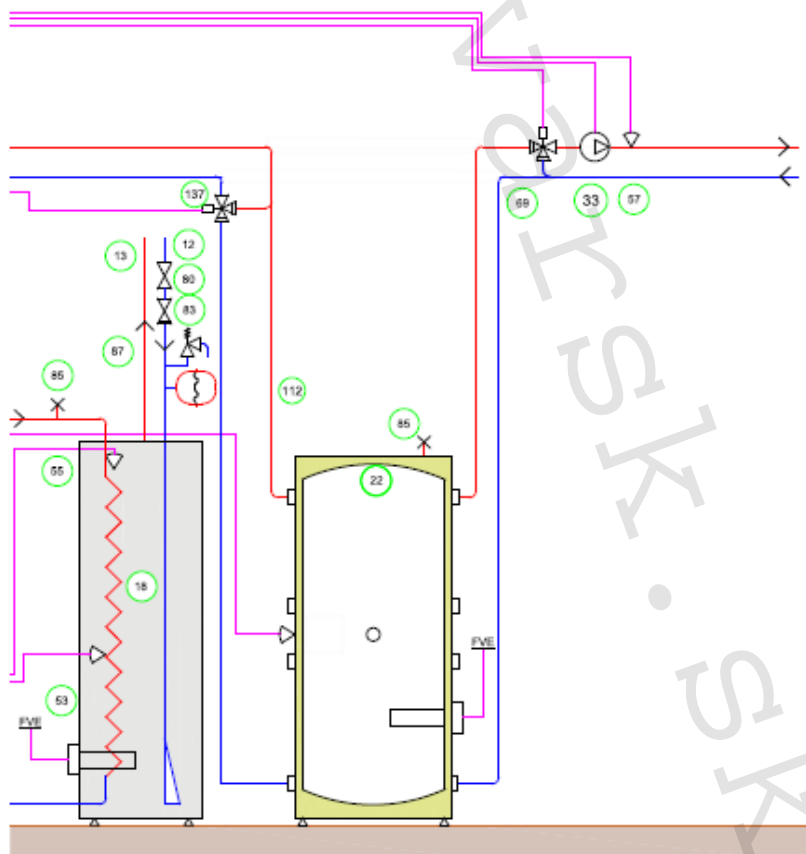

Nie je dovolené pripojiť tepelné čerpadlo na napájanie, ktoré vykazuje výpadky alebo mikro výpadky napájania zavinené akoukoľvek príčinou, najmä funkčnými a prevádzkovými zmenami technológie fotovoltaiky! Také pripojenie je porušením záručných podmienok a môže spôsobiť poškodenie komponentov tepelného čerpadla ako sú frekvenčný menič alebo kompresor, ktoré nebude kryté zárukou tepelného čerpadla. Funkcia Smart Grid a spolupráca s fotovoltaikou slúžia na prevádzkové riadenie systému na základe externých signálov a nepredstavujú samy osebe záruku zníženia spotreby energie, nákladov ani environmentálnych dopadov.

6 Inštalácia potrubia

6.1 Objem vody vo vykurovacej sústave

Aby bol zabezpečený správny a bezproblémový chod tepelného čerpadla, musí byť neustále tepelnému čerpadlu k dispozícii adekvátny prietok cez kondenzátor (viď krivky ďalej v dokumente) a minimálny objem vody vo vykurovacej sústave. Ten je 14 l/kW minimálneho vykurovacieho výkonu tepelného čerpadla. V prípade, že táto podmienka nie je splnená, je nutné doplniť objem vody vložением buffer tanku alebo objemovej nádrže. Príklad: Pre minimálny výkon Calibra E 12 (3 kW) zodpovedá objem vody $3 \times 14 \text{ l} = 42 \text{ l}$. Ak je vykurovacia sústava otvorená a TČ má vždy k dispozícii celý objem vody v sústave a celkový objem vody v sústave je vyšší ako 42 l, potom nie je potrebné inštalovať vyrovnávaciu nádobu. Pokiaľ však je použitá napríklad zónová regulácia riadená nezávisle na TČ, potom je potrebné vložiť vyrovnávaciu nádrž objemu min. 42 l. Uvedené hodnoty minimálneho objemu vody predstavujú technickú požiadavku pre zaistenie prevádzkovej stability zariadenia a nemožno ich interpretovať ako optimalizáciu spotreby energie alebo záruku vyššej účinnosti systému.

6.2 Prietok vo vykurovacej sústave

Pre zachovanie prevádzkovej spoľahlivosti a bezporuchovosti tepelného čerpadla je nutné zaistiť v akomkoľvek prevádzkovom stave prietok cez kondenzátor tepelného čerpadla. Viď kapitola 8.

6.3 Hluk a vibrácie

6.3.1 Inštalácia tepelného čerpadla

Aby bolo zabránené rušivému hluku z tepelného čerpadla, je nutné dodržiavať nasledujúce odporúčania:

- V prípade umiestnenia tepelného čerpadla na podklad, ktorý môže prenášať vibrácie, je nutné použiť tlmič vibrácií. Tlmiče vibrácií musia byť správne dimenzované s ohľadom na hmotnosť tepelného čerpadla tak, aby bol vo všetkých montážnych bodoch zaistený statický prieťah min. 2 mm.
- Pripojenie vykurovacej sústavy k tepelnému čerpadlu musí byť prevedené pružnou hadicou, aby nedochádzalo k prenosu vibrácií do stavebnej konštrukcie a do vykurovacej sústavy, viď časť Pružné hadice.
- Dbajte na to, aby sa potrubie ani ich priechody nedotýkali múrov.
- Uistite sa, že napájací elektrický kábel nevytvára vibračný most tým, že je príliš napnutý.

6.3.2 Pružné hadice

Tepelné čerpadlá Calibra majú vstavané anti-vibračné pružné potrubie vo vnútri skrine. Nie je nutné už inštalovať externé pružné hadice. Napriek tomu je možné použiť na pripojenie vykurovacej sústavy dodatočné pružné hadice. Pružné hadice je možné zakúpiť ako príslušenstvo.


6.4 Primárne potrubie – dĺžky kolektorov







Dĺžka kolektora musí byť v súlade s požadovaným množstvom energie potrebnej na prevádzku tepelného čerpadla získanej z vrtnú/zo zeme.

Na nasledujúcich obrázkoch je vidieť, akú približnú prevádzkovú ΔT sol'anku je možné dosiahnuť pri danej dĺžke a tepelnom výkone kolektora.



Dĺžky kolektorov je možné použiť nezávisle od toho, ktorý zdroj tepla je pre okruh kolektorov použitý (vertikálne/horizontálne). Vo väčšine aplikácií je pre účinnú prevádzku vyžadovaný rozdiel ΔT 3–5 K.

Dĺžky kolektorov sú založené na 30 % etanole pri 0 °C. (PEM40)


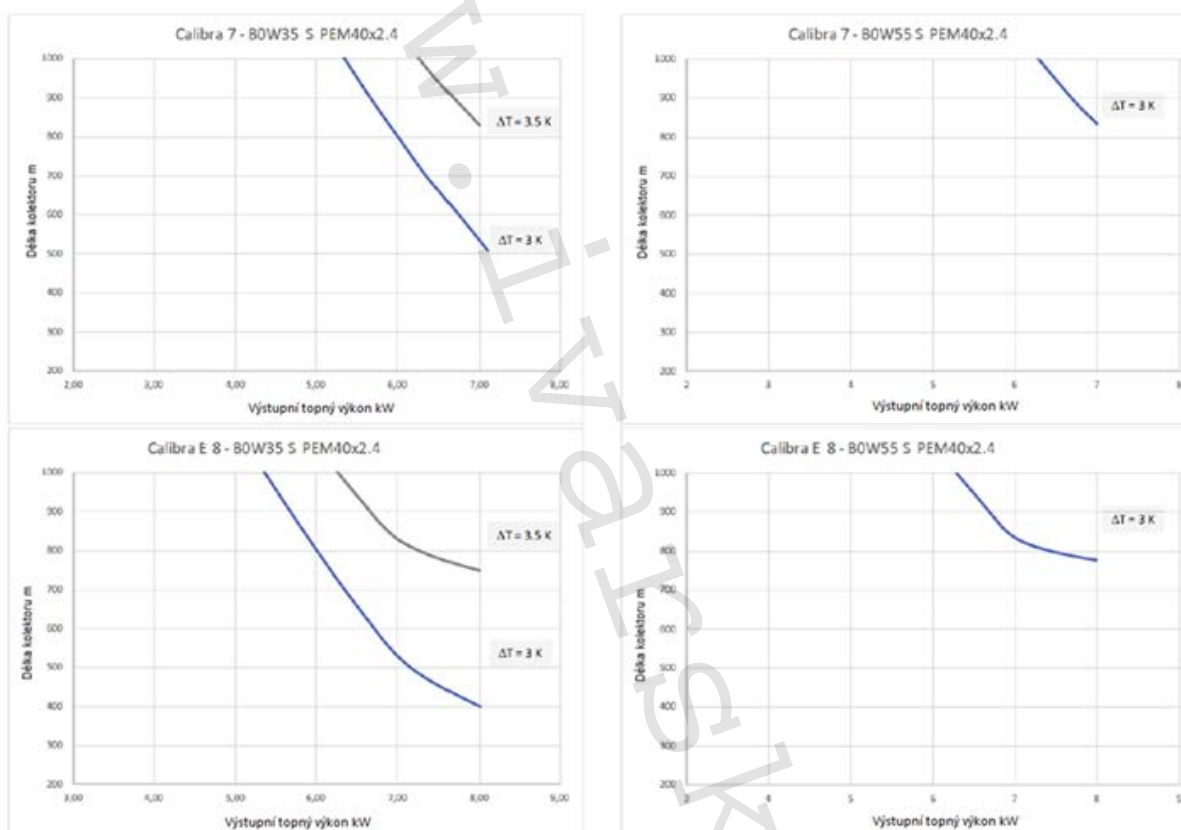


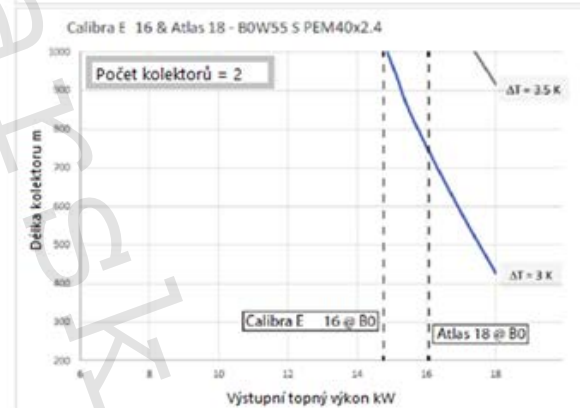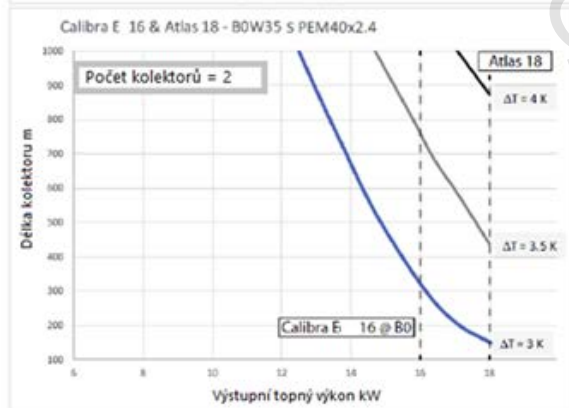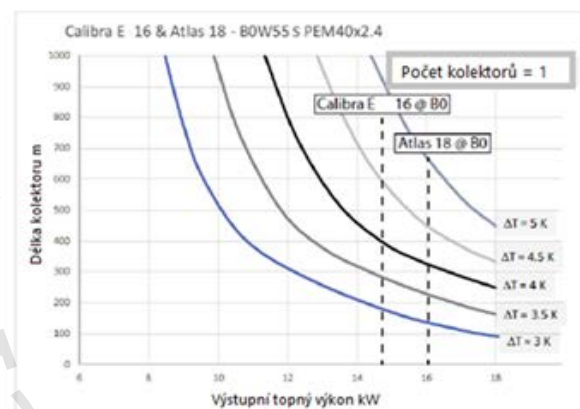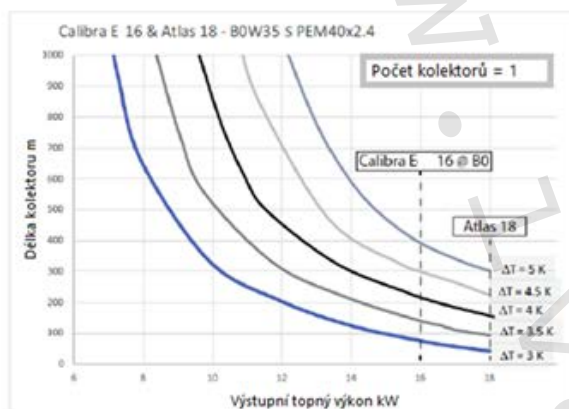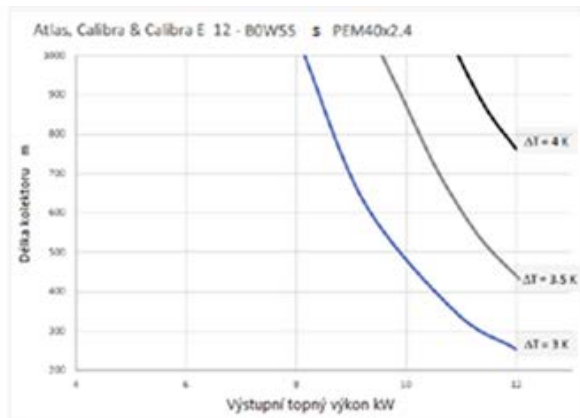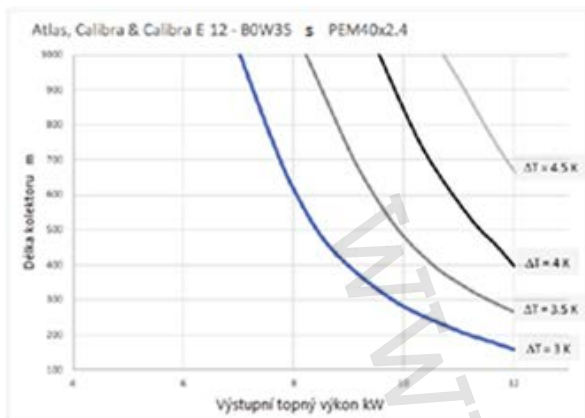

Calibra E Cool 8 BW

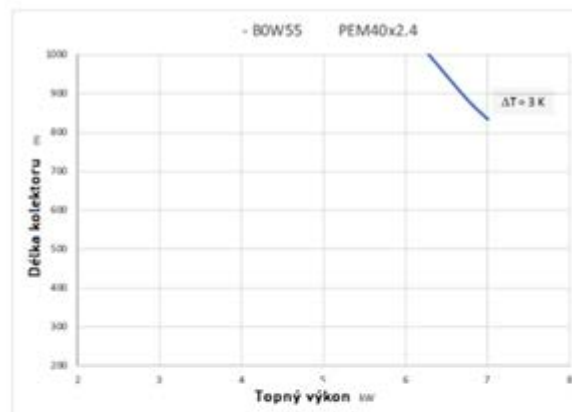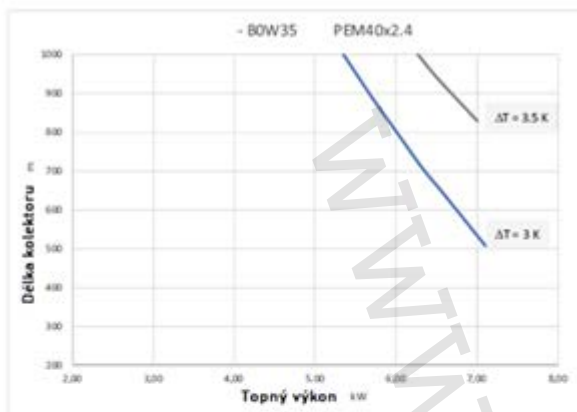

Calibra E Cool 12 BW

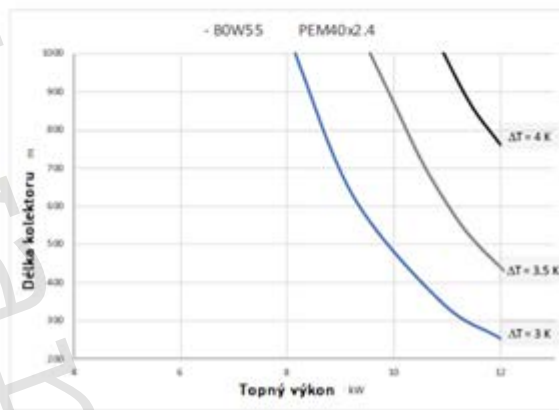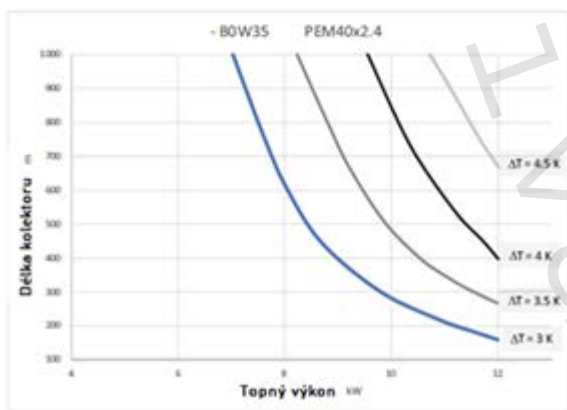

6.5 Poistné ventily

Pri vykurovacích sústavách s uzavretou expanznou nádobou musí byť systém tiež vybavený schváleným manometrom a poistným ventilom.

Poistný ventil musí mať dimenziu a otvárací tlak zodpovedajúci zdroju vykurovania a vykurovacej sústave podľa požiadaviek miestnych predpisov.

Poistný ventil (max. 3 bary pre tepelné čerpadlo), odporúčané 1,5 baru.

Pozícia poistného ventilu musí zodpovedať platným predpisom (napríklad medzi zdrojom tepla a poistným ventilom sa nesmie vyskytovať žiadna uzatváracia armatúra atp.) Pretokové potrubie poistného ventilu nesmie byť uzavreté. Potrubie musí byť vypustené do nezámrzného priestoru.

6.6 Izolácia potrubia

Z dôvodu zamedzenia problémov s kondenzáciou na potrubie nemrznúcej kvapaliny sa odporúča, aby potrubie nemrznúce kvapaliny bolo vo vnútri domu čo možno najkratšie a bolo parotesne izolované.

V prípade použitia tepelného čerpadla na chladenie je nutné všetky potrubia využité na chladenie dostatočne parotesne izolovať.

Rozvody vykurovacej vody (prípadne iné teplotnosné látky) musia byť riadne tepelne izolované podľa platných predpisov a noriem tak aby tu týchto rozvodov nedochádzalo k stratám tepla, k odovzdávaniu tepla dochádza v teplovýmenných plochách (podlahové, stenové teplovýmenné plochy, radiátory, fancoily atp.)

7 Elektroinštalácia

Tepelné čerpadlo je vnútorne zapojené už výrobcom, preto spočíva elektrická inštalácia z väčšej časti v pripojení prírodných káblov. Elektrické príslušenstvo tepelného čerpadla umiestnené vo vnútornej jednotke obsahuje komponenty nevyhnutné na napájanie a riadenie prevádzky tepelného čerpadla. Vnútrošnú jednotku tepelného čerpadla je nutné umiestniť na miesto, kde nemrzne.

7.1 Pripojenie hlavného napájacieho kábla

Elektrické pripojenie TČ môže taktiež prenášať hluk, preto je nutné vykonať aj túto inštaláciu náležitým spôsobom. Správna inštalácia vyžaduje približne 300 mm voľného kábla medzi tepelným čerpadlom a budovou. Nie je vhodné priskrutkovať elektroinštaláciu lávku medzi tepelné čerpadlo a stenu, potom by mohlo dochádzať k prenosu vibrácií z tepelného čerpadla ďalej do stien domu.

Vonkajšie napájacie káble musia byť odolné voči UV žiareniu. Káble musia vyhovovať platným miestnym a národným predpisom. Dimenzia napájacích káblov, resp. vodičov sa riadia podľa platných noriem (ČSN 33 2130). Detaily spracované v elektro projekte.

Napájací kábel je možné pripojiť iba k svorkám určeným na tento účel.

Nie je možné použiť žiadne iné svorky!


Elektrickú inštaláciu je nutné vykonať pomocou trvalo inštalovaných káblov a musia spĺňať platné miestne a národné predpisy. Zdroj napájania izolujte pomocou viacerých pólového ističa s minimálnym odstupom kontaktov 3 mm.

BM karta je citlivá na statickú elektrinu a smie s ňou manipulovať iba kvalifikovaný personál. Musí byť použitý uzemňovací pásik. Statická elektrina môže spôsobiť poškodenie, ktoré sa prejaví až niekoľko rokov po udalosti. Aby bolo riziko poškodenia znížené na minimum, pri manipulácii s BM kartou je nutné použiť uzemňovací pásik pripojený k uzemneniu.

Ako vonkajšie komunikačné káble musia byť použité lanené dvojlinky – dátový/telefónny kábel odolný voči UV žiareniu. Kábel musí byť tieneny a jeden koniec (je jedno ktorý) musí byť uzemnený v uzemňovacej svorke. Prierez káblu musí byť min. 0,25 mm². Snímače teploty a komunikačné káble musia byť v tienenom vyhotovení zodpovedajúcemu prierezu.

Pokiaľ je tepelné čerpadlo pripojené prostredníctvom prúdového chrániča, musí sa jednať o chránič typu B.

7.2 Calibra napájanie 400 V

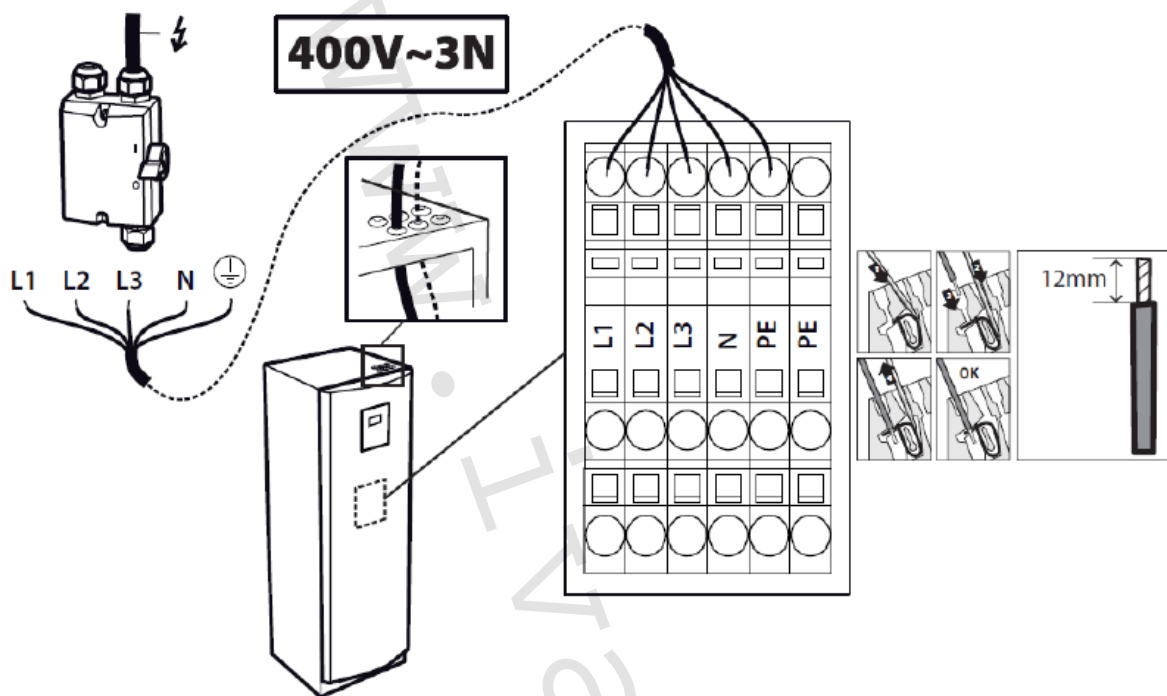

Integrovaný ponorný ohrievač	Stupeň 1	Stupeň 2	Stupeň 3
Calibra 7 (Duo), Calibra E 8 (Duo), Calibra Cool	2 kW	4 kW	6 kW
Calibra 12 (Duo), Calibra E 12 (Duo), Atlas 12 (Duo)	3 kW	6 kW	9 kW
Calibra E 16 (Duo), Atlas 18 (Duo)	3 kW	6 kW	9 kW
Calibra E Cool 8	2 kW	4 kW	6 kW
Calibra E Cool 12	3 kW	6 kW	9 kW

Calibra 7 (Duo), Calibra Cool a Calibra E 8 (Duo), Calibra E Cool 8 (400 V)

- L1: Ovládanie a obehové čerpadlo
- L1, L2: Interný ponorný ohrievač
- L3: Invertor a kompresor


Calibra 12 (Duo) a Calibra E 12 (Duo), Calibra E Cool 12, 16 400 V, Atlas 12, 18 (Duo)


- L1, L2, L3: Interný ponorný ohrievač, invertor, kompresor
- L1: Ovládanie a obehové čerpadlo


7.3 Veľkosť ističov

Interný ponorný ohrievač je možné v riadení tepelného čerpadla obmedziť a môže byť používaný v rôznych stupňoch s kompresorom alebo bez neho.


Maximálny prevádzkový prúd kompresora: 12 A pri 230 V (men.). Na nasledujúcom obrázku je zobrazená skutočná spotreba prúdu a v zátvorkách je uvedená odporúčaná veľkosť poistiek.

				
Calibra 7				
/Calibra E 8	2kW	4kW	6kW	
I max: 13A (L3)	13A	13A	13A/14A	
Fuse: (13A)	(13A)	(13A)	(16A)	
Calibra 12				
Calibra E 12	3kW	6kW	9kW	
I max: 8,5A	13A	17A	21A	
Fuse: (10A)	(13A)	(20A)	(25A)	
Atlas 12				
	3kW	6kW	9kW	
I max: 9A	13A	17A	22A	
Fuse: (10A)	(16A)	(20A)	(25A)	
Calibra E 16				
	3kW	6kW	9kW	
I max: 12A	16A	21A	24A	
Fuse: (13A)	(16A)	(25A)	(25A)	
Atlas 18				
	3kW	6kW	9kW	
I max: 12A	17A	21A	25A	
Fuse: (13A)	(20A)	(25A)	(32A)	

				
Calibra E Cool 8				
	2kW	4kW	6kW	
I max: 13A (L3)	13A	13A	13A	
Fuse: (13A)	(13A)	(13A)	(16A)	
Calibra E Cool 12				
	3kW	6kW	9kW	
I max: 8,5A	13A	17A	21A	
Fuse: (10A)	(13A)	(20A)	(25A)	

				
Calibra Cool				
	2kW	4kW	6kW	
I max: 13A (L3)	13A	13A	13A	
Fuse: (13A)	(13A)	(13A)	(16A)	

7.4 Umiestnenie a pripojenie vonkajších snímačov

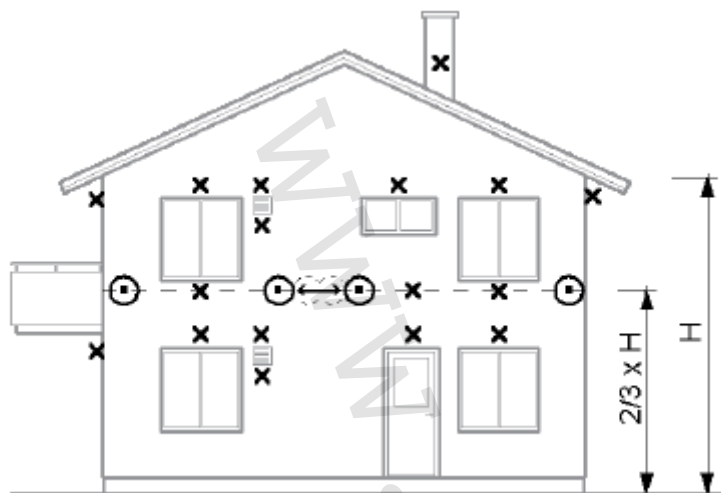
 Odporúčané umiestnenie --> 

 Nesprávne umiestnenie --> 

Snímač vonkajšej teploty je pripojený dvojžilovým káblom. Max. dĺžka kábla 50 m platí pre prierez 0,75 mm². Pre väčšie dĺžky až do max. 120 m sa používa prierez 1,5 mm². Typ snímača je PT 1000. Pokiaľ je kábel snímača vedený káblovou chráničkou, musí byť táto chránička utesnená tak, aby nebol snímač ovplyvnený prúdiacim vzduchom z chráničky.


Čo sa týka vyšších domov, musí byť snímač umiestnený medzi druhým a tretím podlažím. U bungalovov alebo 2-poschodových domov inštalujte snímač vonkajšej teploty v 2/3 výšky budovy podľa náčrtku vyššie. Miesto na namontovanie snímača nesmie byť úplne chránené pred vetrom, ale nesmie byť tiež vystavené priamemu náporu vetra. Snímač vonkajšej teploty nesmie byť umiestnený na plechovej stene, umožňujúci odraz slnečného žiarenia snímača.

Snímač musí byť umiestnený najmenej 1 m od otvorov v stenách, z ktorých vychádza teplý vzduch. Snímač vonkajšej teploty umiestnite na severnú alebo severozápadnú stranu domu.

7.5 Min./max. prevádzková teplota

Na obrázku je vyznačený príklad pracovnej obálky kompresora pre maximálne otáčky. Skutočná pracovná obálka sa pri rôznych otáčkach kompresora líši.


Calibra & Calibra Cool 7
Calibra 12,
Atlas 12

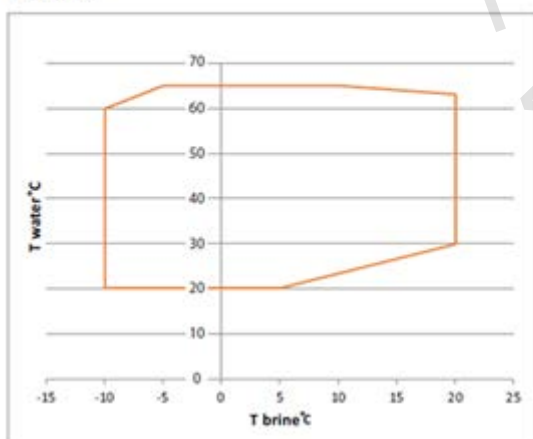

Teplota otopné vody na prívode (°C)

Teplota nemrznúcej kvapaliny


Calibra E & Calibra E Cool 8

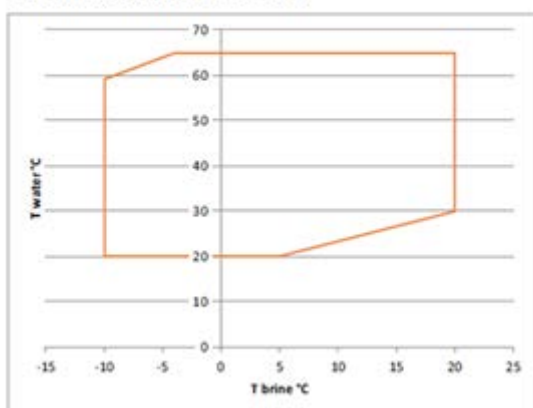

Teplota otopné vody na prívode (°C)

Teplota nemrznúcej kvapaliny do TČ (°C)


Calibra E & Calibra E Cool 12

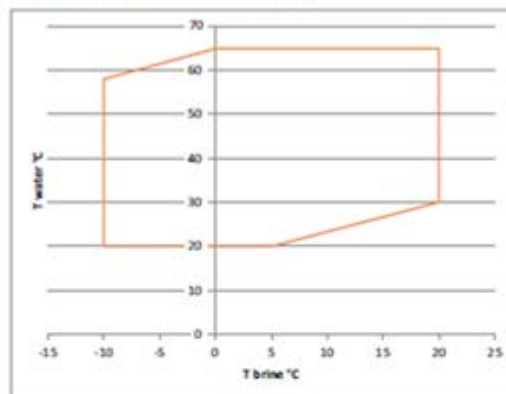

Teplota otopné vody na prívode (°C)

Teplota nemrznúcej kvapaliny


Calibra E 16

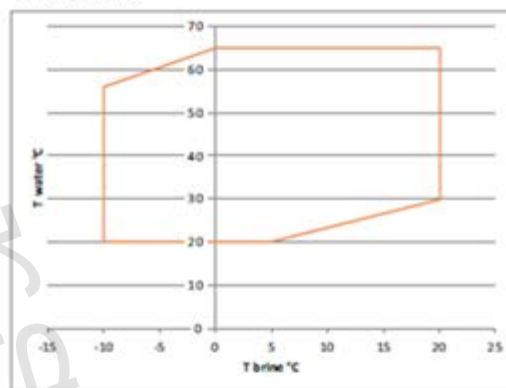

Teplota otopné vody na prívode (°C)

Teplota nemrznúcej kvapaliny

Atlas 18

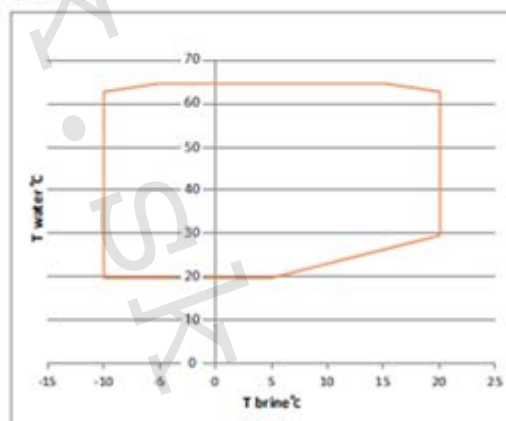



Teplota otopné vody na prívode (°C)

Teplota nemrznúcej kvapaliny



8 Odhadovaný prietok a tlak pre okruh nemrznúcej kvapaliny (BW)

8.1 Calibra 7 (Duo), Calibra E 8 (Cool, Duo), Calibra Cool 7

Prietok a externý dostupný tlak v okruhu nemrznúcej kvapaliny pri B0W35 (Δt 3)

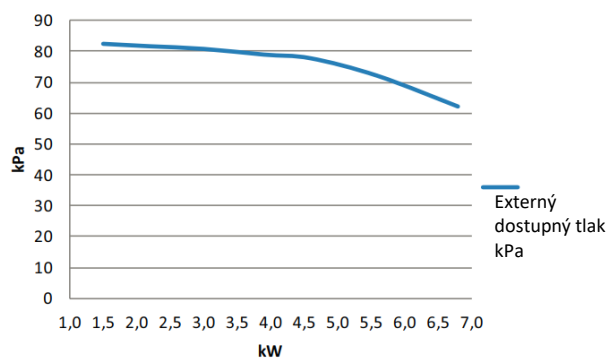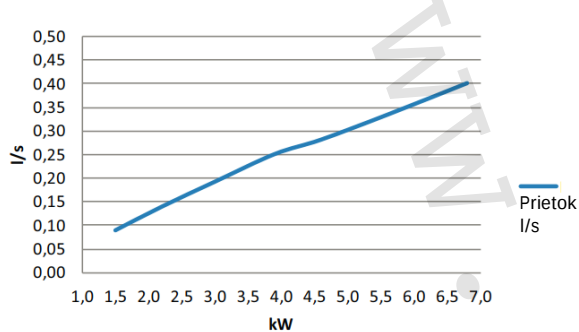


Prietok a externý dostupný tlak v okruhu nemrznúcej kvapaliny pri B0W55 (Δt 3)

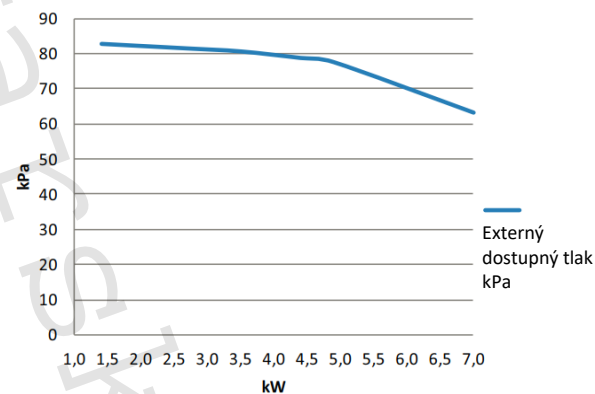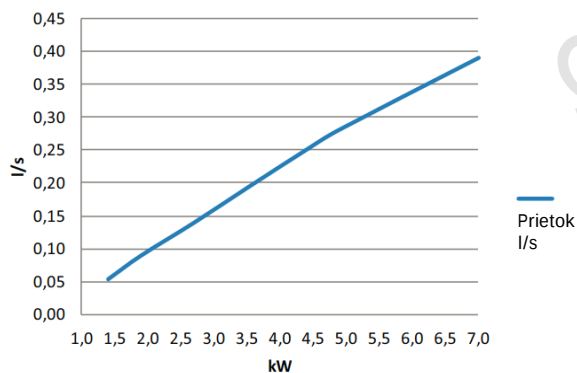


8.2 Calibra 12 (Duo), Calibra E 12 (Cool, Duo)

Prietok a externý dostupný tlak v okruhu nemrznúcej kvapaliny pri B0W35 (Δt 3)

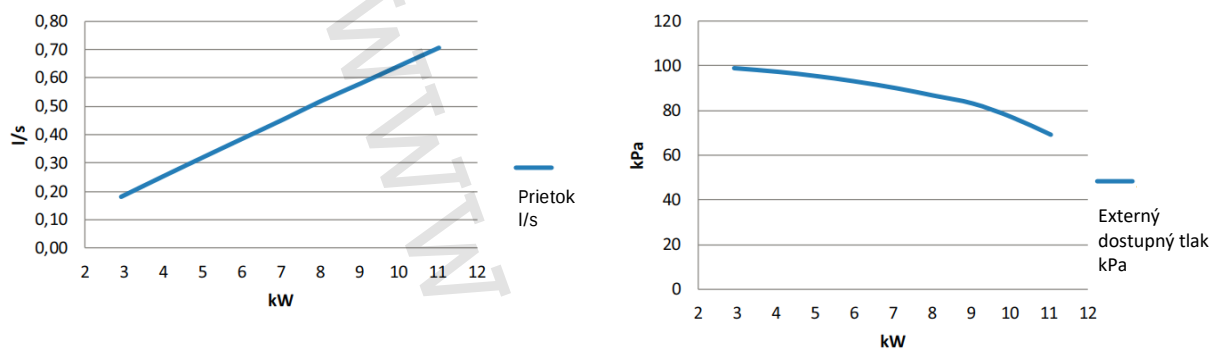


Prietok a externý dostupný tlak v okruhu nemrznúcej kvapaliny pri B0W55 (Δt 3)

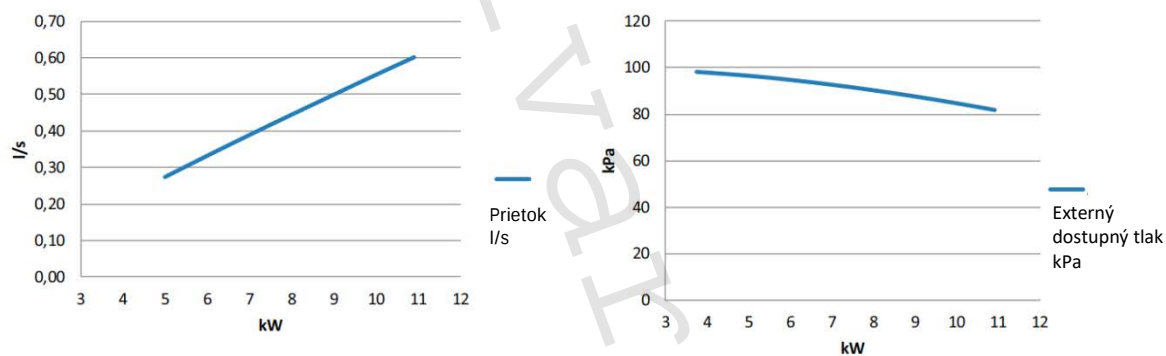

8.3 Calibra E 16 (Duo)

Prietok a externý dostupný tlak v okruhu nemrznúcej kvapaliny pri B0W35 (Δt 3)

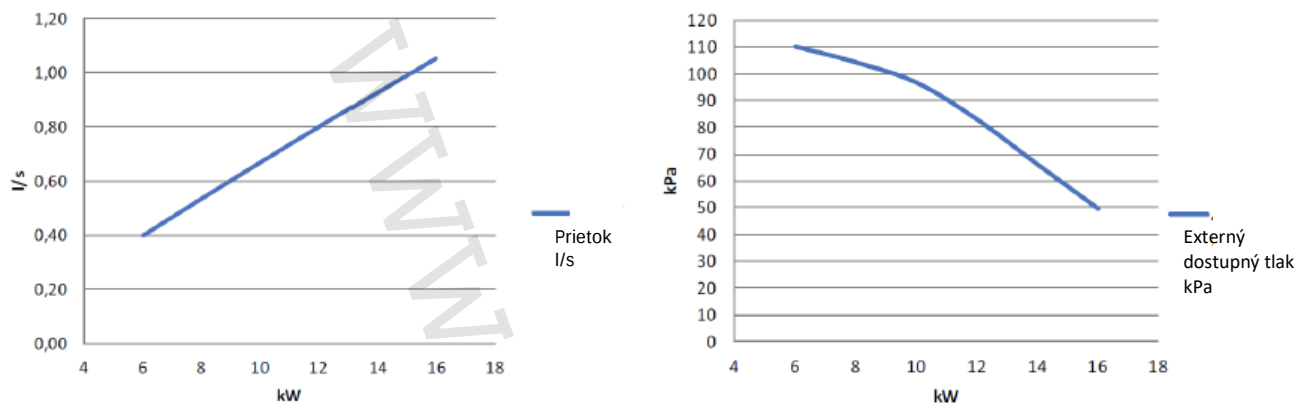



Prietok a externý dostupný tlak v okruhu nemrznúcej kvapaliny pri B0W55 (Δt 3)





9 Odhadovaný prietok a tlak pre vykurovaciu sústavu

9.1 Calibra 7 (Duo), Calibra Cool 7

Prietok a externý dostupný tlak vo vykurovacej sústave pri B0W35 (Δt 5)

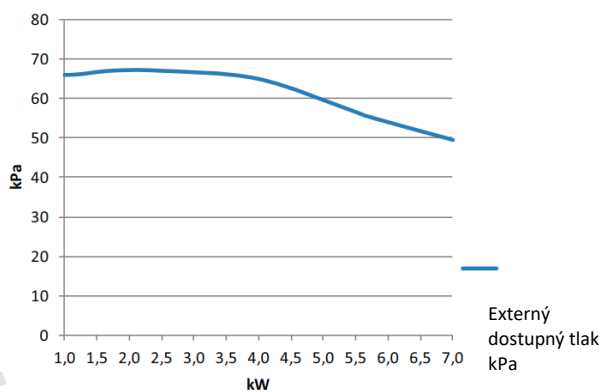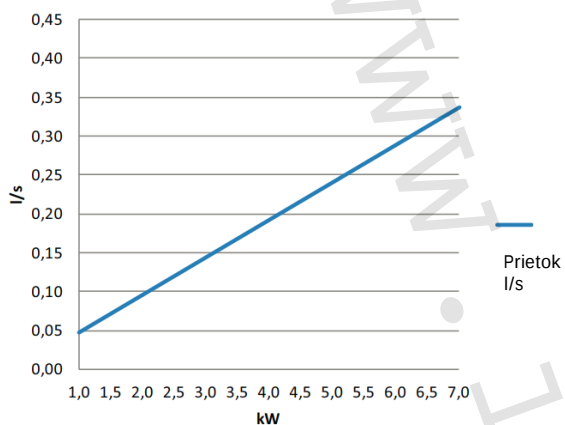


Prietok a externý dostupný tlak vo vykurovacej sústave pri B0W55 (Δt 8)

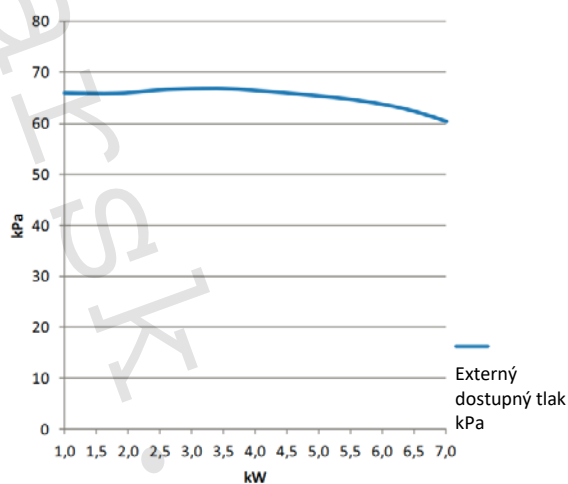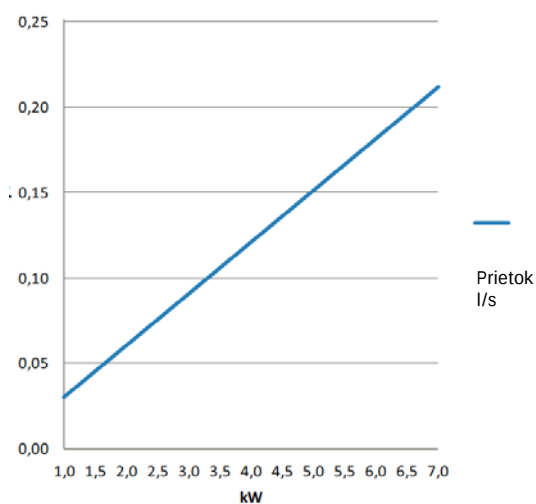


9.2 Calibra E 8 (Cool, Duo)

Prietok a externý dostupný tlak vo vykurovacej sústave pri B0W35 (Δt 5)

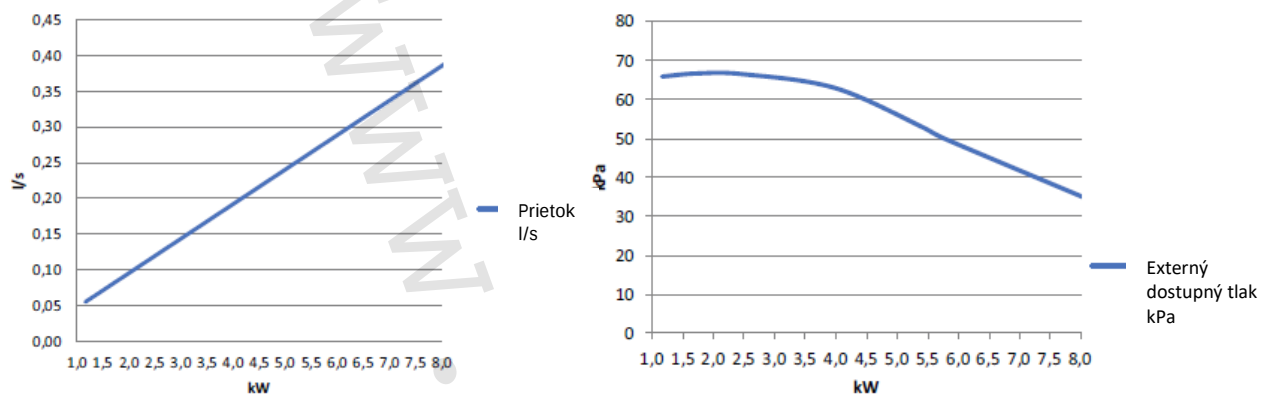


Prietok a externý dostupný tlak vo vykurovacej sústave pri B0W55 (Δt 8)

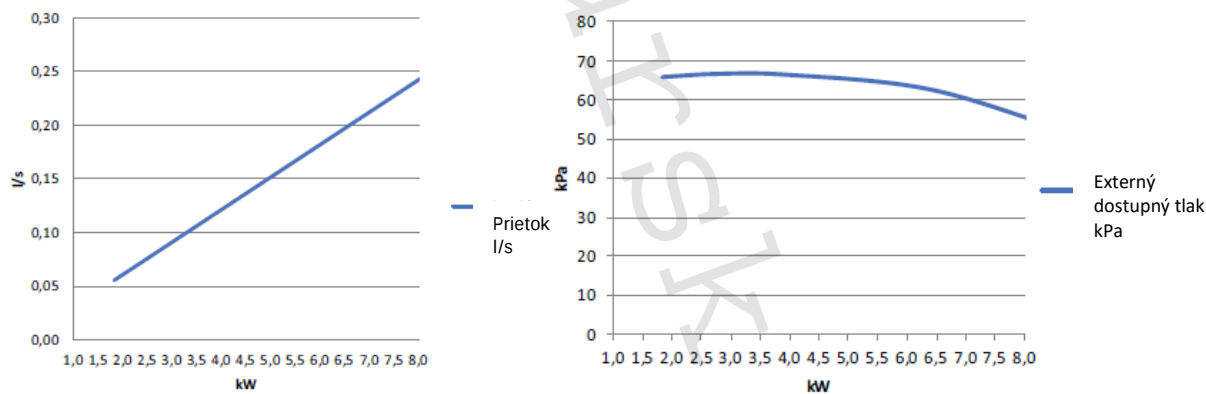


9.3 Calibra (Duo) 12

Prietok a externý dostupný tlak vo vykurovacej sústave pri B0W35 (Δt 5)

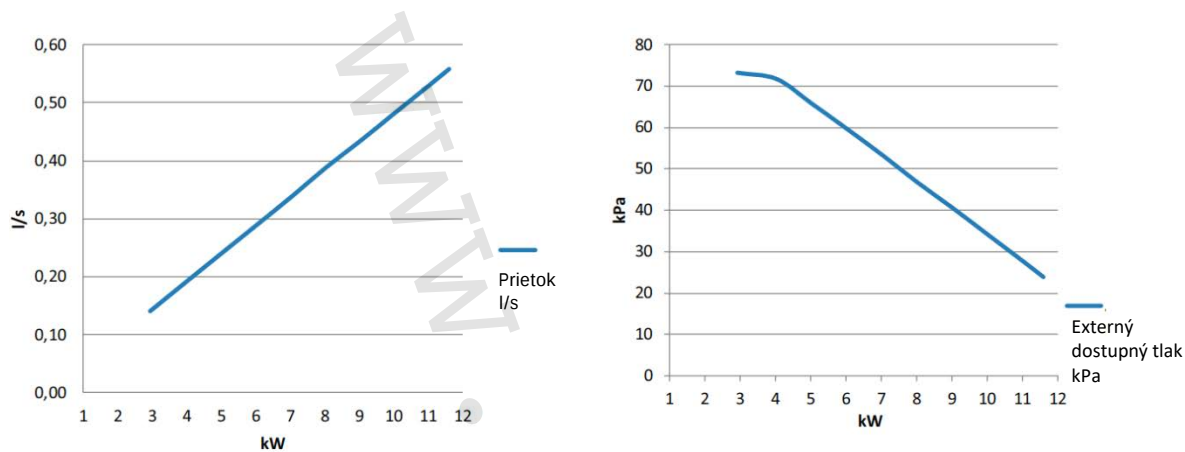


Prietok a externý dostupný tlak vo vykurovacej sústave pri B0W55 (Δt 8)

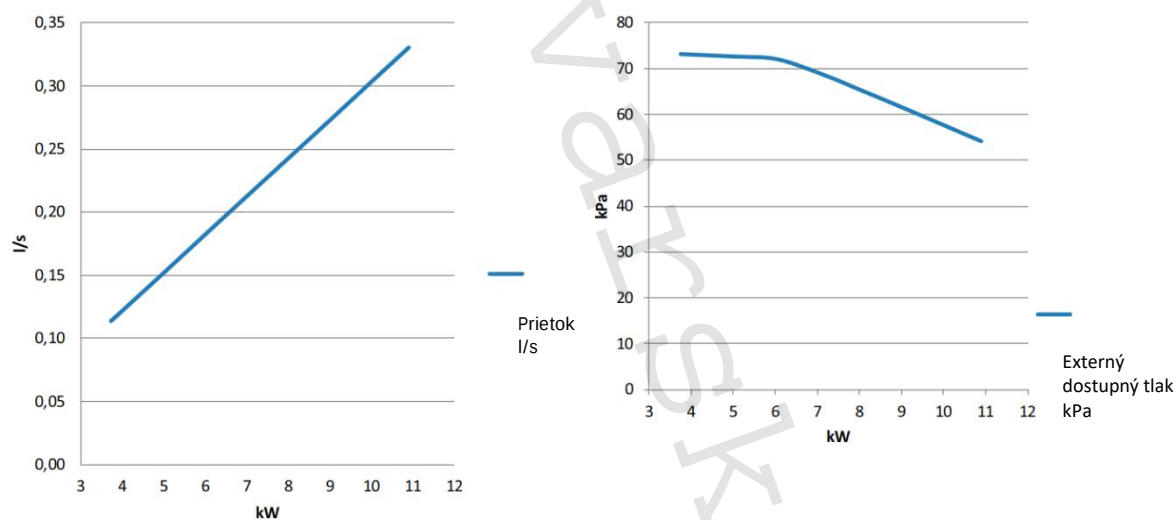


9.4 Calibra E (Cool, Duo) 12

Prietok a externý dostupný tlak vo vykurovacej sústave pri B0W35 (Δt 5)

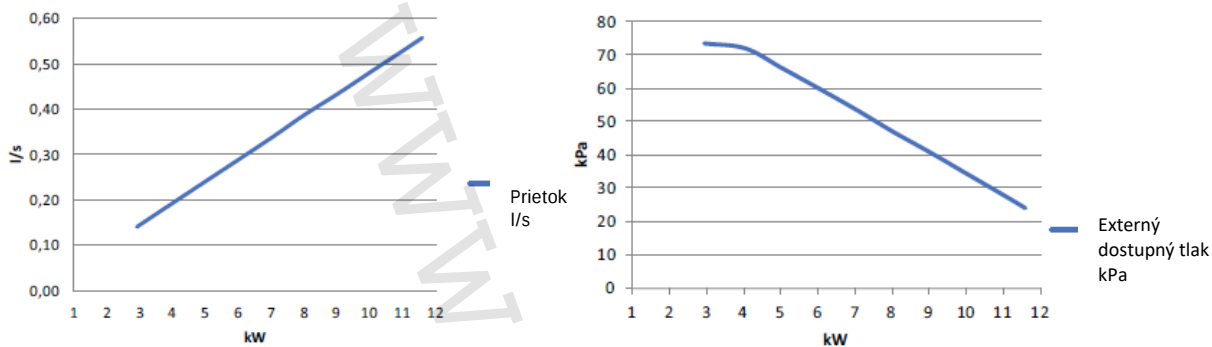


Prietok a externý dostupný tlak vo vykurovacej sústave pri B0W55 (Δt 8)

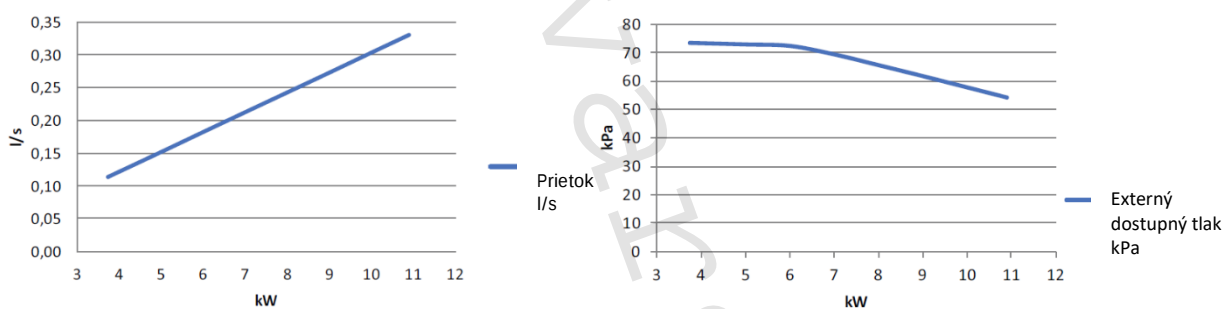


9.5 Calibra E 16 (Duo)

Prietok a externý dostupný tlak vo vykurovacej sústave pri B0W35 (Δt 3)

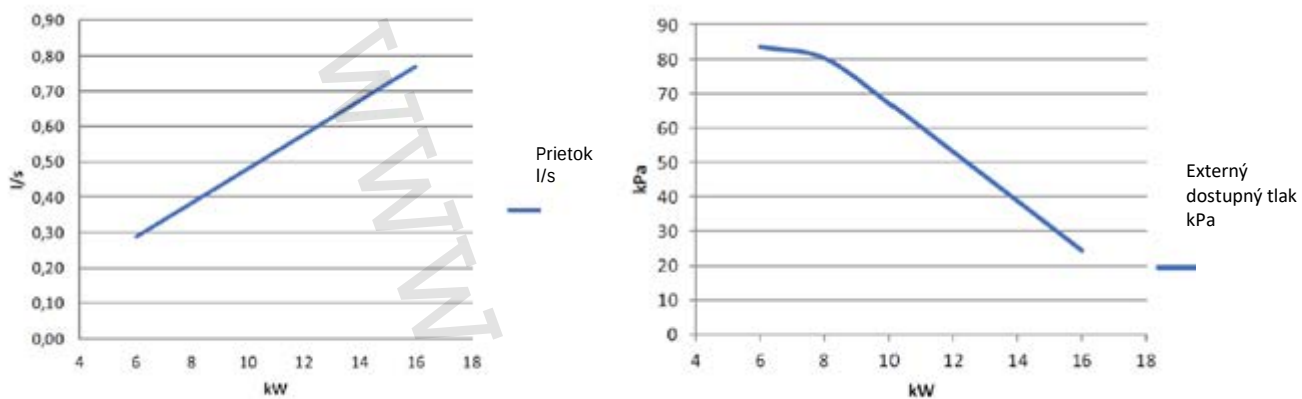

Prietok a externý dostupný tlak vo vykurovacej sústave pri B0W55 (Δt 3)

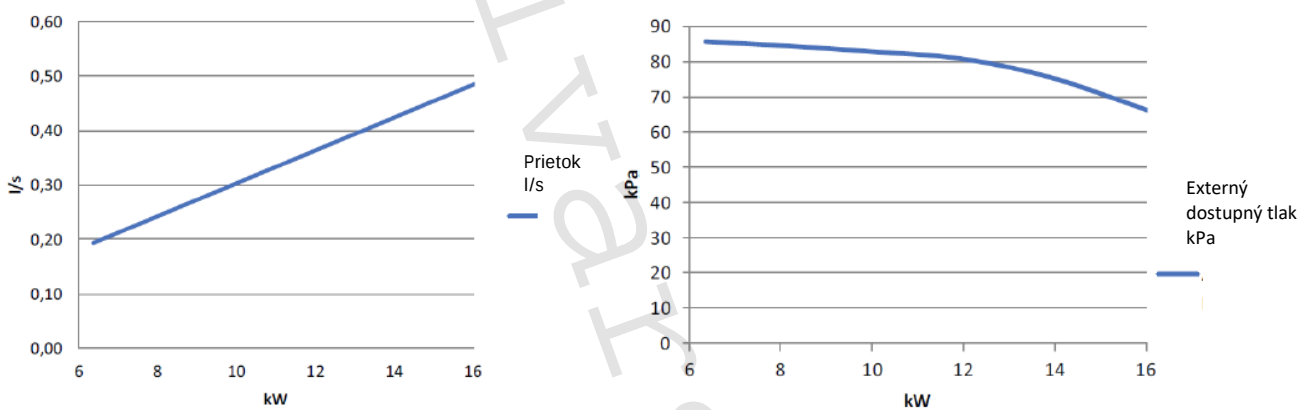

10 Ďalšie elektrické pripojenia

Funkcia	Ras Calibra	Použité čísla pozícií	Poznámka
Snímač teploty v miestnosti, typ PT1000	BM	132 (N/A)	Pripojené ku svorke T31. Pre model Atlas nie je k dispozícii v kombinácii s vyrovnávacou nádržou.
Snímač teploty v miestnosti, typ Modbus	BM	62	Snímač teploty v miestnosti pre Genesis typu Modbus. Pripojený k svorke MBa (príslušenstvo Modbus) D+, D-, GND.
BMS (pripojenie k systémom riadenia budovy)	BM	173 (N/A)	Svorky BMS MBe / Y613, D+, D-, GND
Riadenie vyrovnávacej nádrže	Vyžaduje modul EM3:0	33, 57, 59, 69	Pre funkciu je potreba pripojiť snímače 57 (T85) a 59 (T86) a aktivovať ju
Externý pomocný ohrev	Vyžaduje modul EM3:0	114 (N/A)	Pre funkciu je potreba pripojiť snímače 57 (T85) a aktivovať ju FR64 čerpadlo systém, AO73 zmiešavací ventil, R51Externý pomocný ohrev
Alarmové relé (súhrnný alarmový výstup)	Vyžaduje modul EM3:0	344 (N/A)	Relé R52 je bezpotenciálne, použite preto signál 230V.
Externé čerpadlo solanky	Vyžaduje modul EM3:0	38	Spínač zapínania a vypínania externého čerpadla nemrznúcej kvapaliny. R53.
Inteligentná sieť / HDO	BM** alebo EM3:0	408, 409 (N/A)	SG1/EVU: D21, SG2: D22**; SG1/EVU: D95, SG2: D96.
Strážca prietoku	BM** alebo EM3:0	71	D23**, U92 pre aplikácie voda/voda s EM3.
Štart interného čerpadla solanky pomocou externého signálu	BM** alebo EM3:0	345 (N/A)	D23**, U93. Nie je k dispozícii v kombinácii so strážcom prietoku bez EM3.
1. zmiešavací okruh	Vyžaduje modul EM3:0	107, 108, 109	Trojcestný ventil AO71, snímač teploty T81, čerpadlo FR61
Chladenie pasív	Vyžaduje modul EM3:0	Vid' návod k modulu EM3	Odporúčame použitie modulu pasívneho chladenia alebo sady na chladenie 1-3. Zmiešavací ventil AO72, snímač chladenia T82, čerpadlo chladenia FR62.
Chladenie pasív +aktív	Vyžaduje modul EM3:0	Vid' návod k modulu EM3/	Odporúčame použitie sady na chladenie 4-5. Zmiešavací ventil AO72, snímač chladenia T82, čerpadlo chladenia FR62, prepínací ventil aktívneho chladenia TR65, prepínací ventil marenia tepla TR66, čerpadlá marenia tepla RF63

N/A znamená, že komponent nie je zobrazený vo vyššie uvedených schémach

**pri modeli Calibra (E) od januára 2020 štandardne umiestnené na BM karte


11 Postup pri navrhovaní / dimenzovaní TČ v programe HPC 2

Na navrhovanie tepelného čerpadla Calibra sa odporúča použiť výpočtový softvér HPC 2.

Pre správny návrh tepelného čerpadla je nutné poznať základné informácie o umiestnení objektu, o fyzikálne technických vlastnostiach objektu, spôsobe jeho používania, druhu vykurovacej sústavy, o funkciách, ktoré budú využité (ohrev bazénovej vody, chladenie objektu) a informácie o preferovanom nízkopotenciálnom zdroji tepla, ktorý bude využitý. V prípade Calibra je to krajina alebo voda. Na zjednodušenie zhromažďovania potrebných dát je možné použiť dopytový formulár tu uvedený. Pri zadávaní hodnôt do softvéru HPC 2 je nutné postupovať podľa pokynov v pomocníkovi softvéru.

Ako jedna z najdôležitejších hodnôt pre správny výber výkonu tepelného čerpadla je voľba energetického pokrytia celoročnej dodávky tepla do objektu. Pre štandardné aplikácie je odporúčaná, resp. optimálna hodnota energetického pokrytia potreby tepla za rok 98 – 100 %. Minimálny objem vody vo vykurovacej sústave je 14 l/kW výkonu.

Prístup do online programu HPC 2 je možné obdržať na základe požiadavky odovzdanej patričného obchodnému zástupcovi firmy IVAR CS.

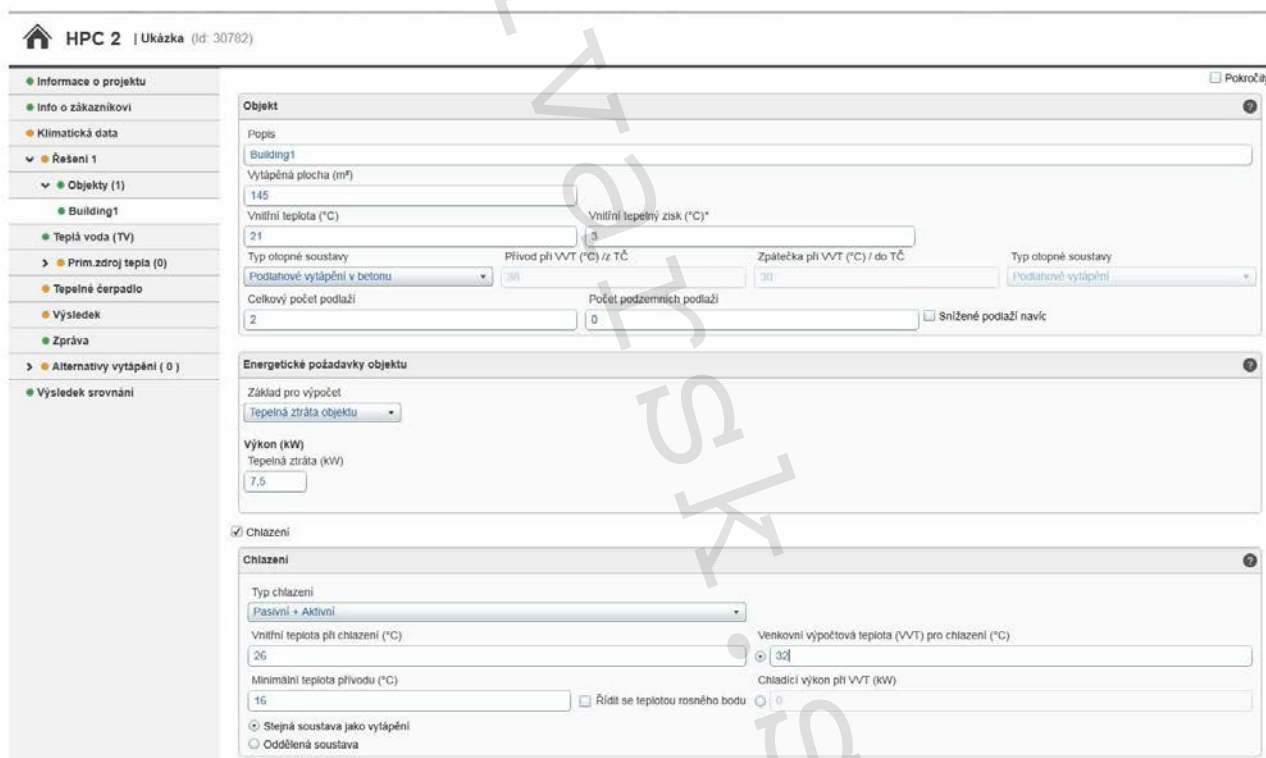

The screenshot displays the HPC 2 software interface with a sidebar menu on the left and a main form area. The sidebar includes sections like 'Informace o projektu', 'Info o zákazníkovi', 'Klimatická data', 'Řešení 1', 'Objekty (1)', 'Building1', 'Teplá voda (TV)', 'Prim. zdroj tepla (0)', 'Tepelné čerpadlo', 'Výsledek', 'Zpráva', 'Alternativy vytápění (0)', and 'Výsledek srovnání'. The main form is titled 'HPC 2 | Ukázka (id: 30782)' and contains several sections: 'Objekt' with fields for 'Popis' (Building1), 'Vytápěná plocha (m²)' (145), 'Vnitřní teplota (°C)' (21), 'Vnitřní tepelný zisk (°C)*' (3), 'Typ otopné soustavy' (Podlahové vytápění v betonu), 'Přívod při VVT (°C) / z TČ' (30), 'Zpátečka při VVT (°C) / do TČ' (30), 'Typ otopné soustavy' (Podlahové vytápění), 'Celkový počet podlaží' (2), 'Počet podzemních podlaží' (0), and 'Snižované podlaží navíc' (checkbox). Below this is 'Energetické požadavky objektu' with 'Základ pro výpočet' (Tepelná ztráta objektu) and 'Výkon (kW)' (7.5). The 'Chlazení' section is checked and includes 'Typ chlazení' (Pasivní + Aktivní), 'Vnitřní teplota při chlazení (°C)' (26), 'Venkovní výpočtová teplota (VVT) pro chlazení (°C)' (32), 'Minimální teplota přívodu (°C)' (16), 'Chladič výkon při VVT (kW)' (0), and radio buttons for 'Stejná soustava jako vytápění' and 'Oddělená soustava'.

12 Dopytový formulár

Údaje požadované pre návrh tepelného čerpadla		
Dotaz a popis	Jedn.	Hodnota
Kde sa nachádza miesto realizácie tepelného čerpadla?	mesto	
	PSČ	
*Zadajte najbližšie mesto v okolí a PSČ pre zistenie klimatických dát (extrémne najnižšie a priemerné teploty vonkajšieho vzduchu).		
Aká je tepelná strata budovy (TS)?	Q (kW)	
	t_e (°C)	
	S (m ²)	
	poč. os.	
*Zadajte vypočítanú tepelnú stratu (TS) prestupom a vetraním) a vonkajšiu teplotu (napr. Praha; $t_e = -12$ °C), zadajte vykurovanú plochu S v m ² . Pokiaľ nie je TS k dispozícii, zadajtemernú tepelnú stratu v W/m ² , alebo predchádzajúcu spotrebu kWh.		
Koľko ľudí bude obývať budovu?		
*Je nutné zadať kvôli odhadu spotreby teplej vody. Pri bežnom správaní dom o 4 obyvateľoch má spotrebu cca 4400 kWh/rok.		
Aká je vnútorná teplota v budove pri vyššie uvedenej tep. str?	t_i (°C)	
*Pri požadovanej vyššej vnútornej teplote, než je uvažovaná pri výpočte TS je nutné prepočítať TS.		
Aký je požadovaný zdroj nízkopotenciálneho tepla?	zdroj tepla	
*Možnosti: vonkajší vzduch (vychádza z klimatických dát miesta realizácie), povrchový zemný kolektor (zadat' druh zeminy a plochu k dispozícii), vrt (zadat' typ podlažia), podzemná voda (zadat' výdatnosť a teplotu zdroja).		
Aký je druh vykurovacej sústavy?	vykurovacia s.	
*Vykurovacia sústava môže byť radiátorová, kde je odporúčaný teplotný spád 55/47 °C, podlahová s teplotným spádom 38/30 °C (v betóne) alebo 45/37 °C (v dreve). Pokiaľ je sústava zmiešaná, volí sa vyšší teplotný spád. V prípade iných teplôt zadajte teploty.		
Aký bude pomocný zdroj tepla?	pom. zdr.	
*Vo väčšine prípadov sa ako pomocný zdroj tepla volí elektrické niekoľkostupňové výhrevné teleso integrované v tepelnom čerpadle. Pokiaľ je v budove už nainštalovaný napríklad plynový kotol, je možné ho použiť namiesto elektrického telesa.		
Bude požadované chladenie? (pasívne alebo aktívne)	chladenie	
*Možnosť pasívneho chladenia je iba so získavaním tepla zo zeme (vrt, plošný kolektor) alebo z vody. Aktívne chladenie je možné aj so vzduchovými TČ.		
Bude vyhrievaný bazén, krytý, nekrytý, plocha m², súč. k?	bazén	
*Zadat', či bude bazén krytý alebo nekrytý, k je súčiniteľ prestupu tepla W/m ² K.		
Kedy predpokladáte termín realizácie?	dátum	

TU PROSÍM O VYPLNENIE KONTAKTNÝCH INFORMÁCIÍ:

	Inštalčná firma	Koncový zákazník
Názov inštalácie:		
Meno a priezvisko, titul:		
Ulica, číslo popisné:		
PSČ, mesto:		
Telefón (mobil):		
e-mail:		

Ďakujem za vyplnenie a zaslanie na e-mail jokes@ivarcs.cz

13 Kontrolný zoznam

Umiestnenie TČ:	OK	Nie je OK
Tepelné čerpadlo musí byť umiestnené v prostredí, kde nemrzne.		
Podlaha musí mať dostatočnú nosnosť pre celkovú hmotnosť tepelného čerpadla s naplneným zásobníkovým ohrievačom teplej vody, vid' tabuľka.		
Pre vnútornú jednotku je k dispozícii podlahová nádrž (odvodnenie so sifónom, nie do kanalizácie).		

Kvalita vody	ÁNO	NIE
Je inštalovaný filter v spätočke vykurovacej sústavy?		
Vyhovujú parametre vody referenčným hodnotám kvality vody?		
Je inštalovaný vo vykurovacej sústave magnetický filter?		
Je inštalovaná úpravňa vody?		

Objem vody	ÁNO	NIE
Je vo vykurovacej sústave dostatočné množstvo vody? Prečítajte si kapitolu <i>Objem vody vo vykurovacej sústave</i> .		
Je potrebná dodatočná nádrž?		

Potrubie	ÁNO	NIE
Je dimenzia potrubia vo vykurovacej sústave dostatočná na dosiahnutie nominálneho prietoku?		
Sú poistné ventily situované tak aby vytekajúca voda nezatiekla do TČ?		

14 Upozornenie

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch, uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
- Údaje uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú environmentálne vyhlásenie v zmysle posudzovania životného cyklu výrobku (LCA) ani záruku dosiahnutia konkrétnych energetických alebo emisných úspor v reálnej prevádzke.